

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. В балку переднего моста установить крепёжные планки №1 с ввёрнутыми в них болтами М10х30.
3. Из балки радиатора убрать пластиковые пистоны, к которым крепился пыльник и при необходимости рассверлить отверстия.
4. На балку радиатора заложить крепёжные планки №2.
5. Основание защиты надеть на установленные болты М10х30.
6. Переднюю часть прикрепить к установленным планкам №2 болтами М8х25.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М10х30	2 шт.
Болт М8х25	3 шт.
Шайба 10	2 шт.
Шайба 8	3 шт.
Крепёжная планка №1	2 шт.
	2 шт.
Крепёжная планка №2	3 шт.
	3 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0715st

Ford Kuga

Год выпуска: 2008 - 2012 г.

Объём двигателя: all

Защита картера

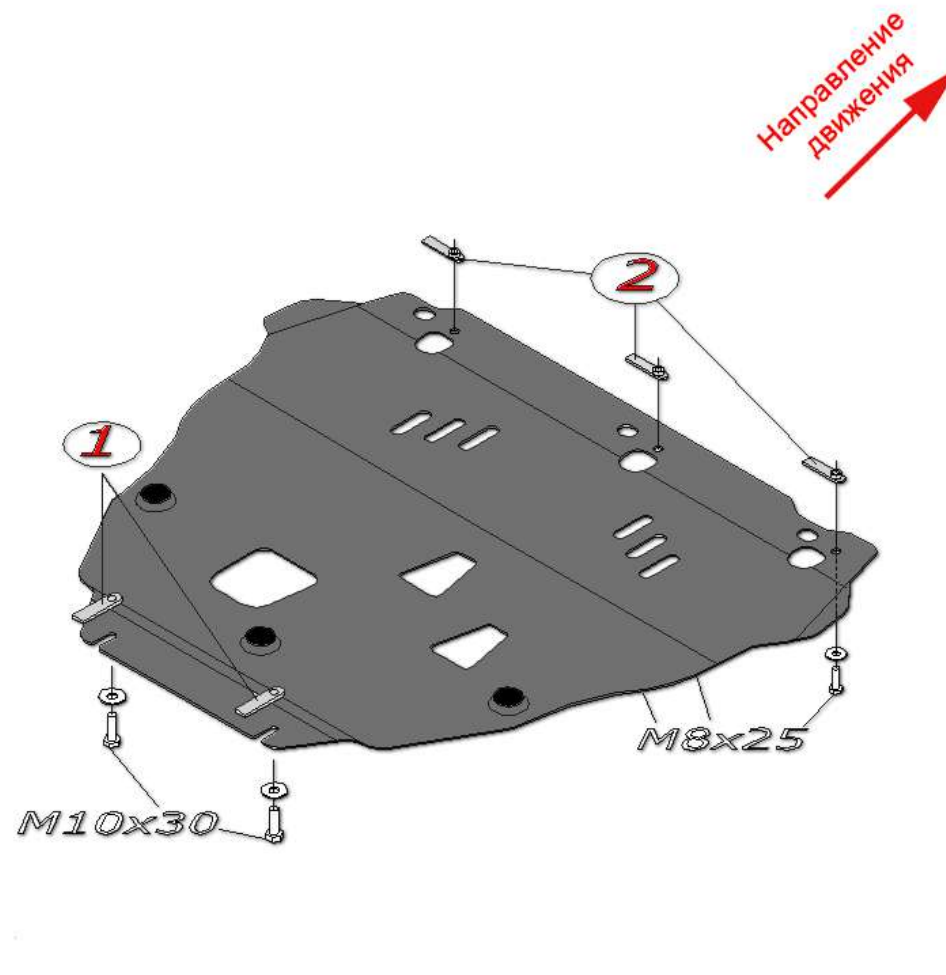

Вес защиты: 11,1 кг

Вес комплектации: 0,2 кг

Размер защиты: 1070x911x100

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ