






## Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** поверх силовых элементов рамы автомобиля и вкрутить в них на несколько оборотов болты M8x30.
2. Заложить крепёжные планки **2** поверх усиления рамы автомобиля.
3. Установить крепёжный кронштейн **3** с помощью болтов M10x70 и M10x100 через втулки **4** и **5** к установленным крепёжным планкам **2**.
4. Переднюю часть защиты надеть на установленные болты M8x30, а заднюю часть закрепить болтами M8x20 к крепёжному кронштейну **3**.
5. Все точки крепления затянуть.

### Комплектующие

### Кол-во

Болт M8x20		2 шт.
Болт M8x30		2 шт.
Болт M10x70		1 шт.
Болт M10x100		1 шт.
Шайба 8		4 шт.
Шайба 10		4 шт.
Крепёжная планка M8 <b>1</b>		2 шт.
Крепёжная планка M10 <b>2</b>		2 шт.
Крепёжный кронштейн <b>3</b>		1 шт.
Втулка L=25 <b>4</b>		1 шт.
Втулка L=35 <b>5</b>		1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


## ALF2912st

Infiniti G25  
Infiniti M25

Год выпуска: 2010-2014 г.  
Год выпуска: 2010-2014 г.

Объём двигателя: 2.5  
Объём двигателя: 2.5

### Защита АКПП

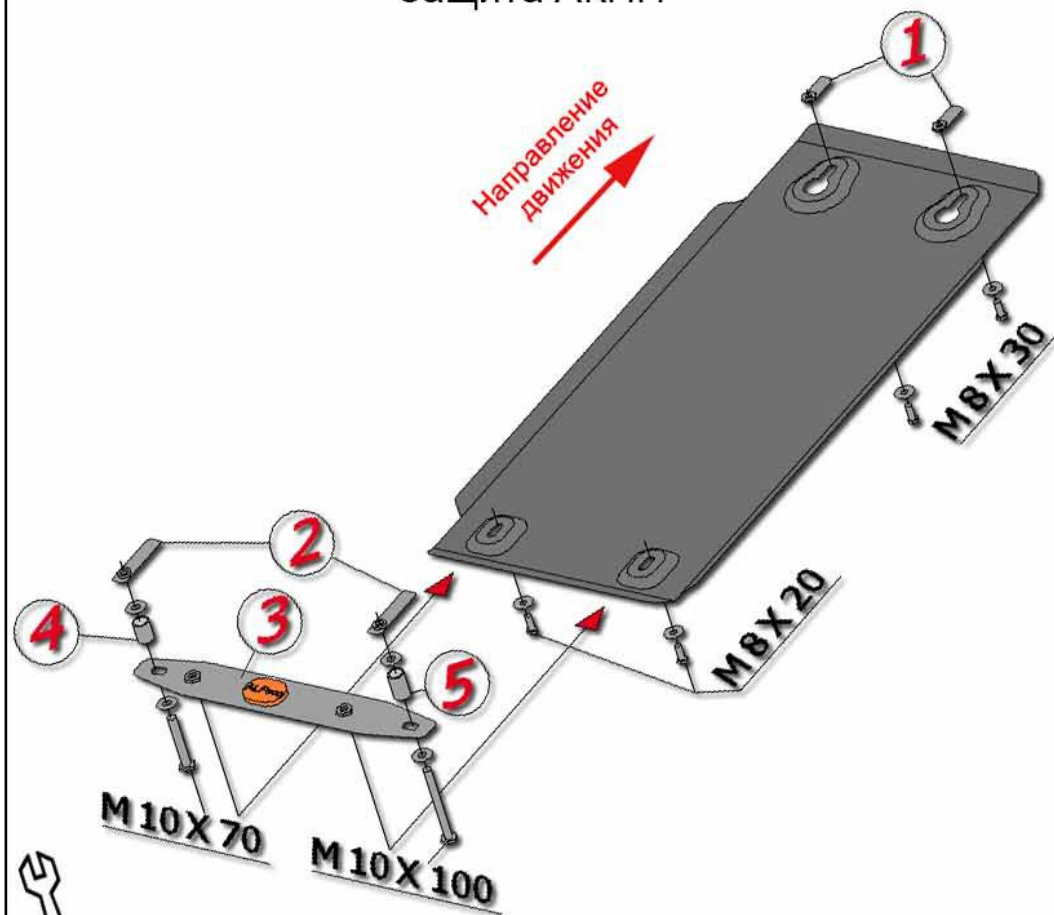

Вес защиты: **4,9 кг**  
 Вес комплектации: **0.9 кг**  
 Размер защиты: **830x390x50**  
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм  
 Момент затяжки: M8 - 15,7Нм



**ALFECO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ