


Артикул

NLZ.99.36.330

Инструкция по установке:

ЗР подходит для Haval H9 (24-->) 2,0 бен. AT 4WD

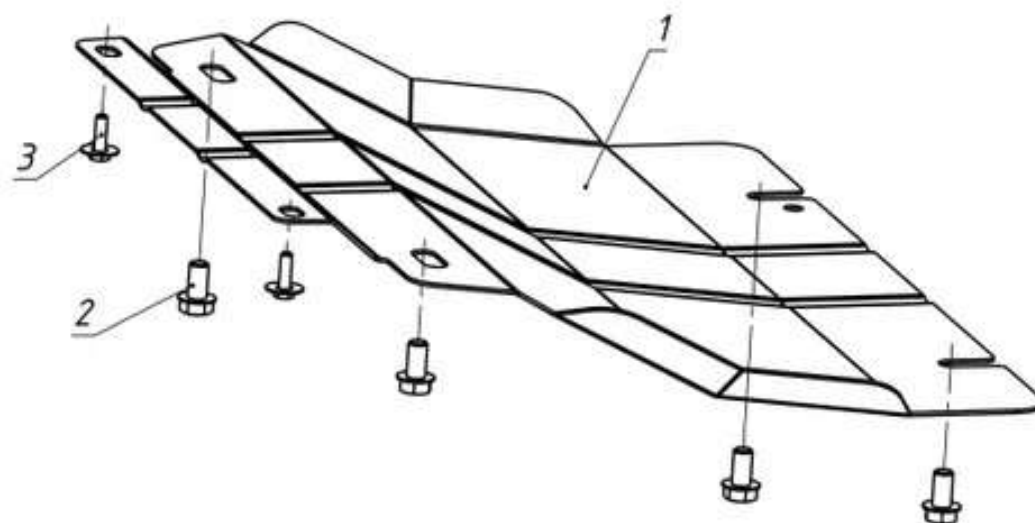

Порядок установки:

1. Демонтируйте штатную защиту.
2. Наживите штатные болты (поз.2) в резьбовые отверстия в балке.
3. Навесьте защиту радиатора (поз.1) U-образными пазами на наживленные болты (поз.2).
4. Приверните защиту картера (поз.1) штатными болтами (поз.2,3) в резьбовые отверстия.
5. Затяните все резьбовые соединения.

Поз	Артикул	Наименование	К-во
1	99.36.01.04.01	Защита радиатора	1
2	-	Штатный болт M10	4
3	-	Штатный болт M6	2