

Инструкция по установке защиты

1. Переднюю часть защиты прикрепить к основанию защиты картера болтами M8X20, а заднюю часть закрепить при помощи болтов M8X20 с гайками M8 к силовым элементам кузова.
2. Все точки крепления затянуть

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	4 шт.
Гайка M8	2 шт.
Шайба 8	6 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3020st

Audi A6 C5

Год выпуска: 1997-2004


Объём двигателя: 1,8-3,0; 1,9d; 2,5d

Volkswagen Passat B5

Год выпуска: 1996 - 2005

Объём двигателя: all

Защита МКПП

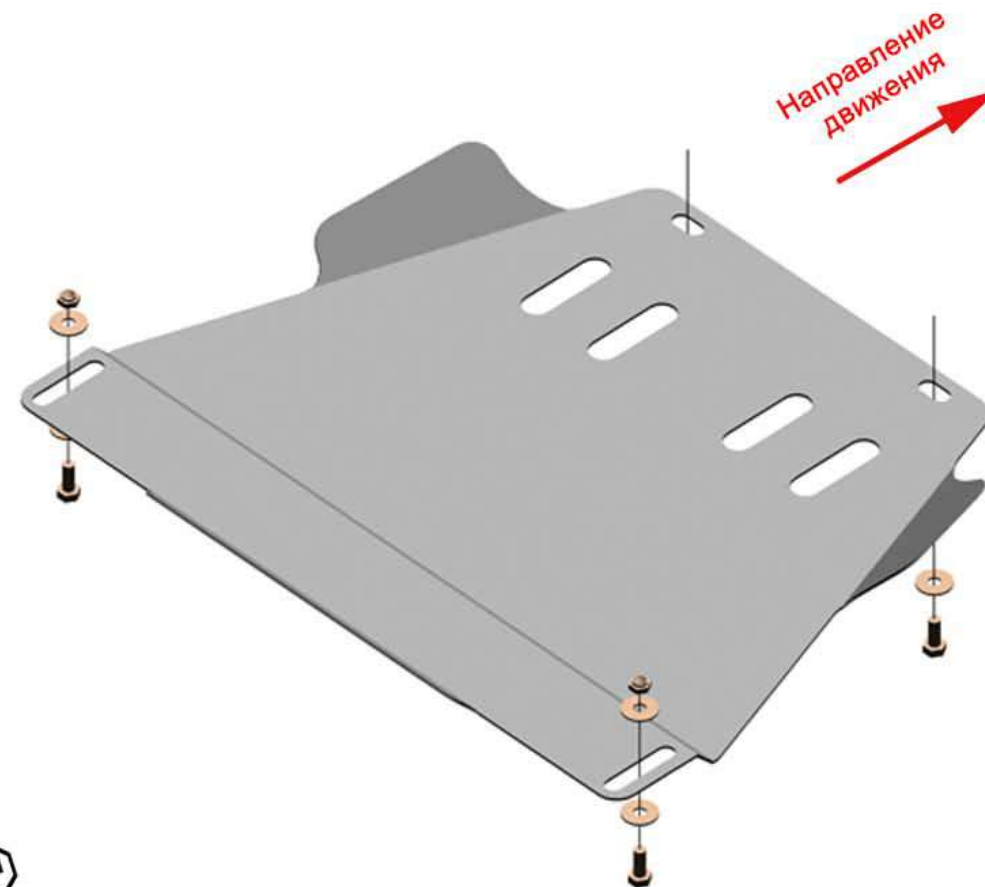

Вес защиты: 3,4 кг

Вес комплектации: 0,1 кг

Размер защиты: 540x470x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ