

Инструкция по установке защиты

1. С передней части пластиковой юбки бампера отвернуть два штатных болта.
2. В отверстия рамы переднего моста, рядом с креплением рычага установить крепёжные планки №1 и ввернуть в них болты M10x20 на несколько оборотов.
3. Основание защиты надеть на установленные болты и прикрепить спереди болтами M8x35 к штатным местам.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M8x35	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Дополнительная информация на WEB узле по адресу:


www.alfeco.ru

Chevrolet Captiva

АПТ. 03.03

Год выпуска: 2006 г.

Объём двигателя: all

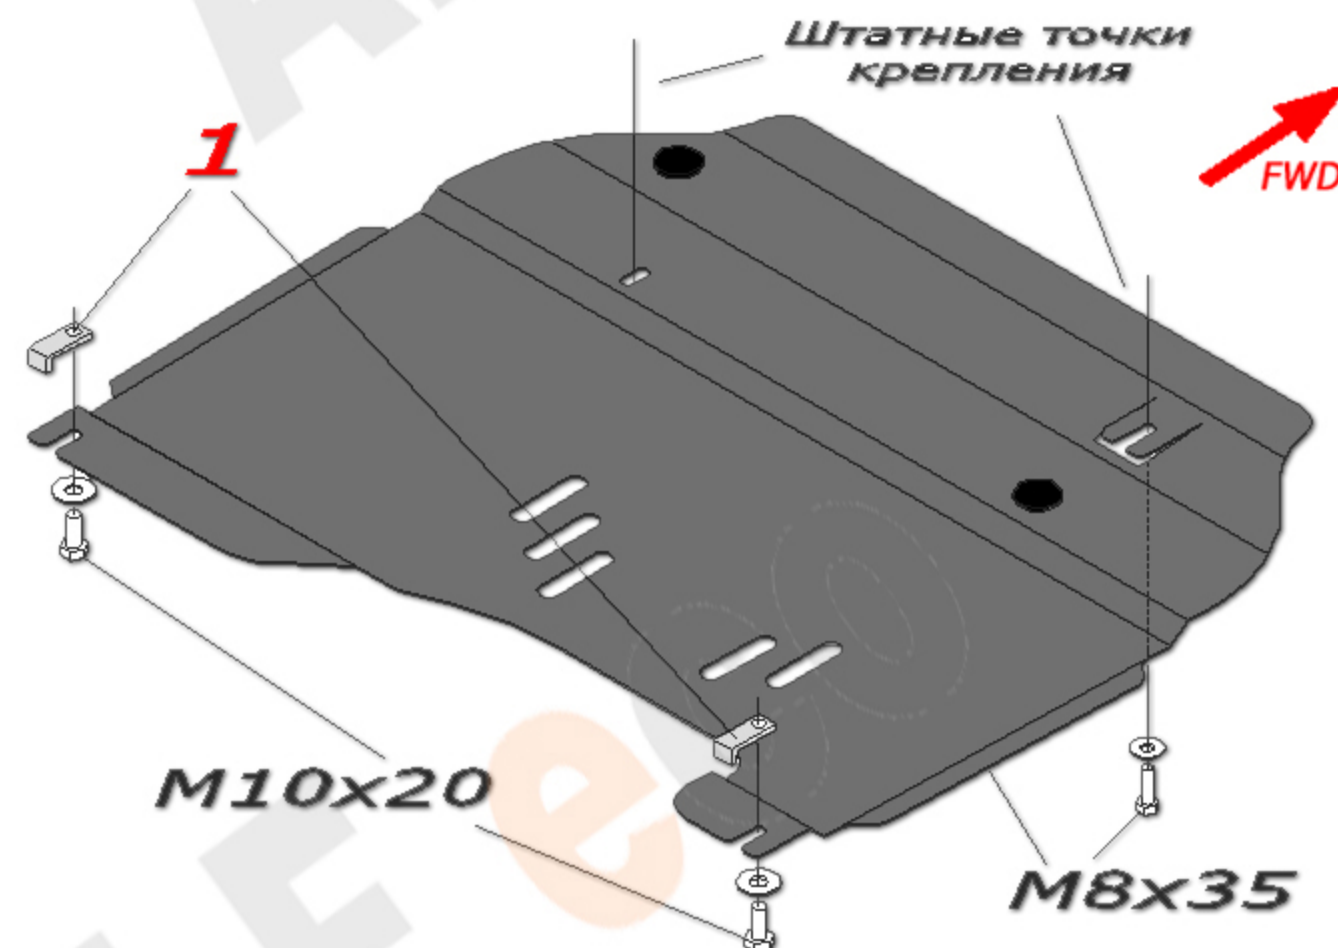

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.