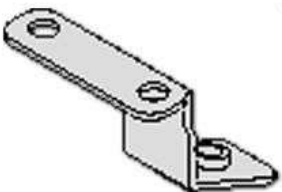
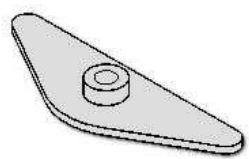


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны №1, прикрепив их к балке радиатора на штатные болты, которые предварительно надо вывернуть. Затянуть болты.
2. Установить крепёжные планки №2 в балку переднего моста и ввернуть в них болты M10x30 на несколько оборотов.
3. Основание защиты надеть на установленные болты, а переднюю часть защиты прикрепить болтами M10x20 к установленным кронштейнам №1.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	2 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжный кронштейн №1 (правый и левый)	2 шт.
	
Крепёжная планка №2	2 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0907st

Honda Pilot

Год выпуска: 2008-2011

Объём ДВС: all

Защита картера

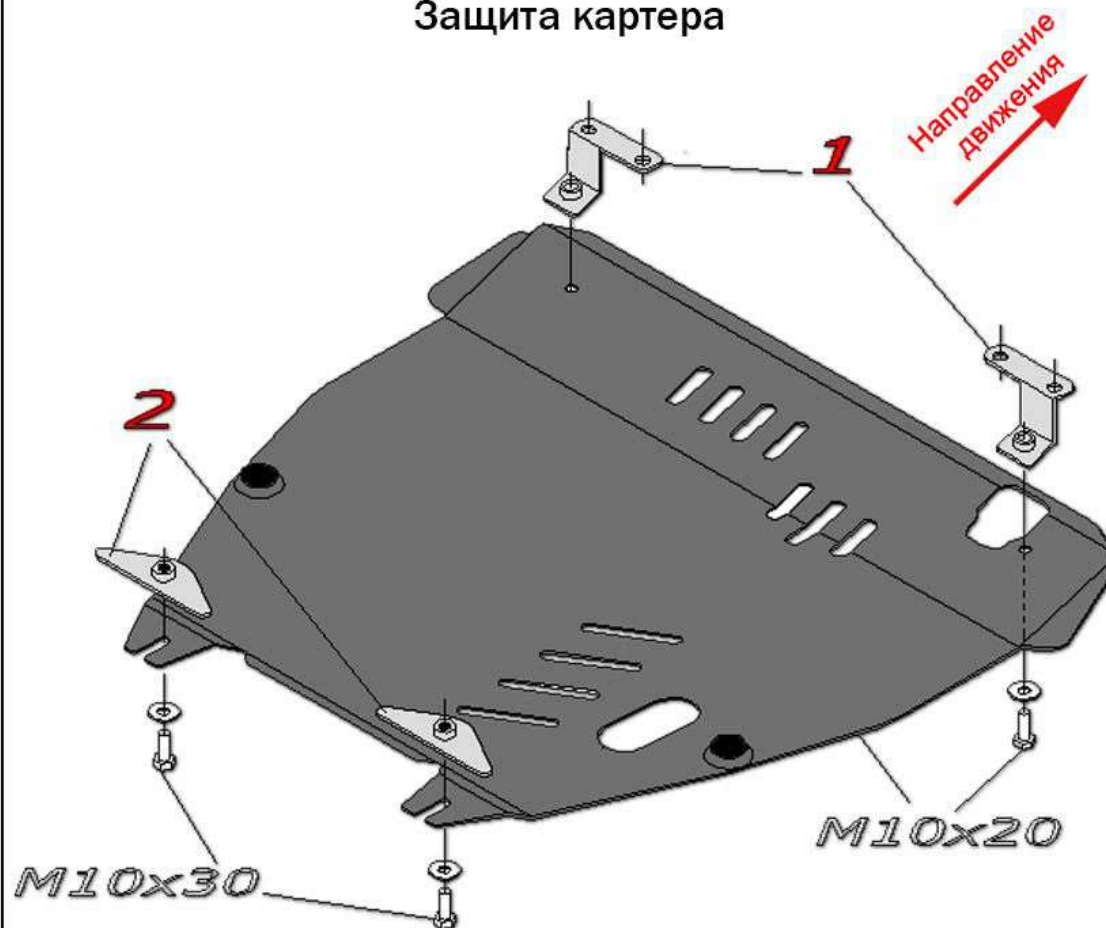

Вес защиты: 11,1 кг

Вес комплектации: 0,8 кг

Размер защиты: 982x950x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ