

Jeep Grand Cherokee

Арт. 48.01-48.03

Радиатор, картер, КПП и раздатки

Комплектующие	Кол-во
Болт М8х30	6 шт.
Болт М10х25	4 шт.
Болт М10х30	2 шт.
Болт М10х90	2 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	8 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
Крепёжная планка 4 (6 М8 КП 70х15х10)	2 шт.
Крепёжная планка 5 (6 М10 КП 80х20х20 г20)	2 шт.
Крепёжная планка 6 (2 М8 КП2РГ 48х18х9)	2 шт.



Среднее время
установки : 40 минут

вес комплекта защиты: сталь 2мм - 15.5 кг
алюминий 4мм - 11 кг

вес комплектации: сталь - 1.6 кг

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: М8 - 15.0 Нм
М10 - 29.0 Нм



Дополнительная информация на WEB узле по адресу:

www.alfeco.ru

Лист 2

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Jeep Grand Cherokee

арт.48.01-48.03
Объем двигателя: 3.0 TD



Год выпуска: 2015-

Радиатор,картер, КПП и раздатки

Инструкция по установке

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Выкрутить два штатных болта M10 и закрепить на эти места крепёжный кронштейн 3.
3. Заложить крепёжные планки 4 на передней части подрамника и закрепить к ним крепёжные кронштейны 1 болтами M8x30.
4. Установить крепёжный кронштейн 2 в средней части подрамника на штатные точки и вкрутить в него на несколько оборотов болты M10x25.
5. Надеть защиту A пропилами на ранее установленные болты M10x25 и прикрепить переднюю часть к крепёжным кронштейнам 1 болтами M10x25.
6. Надеть защиту B пропилами на ранее установленные болты M10x25 (так чтоб защита B лежала на защите A) и закрепить заднюю часть защиты при помощи болтов M10x90 и крепёжных планок 5 к поперечной балке автомобиля.
7. Заложить крепёжные планки 6 поверх отверстий поперечной балки автомобиля и ввернуть в них на несколько оборотов болты M8x30.
8. Надеть защиту C пропилами на ранее установленные болты M8x30, а заднюю часть прикрепить болтами M8x30 к штатным точкам.
9. Надеть защиту D пропилами на ранее установленные болты M8x30, а заднюю часть прикрепить к крепёжному кронштейну 3 болтами M10x30.
10. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

Штатный болт

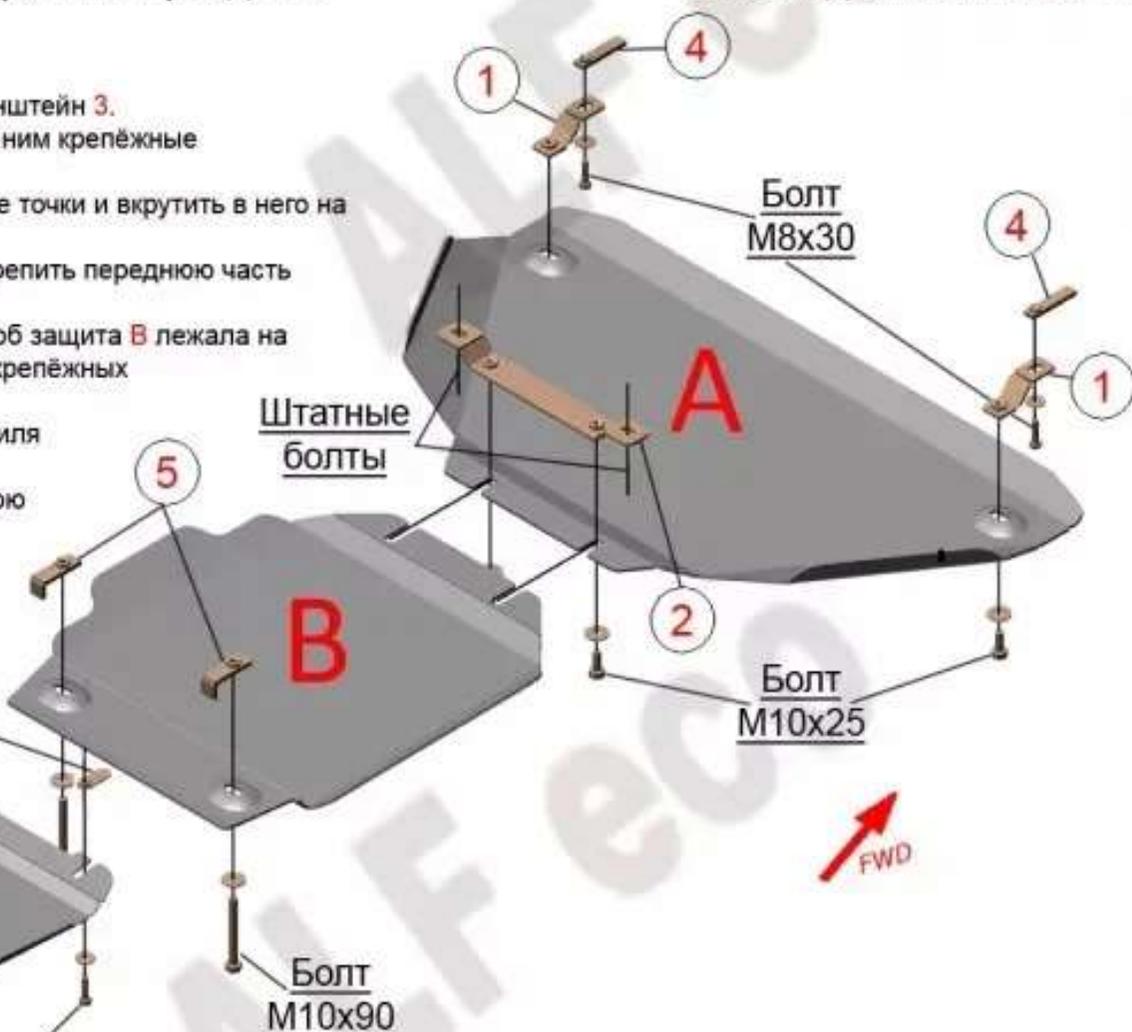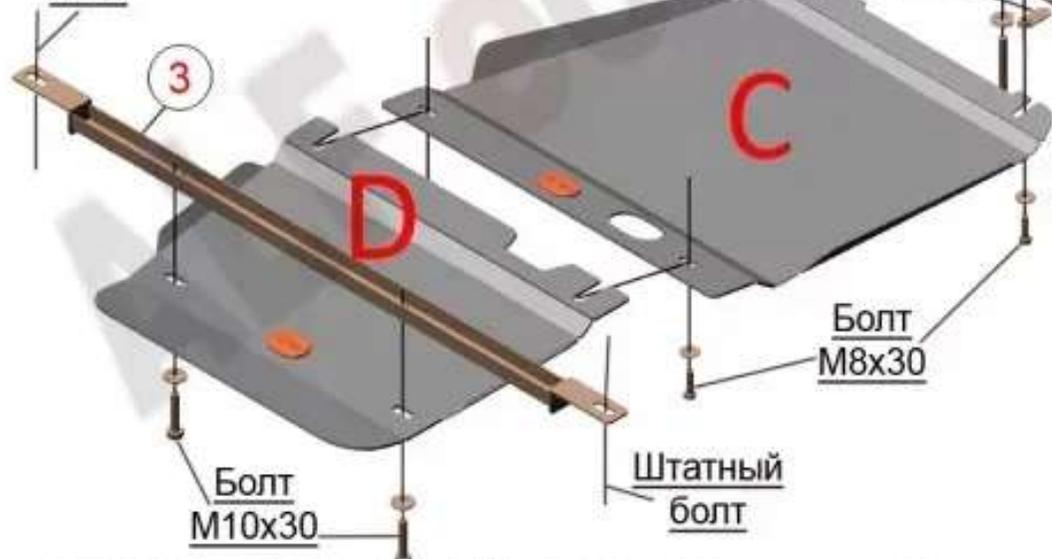

Дополнительная информация на WEB узле по адресу:

www.alfeco.ru

Лист 1

ALF eco®

автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел вправе изменить внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.