


FORD FOCUS

Артикул: Сталь 111.01822.1 Картер и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 1998-2005
Объем двигателя: 1,6; 1,8
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	4 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	6 Шт.
4. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
5. Кронштейн.....	2 Шт.
6. Лючок.....	1 Шт.

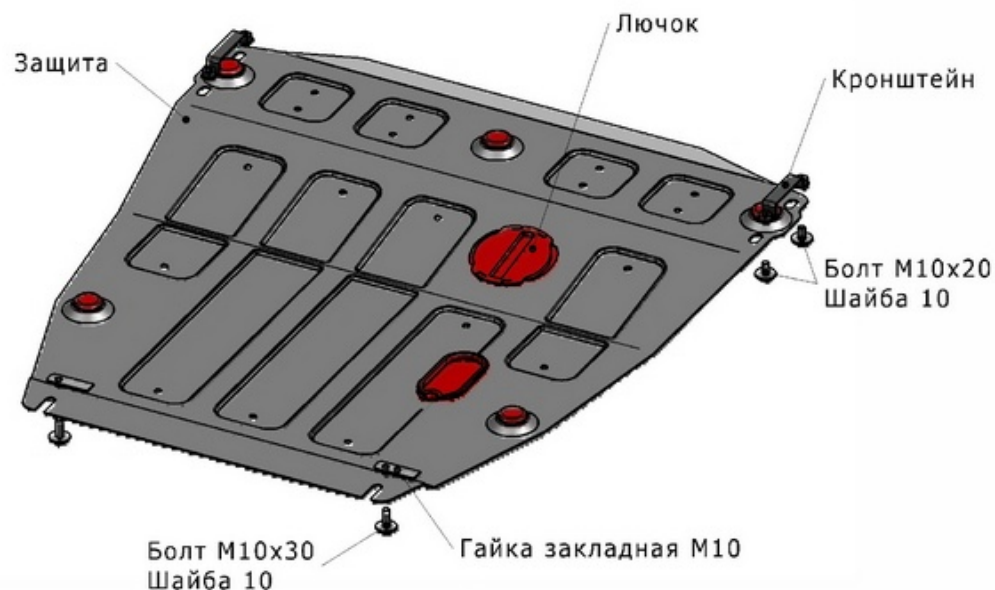

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить гайки закладные М10 в отверстия подрамника и вернуть в них болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Установить кронштейны на балку радиатора.
4. Нижнюю часть защиты надеть на установленные болты М10х30, переднюю часть крепить к установленным кронштейнам болтами М10х20.

5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм). Использовать пневмоинструмент запрещено.
6. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,6; 1,8 л.