


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Mitsubishi Outlander	2012-	все	все	14.18ABC

Схема установки защиты топливного трубопровода

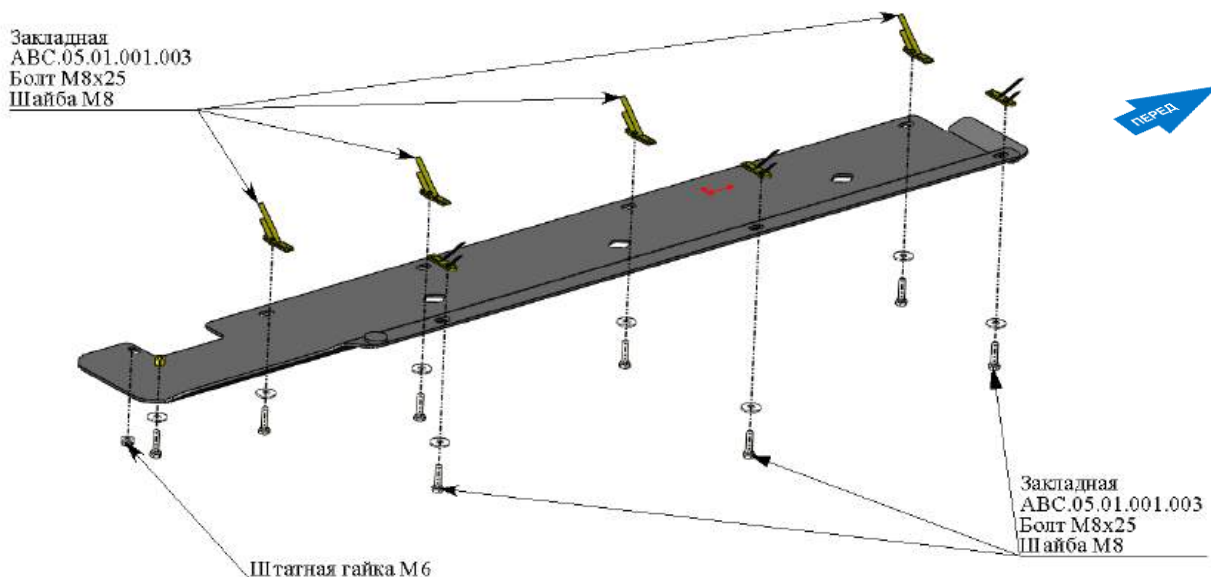

Порядок установки комплекта защиты топливной системы.

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Приложить защиту трубок к кузову автомобиля и определить точки крепления.
3. Установить закладные.
4. Установить защиту.
5. Все точки крепления затянуть

Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	7 шт.	
Шайба увеличенная	M8	7 шт.	
Шайба гровер	8	7 шт.	
Закладная планка	M8x45	7 шт.	ABC.05.01.001.003

