

Инструкция по установке защиты

1. Заложить внутрь силовых элементов рамы автомобиля крепёжные планки **1** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
2. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M10x30 и закрепить защиту при помощи болтов M8x20 в штатные точки подрамника автомобиля.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
Крепёжная планка 1 6 M10 КПРГ 74x30x28 д100	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1406st

Mitsubishi Pajero IV

Год выпуска: 2006-2020

Об. двигателя: all

Защита КПП

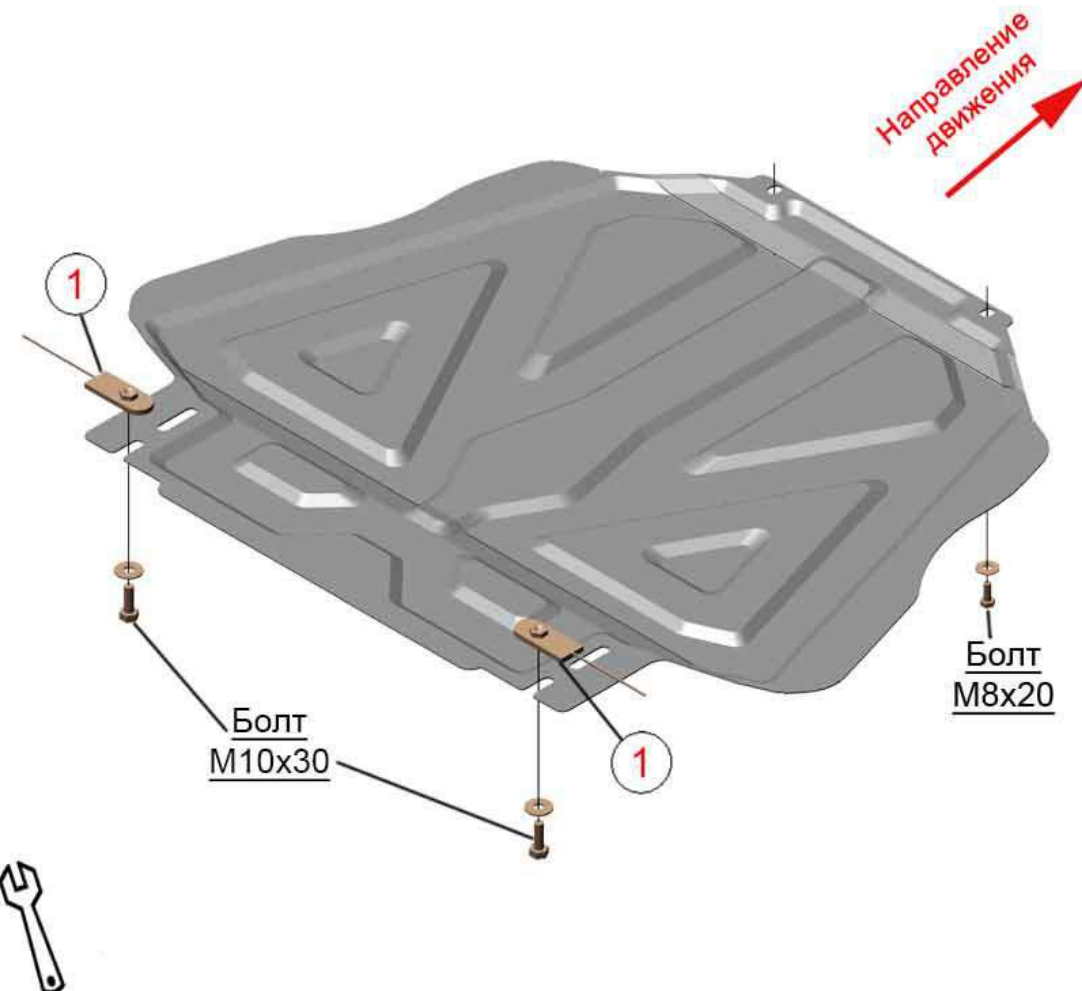

Вес защиты: **9,1 кг**

Вес комплектации: **0,3 кг**

Размер защиты: **950x795x50**

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ