

Инструкция по установке защиты

1. Установить к буксировочным кронштейнам крепёжные кронштейны **1** при помощи болтов M10x30.
2. Установить крепёжные кронштейны **2** к силовому элементу балки переднего моста при помощи болтов M10x30 и крепёжных планок **3**.
3. Установить защиту закрепив переднюю и заднюю части к ранее установленным кронштейнам болтами M10x20.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20		4 шт.
Болт M10x30		4 шт.
Гайка M10		2 шт.
Шайба 10		10 шт.
Шайба 12		2 шт.
Крепёжная планка 3		2 шт.
Крепёжные кронштейны 1		2 шт.
Крепёжные кронштейны 2		2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1414st

Mitsubishi Lanser VI

Год выпуска: 1988-1991

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

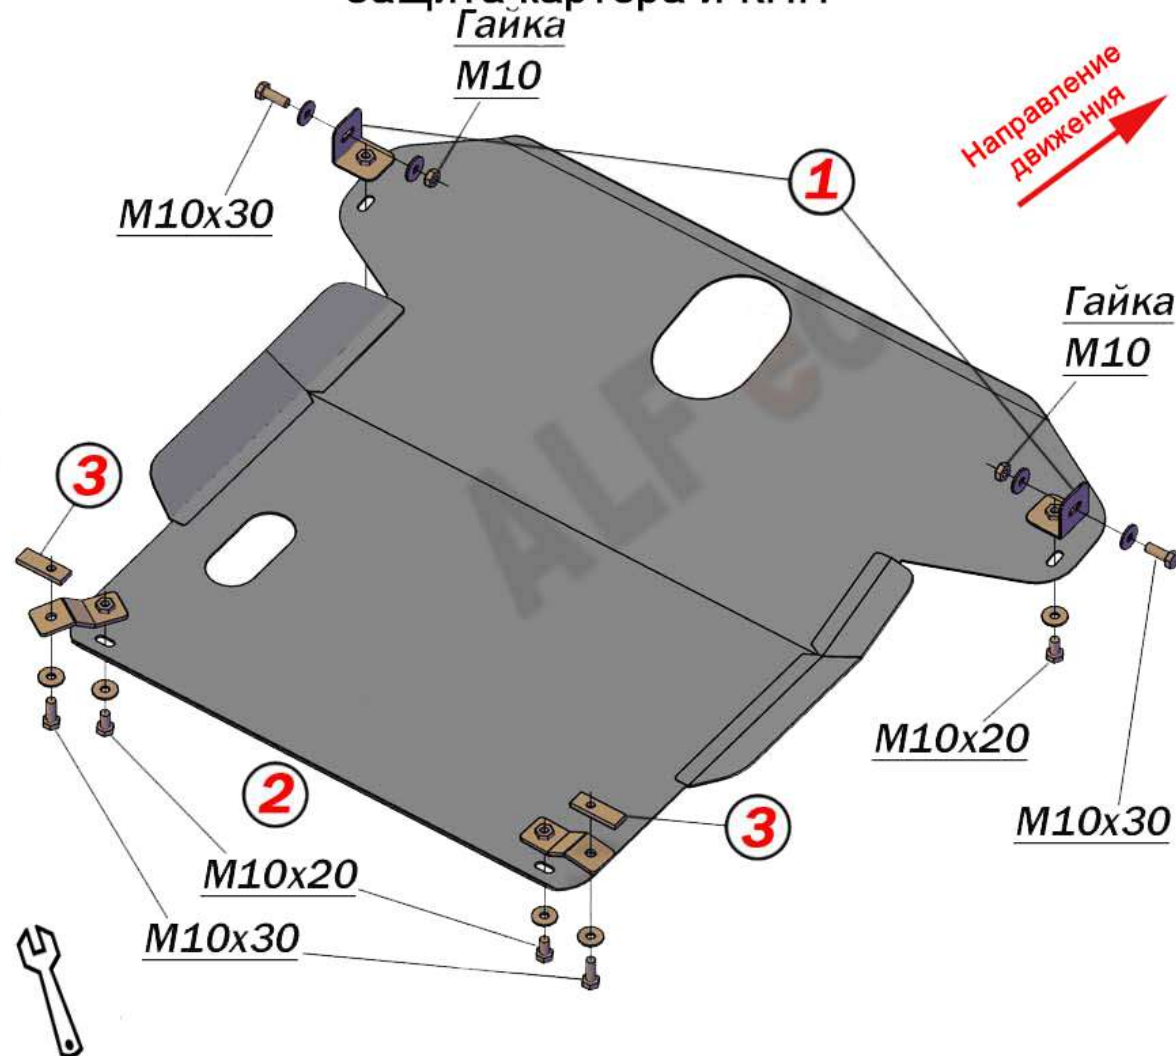

Вес защиты: 11 кг

Вес комплектации: 0.7 кг

Размер защиты: 990x885x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ