


Ford Escort

Кузов: год вып.:1990-; Объём: 1,8 TD;
VIN:- WF0NXXGCANTE32000 МКПП TYPE :08.502

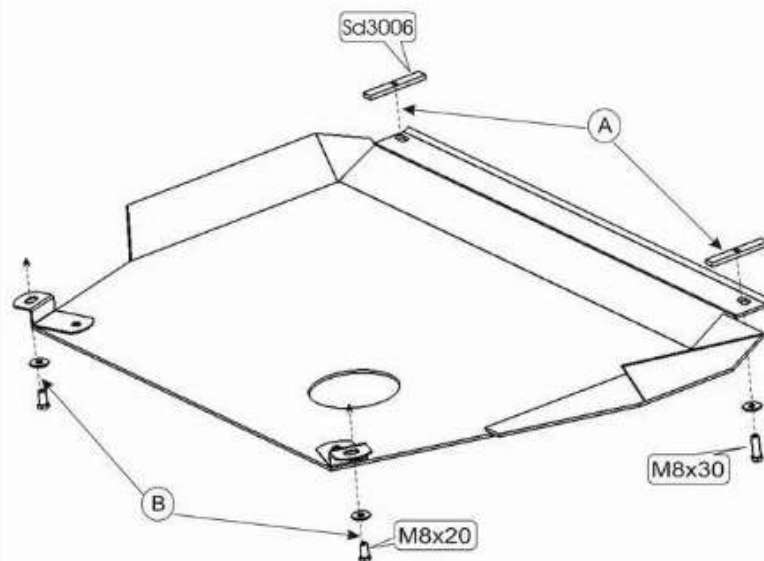

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки на балку радиатора.
3. Переднюю часть защиты прикрепить к установленным планкам болтами М 8х30 -(А).
4. Заднюю часть защиты прикрепить к силовому элементу крепления рычага болтами М 8х20 -(В).
5. Все точки крепления затянуть.




2 x М 8х20
2 x М 8х30



4 x 8



2 x Гайка М8



2 x 90x15x45 -SD3006

ooo "Металлопродукция"