



**Hyundai Santa Fe 2012/2017.
Santa Fe Grand 2,2d 2014/2016-
Santa Fe Premium 2015/2017.**



**Защита картера (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00004**




www.tcc-tuning.ru  **info@tcc-tuning.ru**


Hyundai Santa Fe 2012/2017.
Santa Fe Grand 2,2d 2014/2016-
Santa Fe Premium 2015/2017.

защита картера (алюминий) 4 мм

Схема установки

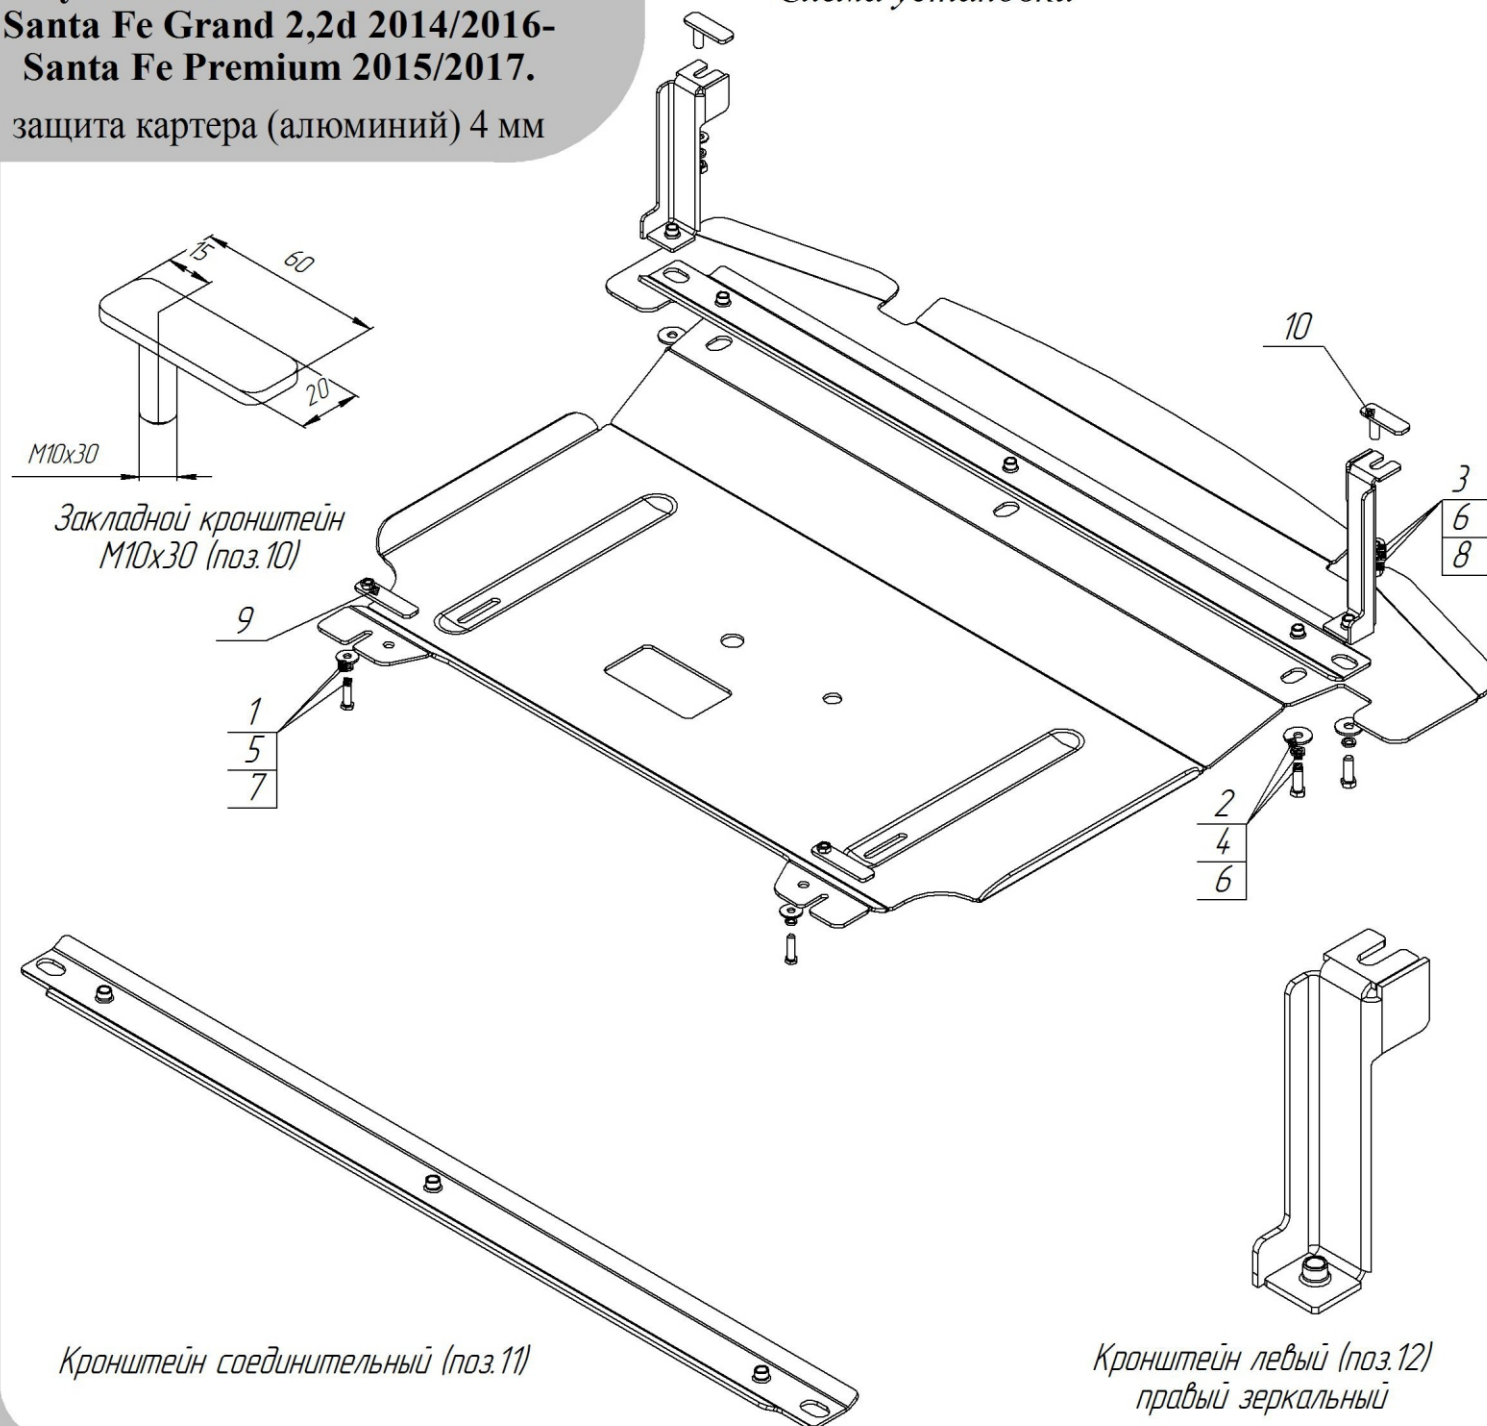

арт. ZKTCC00004

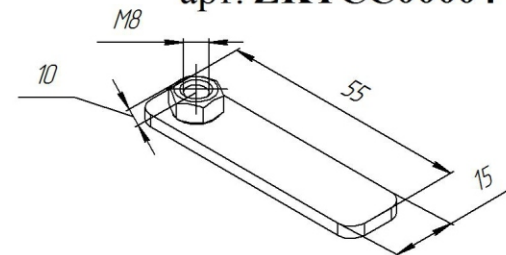

Закладной кронштейн M8 55x15 (поз.9)

Комплектация товара

Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x30	2
2	Болт M10x30	5
3	Гайка M10	2
4	Шайба $\phi 10$	2
5	Шайба $\phi 8$ увеличенная	2
6	Шайба $\phi 10$ увеличенная	5
7	Шайба гровер $\phi 8$	2
8	Шайба гровер $\phi 10$	7
9	Закладной M8 (Z-31)	2
10	Закладной M10 (Z-35)	2
11	Кронштейн соединительный (508)	1
12	Кронштейн левый (510)	1
13	Кронштейн правый (509)	1

Дата упаковки:

Установка защиты



Рис.1



Рис.3

«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»

Инструкция по установке

1. Для установки изделия требуется снять штатный пластиковый пыльник а/м.
2. Установить кронштейны (поз.12, 13) с помощью закладных кронштейнов (поз.10), установленных в передние лонжероны а/м. На кронштейнах (поз.12, 13) закрепить соединительный кронштейн (поз.11).
3. Согласно схеме установите металлическую защиту сзади с помощью закладных кронштейнов (поз.9) установленных в подрамнике а/м, спереди закрепить с помощью болтов (поз.2) к соединительному кронштейну (поз.11).