

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1** к силовому подрамнику при помощи крепёжных планок **2** и болтов M10x30(35). Ввернуть на несколько оборотов в кронштейн **1** болт M8x25(30).
2. Установить крепёжные кронштейны **3** при помощи болтов M10x40(45) и крепёжных планок **4** буксировочным проушинам, с одной из сторон через буксировочный кронштейн **5**.
3. Установить защиту одев заднюю часть пазом на ранее вкрученный болт M8x25(30), а переднюю часть защиты закрепить болтами M10x20(25) к крепёжным кронштейнам **3**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25(30)	3 шт.
Болт M10x20(25)	2 шт.
Болт M10x30(35)	2 шт.
Болт M10x40(45)	2 шт.
Шайба 8	3 шт.
Шайба 10	6 шт.
Шайба 12	2 шт.
Крепёжная планка 4	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	2 шт.
Буксировочный кронштейн 5	1 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2421st

Toyota Avensis T22

Год выпуска: 1997 - 2003


Объём двигателя: all

Toyota Caldina T210 2WD

Год выпуска: 1997 - 2002

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

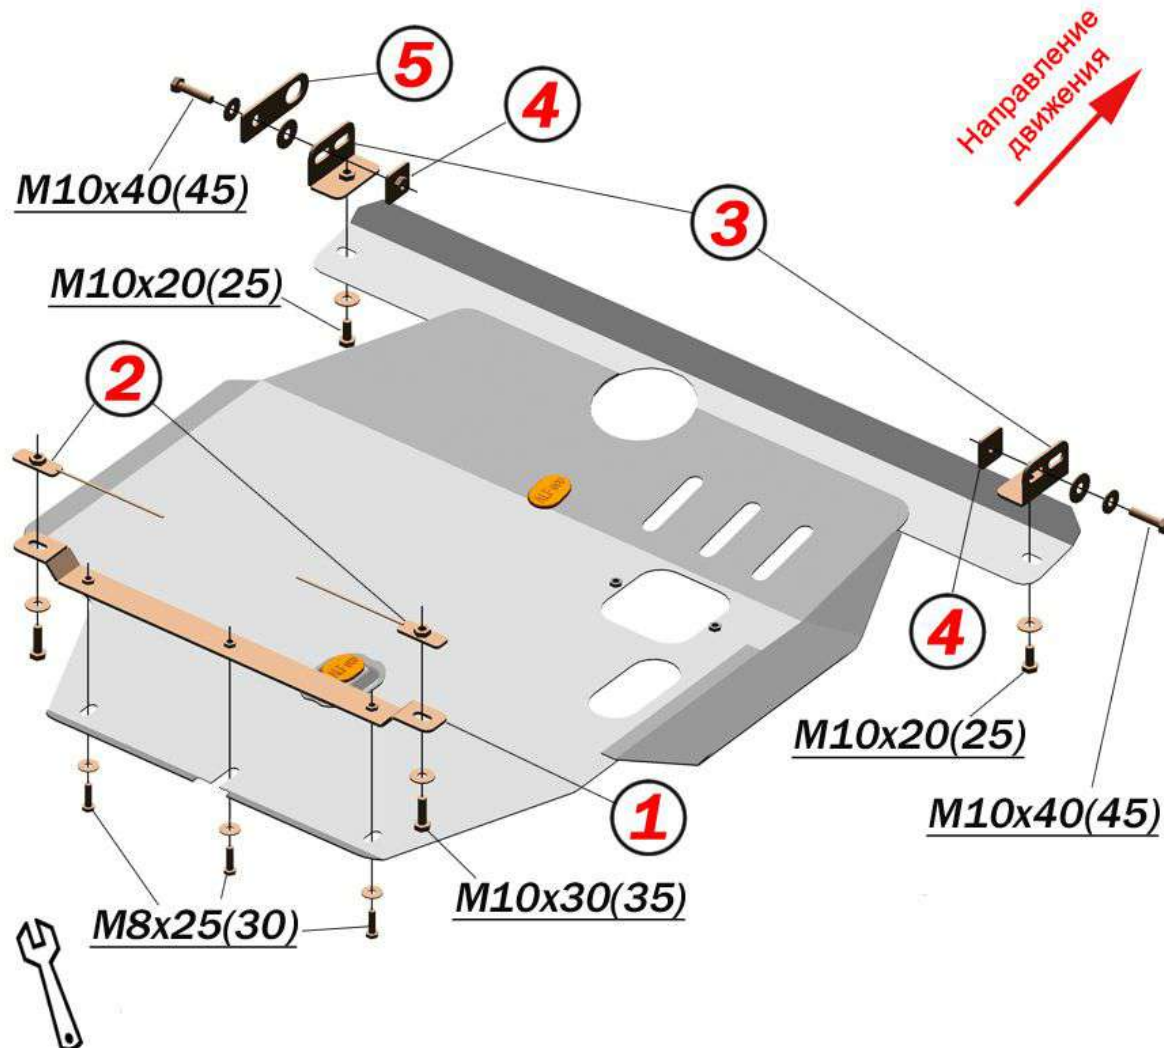

Вес защиты: 12 кг

Вес комплектации: 1.3 кг

Размер защиты: 1020x982x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ