


## VOLVO S40

**Артикул:**Сталь 1.05909.1 Защита двигателя и КПП  
**Кузов:** Седан  
**Год выпуска:** 1996-2001  
**Объем двигателя:** 1,8  
**Тип КПП:** АКП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	4 Шт.
2.Болт M10x1,25x40.....	2 Шт.
3.Шайба 10.....	6 Шт.
4.Втулка h=20 мм.....	2 Шт.
5.Кронштейн левый.....	1 Шт.
6.Кронштейн правый.....	1 Шт.
7.Лючок.....	2 Шт.

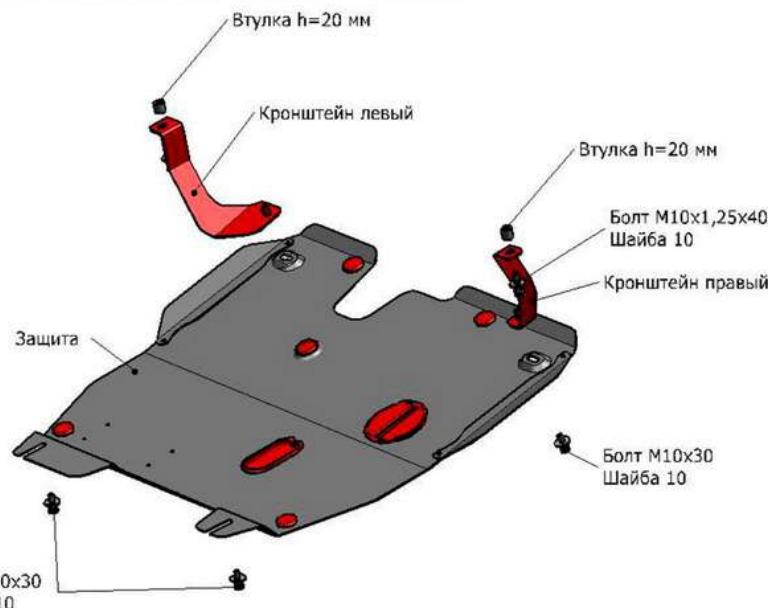

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Снять штатный пыльник двигателя.
- 2.Выкрутить штатные болты в лонжеронах автомобиля и закрепить на эти места кронштейны левый и правый болтами M10x1,25x40 через втулки h=20 мм.
- 3.Вкрутить на несколько оборотов болты M10x30 в штатные резьбовые отверстия в задней части подрамника автомобиля.

- 4.Надеть заднюю часть защиты на установленные болты M10x30, переднюю часть защиты крепить болтами M10x30 к установленным кронштейнам.
- 5.Затянуть все резьбовые соединения. (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.