

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **3** к штатным буксировочным проушинам.
2. Заложить крепёжные планки **2** в задней части подрамника, наживить в них болты M8x30.
3. Заднюю часть защиты надеть пропилами на ранее наживлённые болты M8x30.
4. Закрепить переднюю часть защиты с правой стороны к ранее заложённой крепёжной планке **3** через втулки **1** и буксировочный кронштейн **4** болтом M10x50.
5. Закрепить переднюю часть защиты с левой стороны к ранее заложённой крепёжной планке **3** через втулки **1** болтом M10x50.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x30	2 шт.
2	Болт M10x50	2 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
5	Гровер M8	2 шт.
6	Гровер M10	2 шт.
7	Втулка 1	2 шт.
8	Крепёжная планка M8 2	2 шт.
9	Крепёжная планка M10 3	2 шт.
10	Буксировочный кронштейн 4 мм	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0956st

Honda Stream

Год выпуска: 2006-2014

V-1,8 FWD/4WD

Защита картера и КПП

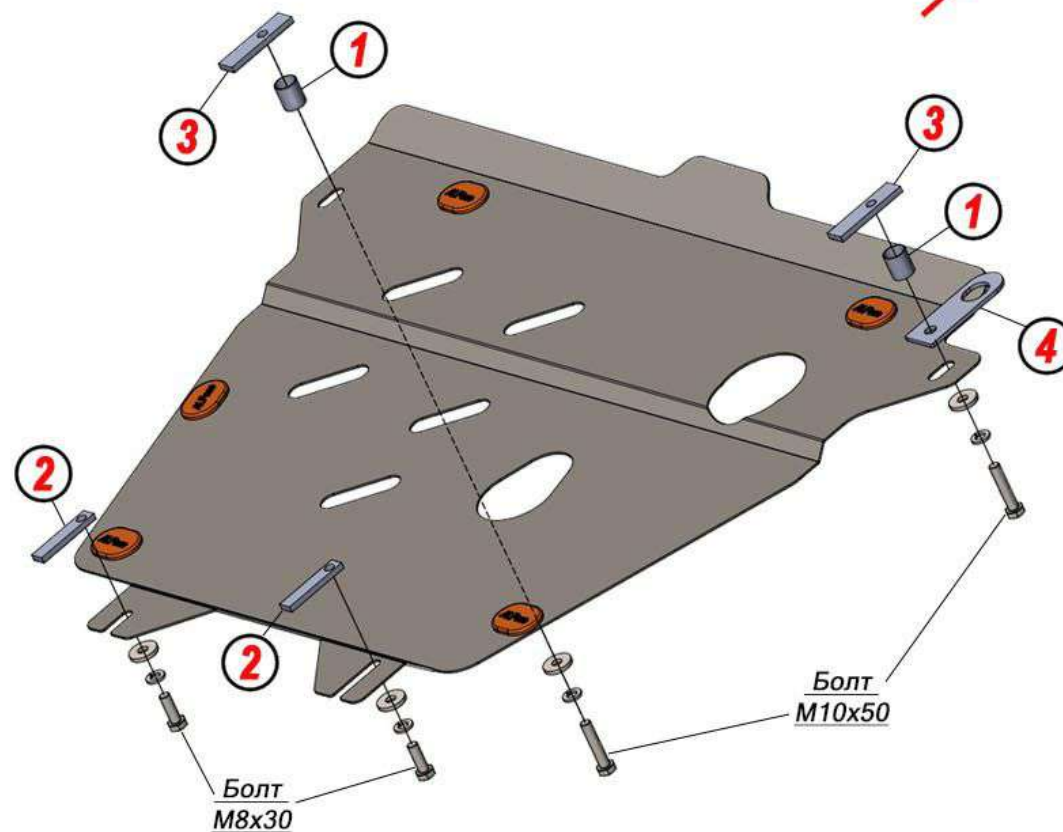

Вес защиты: 8 кг

Вес комплектации: 0,7 кг

Размер защиты: 740x970x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.