

# Инструкция по установке защиты


1. Заложить крепёжные планки **1** и **2** в силовые элементы подрамника.
2. В крепёжные планки **2** наживить болты M10x30.
3. Надеть защиту пропилами на ранее наживлённые болты M10x30, заднюю часть закрепить к крепёжной планке **1** болтом M10x30.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M10x30	3 шт.
2	Шайба 10 (увеличенная)	3 шт.
3	Крепёжная планка <b>1</b>	1 шт.
4	Крепёжная планка <b>2</b>	2 шт.



ALF1438st  
Mitsubishi Pajero Sport I      Год выпуска: 1998-2008      V - 3,0; 2,5TD

## Защита РК

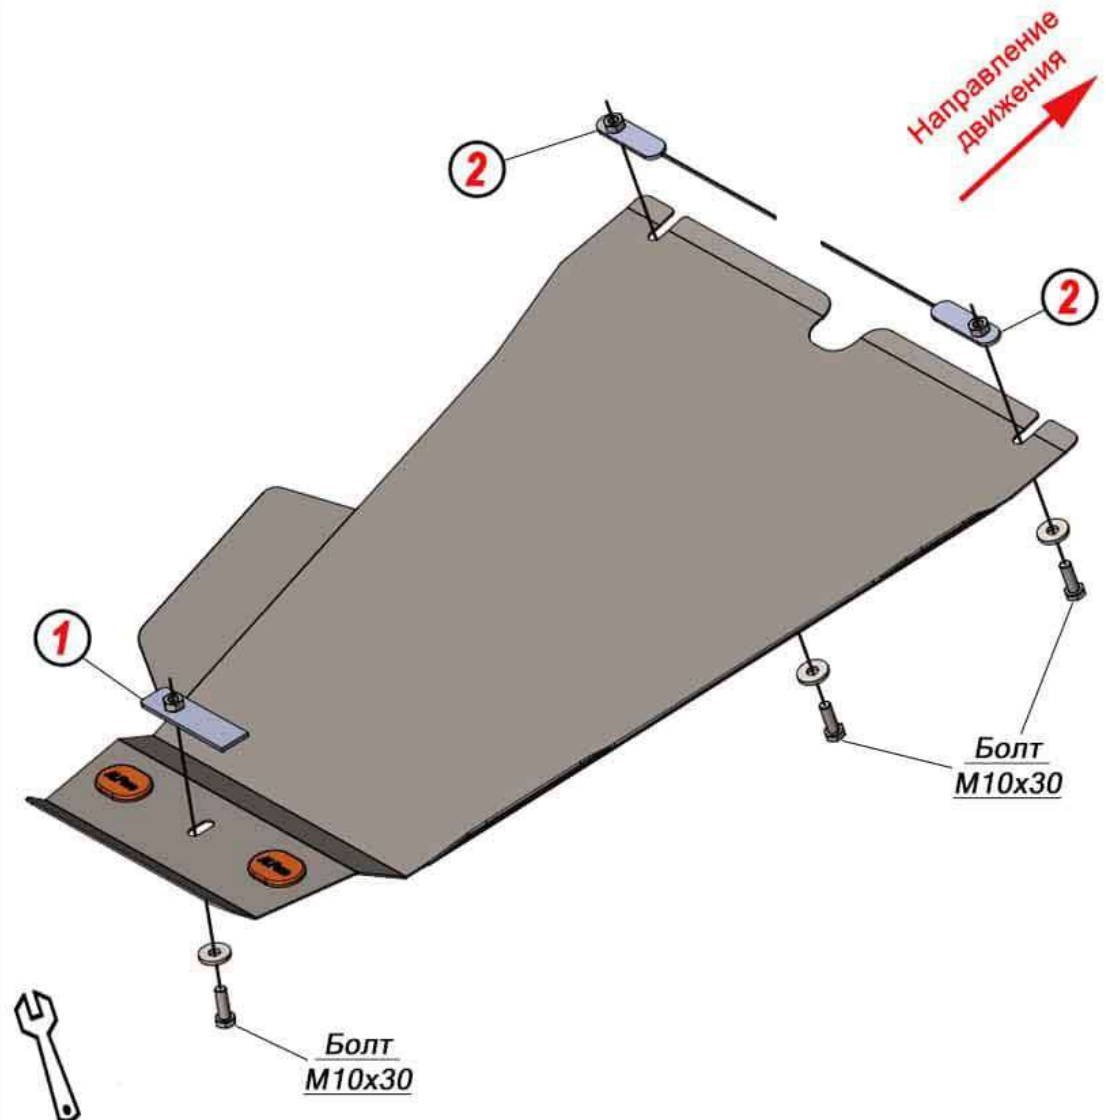

Вес защиты: 6,8 кг  
Вес комплектации: 0,4 кг  
Размер защиты: 875x620x55  
Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м



**ALFECO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)