


HONDA ACCORD

Артикул: Сталь 111.02101.2 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2008-2012
Объем двигателя: 2,0; 2,4
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x20.....	1 шт.
2. Болт M10x1,25x20.....	2 шт.
3. Болт M10x30.....	2 шт.
4. Шайба 10.....	5 шт.
5. Шайба 14.....	2 шт.
6. Кронштейн.....	1 шт.

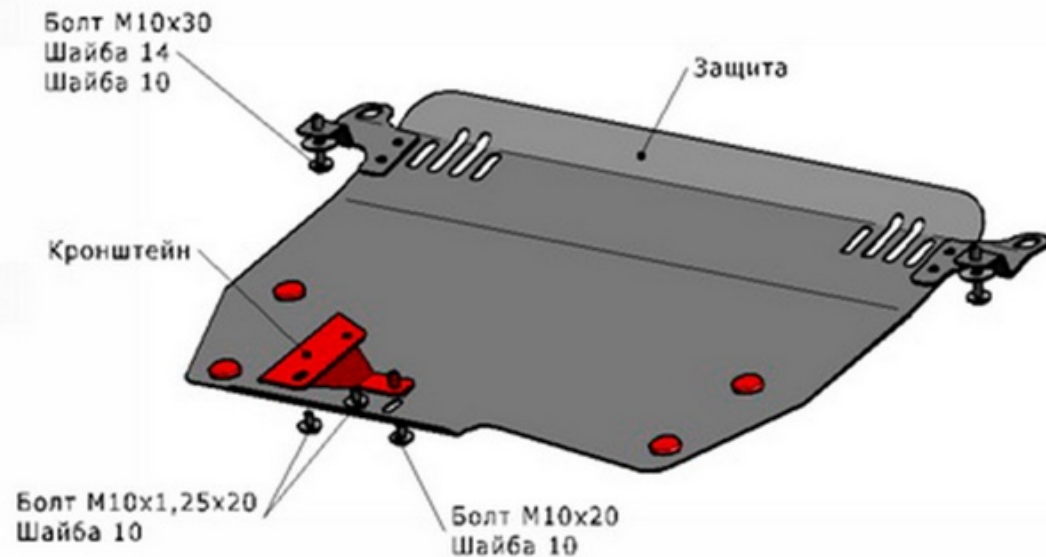

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить крепежный кронштейн, прикрутив его на подрамник болтами M10x1,25x20, к штатной резьбе.
2. Переднюю часть защиты установить поверх буксировочных скоб машины, закрепить при помощи болтов M10x30, шайб 14 и шайб 10.
3. Заднюю часть защиты прикрепить болтом M10x20 к установленному кронштейну.
4. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.