


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Vezel	1.5	2021-н.в.

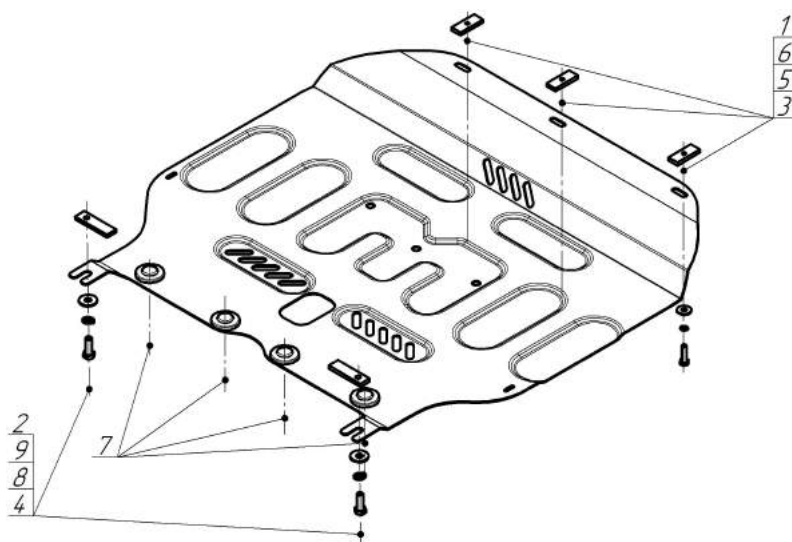


Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	3 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	3 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	7		Демпфер	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	3 шт				

Автомобиль без защиты

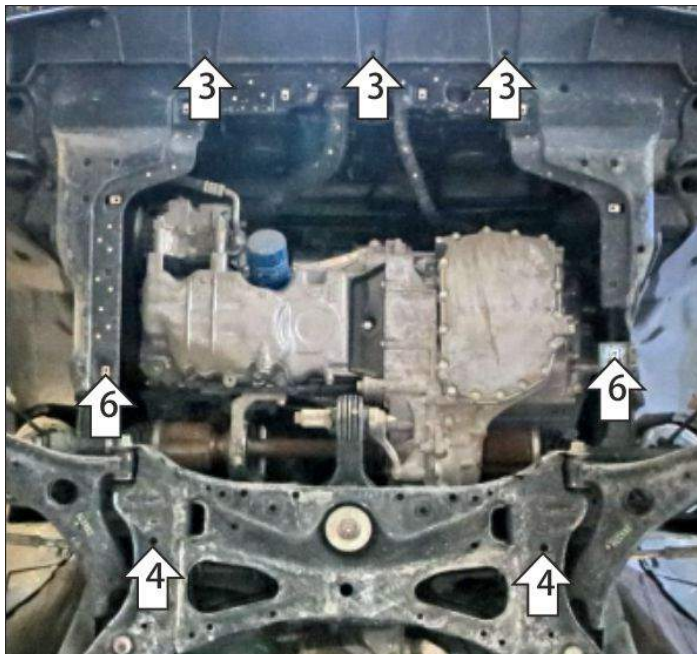

Автомобиль с защитой

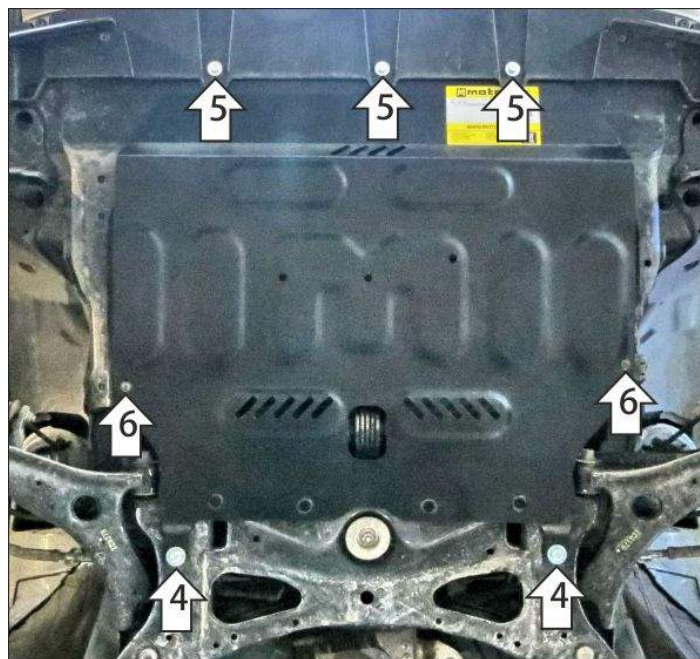

Порядок установки

1. Снять центральную часть штатного пыльника.
2. Снять клипсы крепления передней части штатного пыльника к рамке радиатора.
3. Заложить закладные планки ПР 50х20х6 М8 в рамку радиатора и завести переднюю часть защиты картера под переднюю часть пластикового пыльника.
4. В штатные отверстия в подрамнике установить задние крепежные точки защиты при помощи закладных планок ПР 70х20х6 М10 и болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.
5. В штатные отверстия в рамке радиатора установить передние крепежные точки при помощи предварительно установленных закладных планок ПР 50х20х6 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
6. С помощью штатных саморезов прикрепить защиту к боковым частям пыльника.
7. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 26.02.2024 13:12:56