

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M8x25.
3. Удалить штатные клипсы и установить на их места металлические скобы **2**.
4. Основание защиты надеть на установленные болты M8x25.
5. Прикрепить защиту к ранее установленным металлическим скобам **2** при помощи болтов M8x25.
6. Все точки крепления затянуть.


Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	7 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	7 шт.
Крепёжная планка 1 48x18x9	3 шт.
скоба металлическая M8 2	4 шт.



ALF4405st
Jaguar E-pace Год выпуска: 2017-2022 Объем двигателя: all
картер

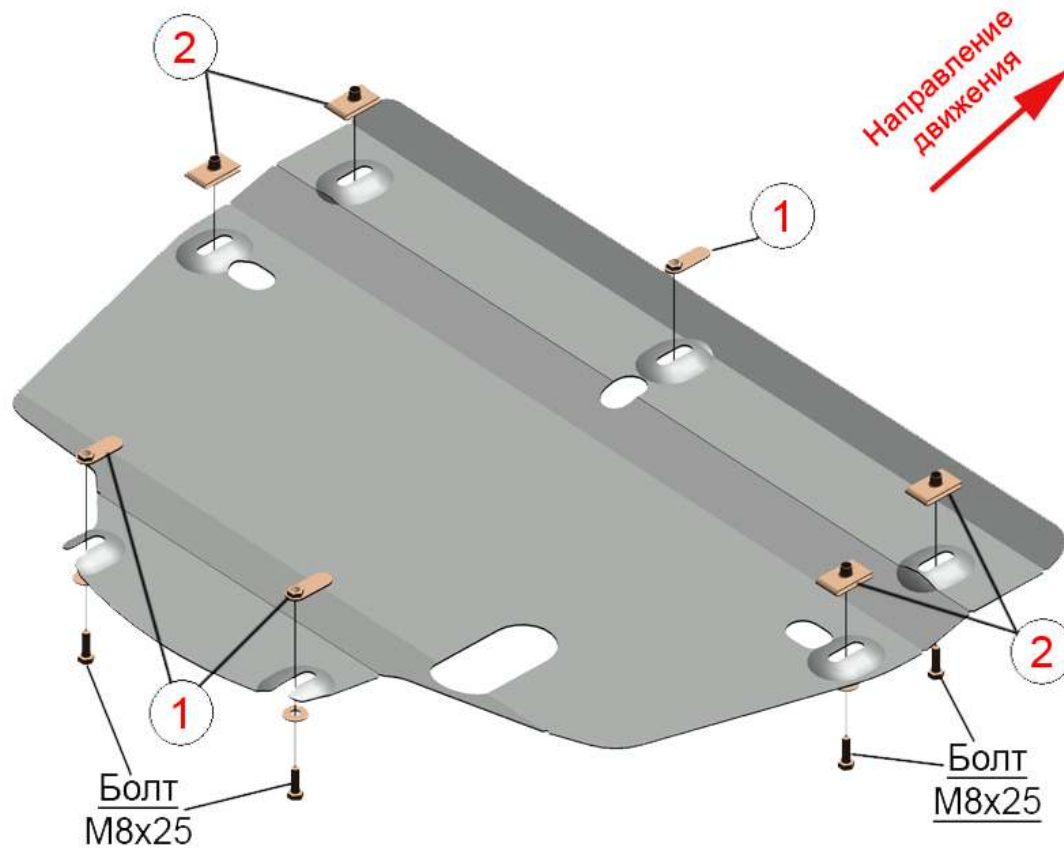

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Вес защиты: 7 кг
Вес комплектации: 0,4 кг
Размер защиты: 860x660x100
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ