

Инструкция по установке защиты

1. Установить закладные планки №1 во внутрь балки радиатора шпindелями наружу.
2. Прикрепить крепёжные кронштейны №2 гайками М10 к заложенным закладным планкам №1.
3. В балку подрамника установить закладные планки №3 с ввинченными в них болтами М10Х30 на несколько оборотов.
4. Основание защиты надеть на установленные болты М10Х30, а переднюю часть прикрепить к установленным кронштейнам №2 болтами М10Х20.
5. Защиту дополнительно прикрепить с помощью закладных планок №4 и болтами М8Х30 через отверстия защиты.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х30	2 шт.
Болт М10х20	2 шт.
Болт М10х30	2 шт.
Гайка М10	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжная планка №1	2 шт.
Крепёжный кронштейн №2	2 шт.
Крепёжная планка №3	2 шт.
Крепёжная планка №4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1401st

Mitsubishi Lancer IX
Mitsubishi Lancer Cedia

Год выпуска: 2003-2010
Год выпуска: 2003-2010

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

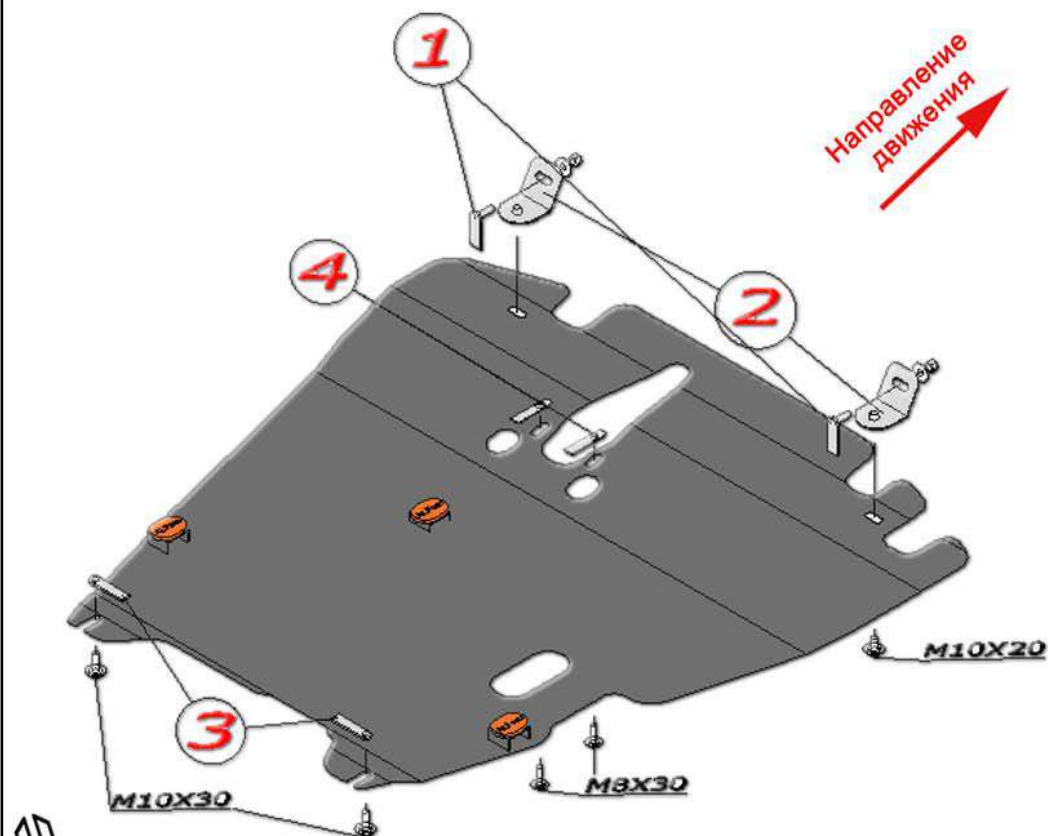

Вес защиты: 13.5 кг
Вес комплектации: 0.6 кг
Размер защиты: 1100x1040x50
Момент затяжки: М10 - 32 Нм
Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм

ALF eco
автокомпоненты из стали и алюминия