



PT GROUP

Паспорт изделия

Lada Vesta / Vesta SW/
Vesta SW Cross 2023-

Тягово-цепное устройство (ТСУ)
тип «А»

* Подходит на комплектации с 2023 г.в. по настоящее время

Артикул: LVE-23-991528.00Black

Комплектация:

- A) Болт M8x40 - 4 шт.
B) Болт M10x1,25x40 - 4 шт.
C) Болт M12x1,25x80 - 2 шт.
D) Болт M22x1,5x60/65/70* - 2 шт.
E) Шайба 8 увелич. - 8 шт.
F) Шайба 10 - 6 шт.
G) Шайба 12 - 4 шт.
H) Шайба 22 - 2 шт.
I) Шайба 8 гроверная - 4 шт.
J) Шайба 10 гроверная - 4 шт.
K) Шайба 12 гроверная - 2 шт.
L) Шайба 22 гроверная - 2 шт.
M) Гайка M8 - 4 шт.
N) Гайка M10x1,25 - 2 шт.
O) Гайка M12x1,25 - 2 шт.
P) Крюк тип А оцинкованный - 1 шт.
Q) Кронштейн розетки - 1 шт.
R) Кронштейн левый - 1 шт.
S) Кронштейн правый - 1 шт.
T) Балка ТСУ - 1 шт.
U) Проставка дистанционная 3/4 мм - 2/2 шт.



* - в комплектацию включены
2 болта любой (из перечисленных) длины

Диаметр резьбы	M8	M10	M12	M22
Момент затяжки, Нм	23,5	47	80	530

Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка на 13 мм.
- 2) Ключ трещотка на 17 мм.
- 3) Ключ рожковый на 17 мм.
- 4) Ключ трещотка на 19 мм.
- 5) Ключ рожковый на 19 мм.
- 6) Ключ трещотка на 32 мм.

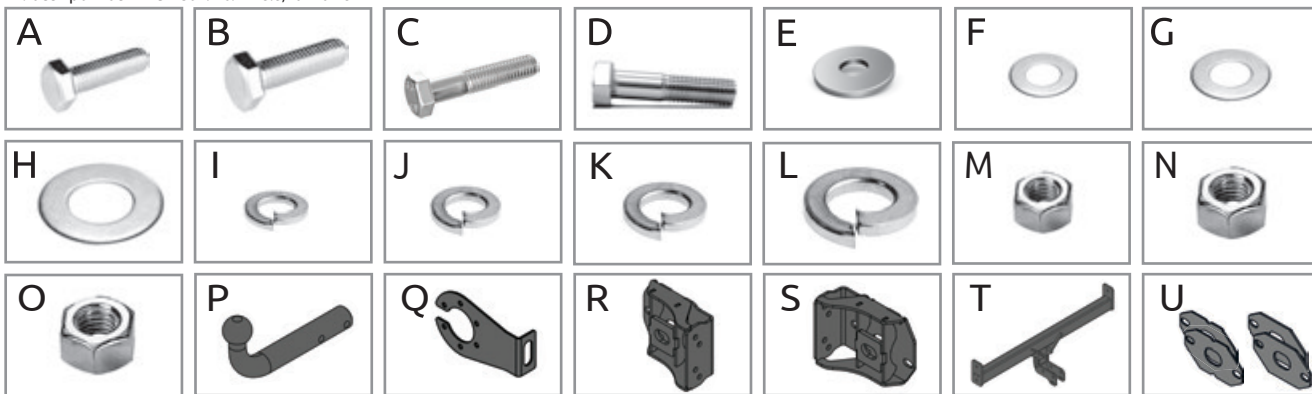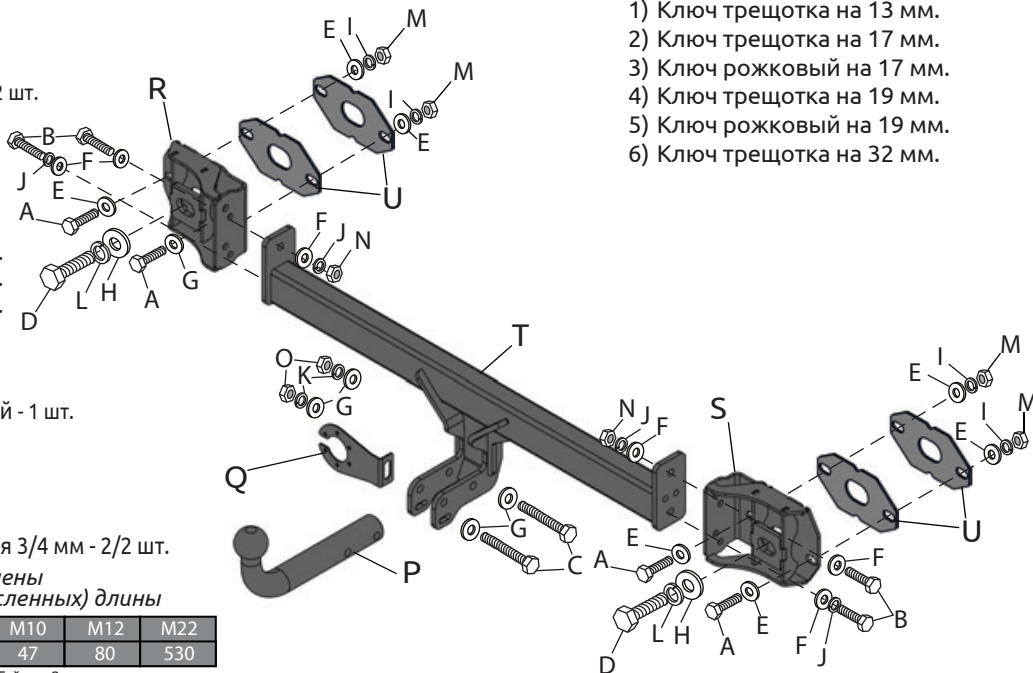

ТСУ LADA Vesta / Vesta SW/ Vesta SW Cross 2023-	Артикул	D(кН)	H(кг)	T(кг)	C(кг)	A(кг)
	LVE-23-991528.00Black	7,8	75	1730	600/900*	1500

D= (g*T*A)/(T+A) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; H - статическая вертикальная нагрузка на шар; T - технически допустимая максимальная масса тягача; C - допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя (* для прицепа оборудованного тормозами); A - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ

Требования к установке:

- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:

- тип шара «А»; тип соединения: шаровый;
- диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 15,1 кг.;
- габаритные размеры изделия 1160x365x286 мм.;
- высота установки 350/420 мм. (требование высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости (категории G);
- максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют: в горизонтальной плоскости + - 60 град., в вертикальной плоскости + - 25 град.

Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55. При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:

- не вставлять на изделие и не буксировать авто за изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- каждые 5 000 км контролировать момент затяжки резьбовых соединений;
- на неафальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч;
- изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки

Штамп ОТК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи

Штамп магазина

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.


Инструкция по установке

**Перед началом установки требуется демонтировать задние фонари, задний бампер, усилитель заднего бампера и опоры усилителя заднего бампера согласно руководства по эксплуатации автомобиля.
Установку ТСУ рекомендуется производить с помощником!**

ШАГ 1.


Приложите кронштейны к штатным отверстиям. При наличии зазора между задней стенки кузова и кронштейном, подберите необходимые проставки для установки ТСУ по толщине зазора (3 или 4 мм). Закрепите в штатных отверстиях с резьбой кронштейны правый и левый болтами M22x1,5x60/65/70* через шайбы 22 и шайбы 22 гроверные, и проставки. **Не затягивайте.**

** - в комплектацию включены
2 болта любой (из перечисленных) длины*

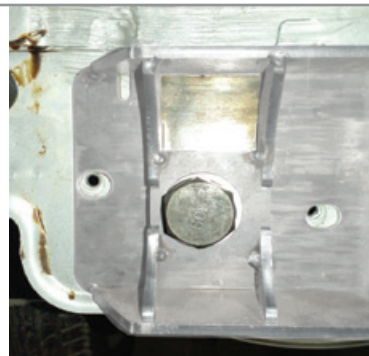

ШАГ 2.

Закрепите балку ТСУ на кронштейнах болтами M10x1,25x40 через шайбы 10, шайбы 10 гроверные и гайки M10. Не затягивайте.

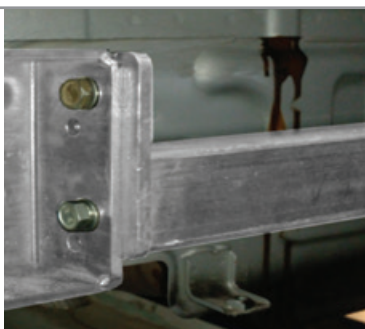

ШАГ 3.

В последнюю очередь закрутите болты M8x40 в штатные отверстия кузова через шайбы 8 увелич., шайбы 8 гроверные и гайки M8. Отрегулируйте положение балки ТСУ. Затяните все соединения.



ШАГ 4.

Установите задний бампер на место, согласно руководства по эксплуатации автомобиля. Зафиксируйте положение крюка и подракетника, соединив их отверстия с отверстиями на «ушах» балки и закрепив их болтами M12x1,25x80, шайбами 12, шайбами 12 гроверными и гайками M12x1,25. Установка завершена.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации.
Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию.
Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru