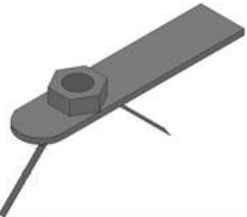


Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** и **2** в задней части подрамника и наживить в них болты M8x30.
2. Подрезать штатный пластиковый пыльник напротив крепёжных отверстий в поперечине кузова и заложить крепёжные планки **1** и **2**.
3. Надеть заднюю часть защиты пропилами на ранее наживленные болты.
4. Закрепить переднюю часть защиты к ранее заложенным крепёжным планкам болтами M8x30.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x30	4 шт.
2	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
3	Гровер M8	4 шт.
4	Крепёжная планка M8 1	2 шт.
		
5	Крепёжная планка M8 2	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1456st

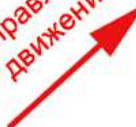
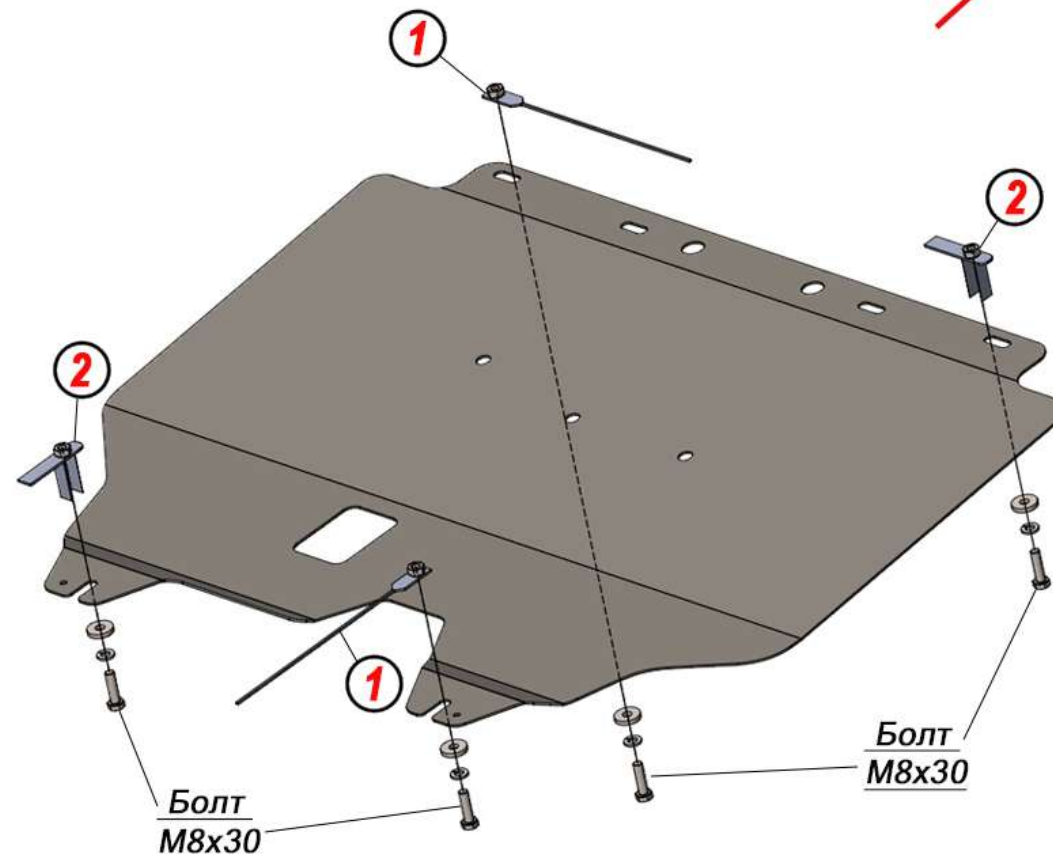
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander Cross

Год выпуска: 2017-
Год выпуска: 2017-

V-1,5 FWD
V-1,5 FWD

Защита картера и КПП

Направление движения

Вес защиты: 7.4 кг
Вес комплектации: 0.3 кг
Размер защиты: 680x830x40
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.