

# Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить над сквозными отверстиями подрамника гайки **1** и вернуть в них болты M10x80 на несколько оборотов.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10x80, а переднюю часть прикрепить болтами M10x140 через втулки **2**, предварительно заложив гайки **1**.
4. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

1	Болт M10x80	2 шт.
2	Болт M10x140	2 шт.
3	Гайка M10 <b>1</b>	4 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	8 шт.
5	Втулка <b>2</b>	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

## ALF2460st


Lexus ES 200/250/300h/350  
Toyota Camry (XV50)

Год выпуска: 2012 -  
Год выпуска: 2011 - 2018

V - all  
V - 3,5

Защита картера и КПП

Направление движения

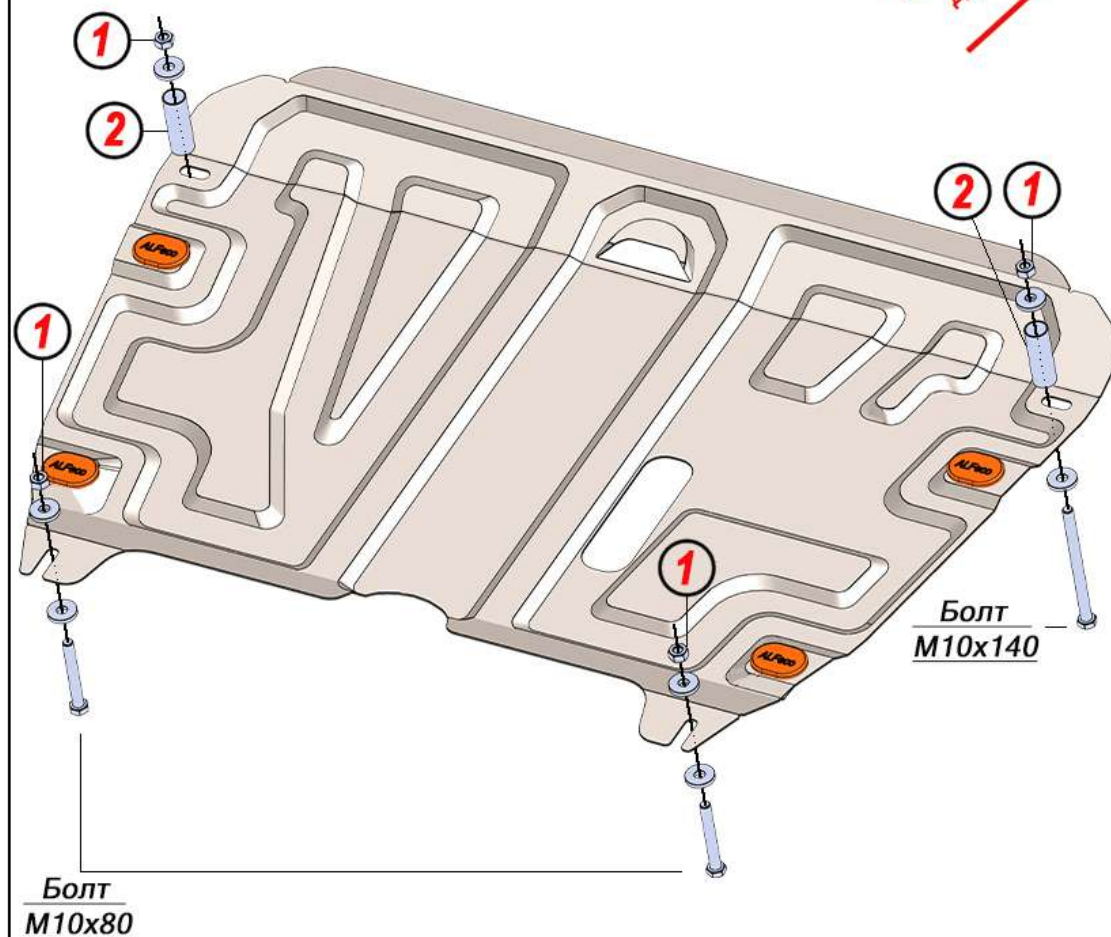

Вес защиты: 8,8 кг  
Вес комплектации: 0,3 кг  
Размер защиты: 980x700x50  
Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м



**ALFECO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.