

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. В силовой подрамник установить крепёжные планки **1** и вкрутить в них болты M10x30 на несколько оборотов.
3. Установить в поперечную балку рычагов крепёжные планки **2** и **3** по схеме.
4. Установить часть защиты **A**, одев нижними пропилами на ранее установленные болты M10x30, верхнюю часть закрепить штатными болтами.
5. Установить часть защиты **B**, одев передними пропилами под часть защиты **A** на ранее установленные болты M10x30, заднюю часть закрепить болтами M10x30 к ранее установленным крепёжным планкам **2** и **3**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во


Болт M10x30	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	1 шт.
Крепёжная планка 3	1 шт.

Cadillac Escalade

Арт. 37.01

Год выпуска: 2006 -
Защита картера

Объём двигателя: 6.2

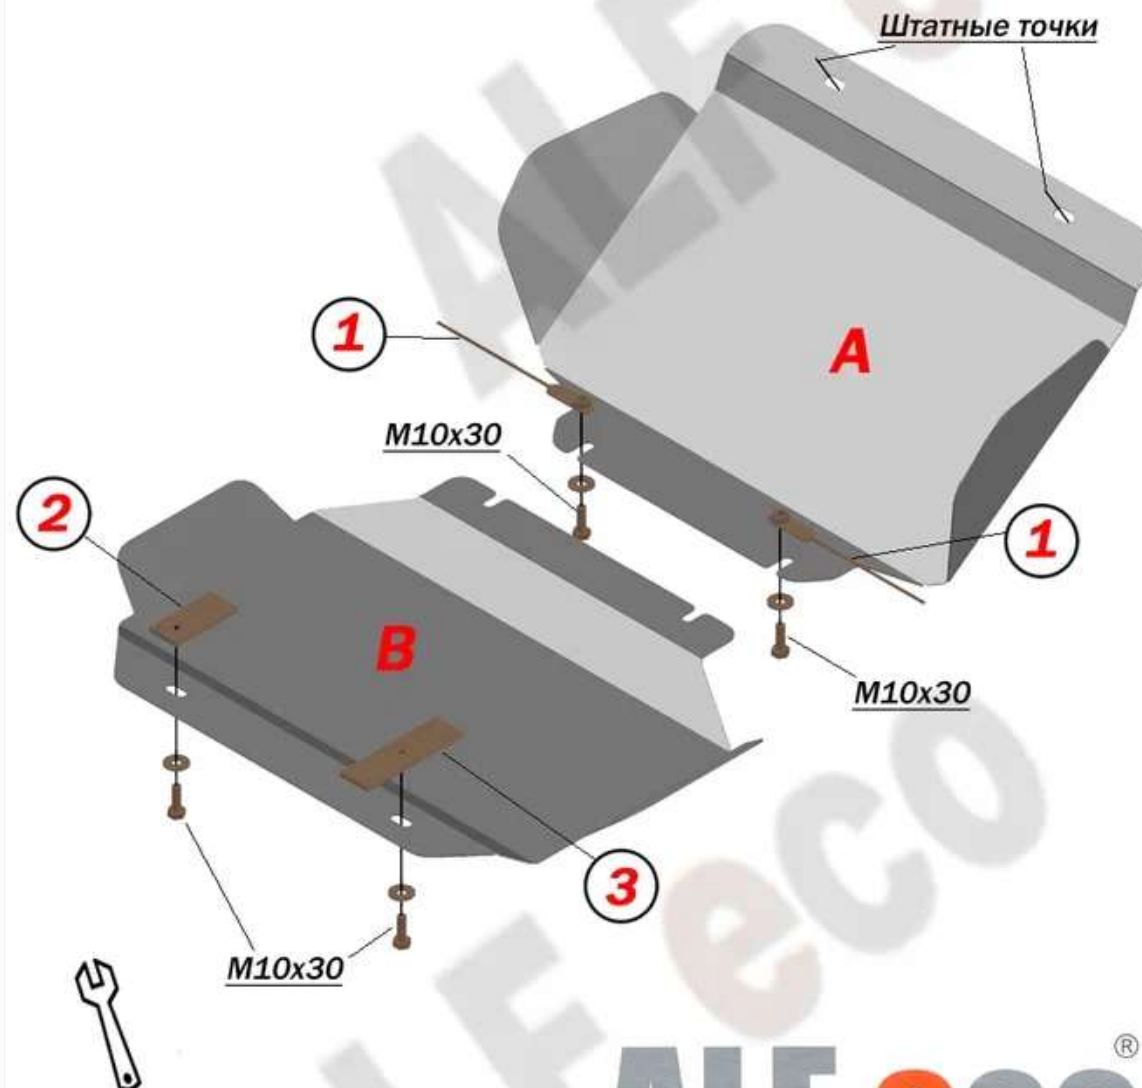

Вес защиты: 9.7 кг
Момент затяжки: M10 - 29 Н*м

ALF eco
автокомпоненты из стали и алюминия