

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Закрепить крепёжный кронштейн **3** в передней части рамы болтами M8x20.
3. Закрепить крепёжный кронштейн **2** под штатные болты и дополнительно болтами M8x20, наживить в него болты M8x25.
4. Заложить крепёжные планки **1** в поперечину рамы.
5. Надеть пропилами заднюю часть защиты **A** на ранее наживлённые болты M8x25 и закрепить к крепёжному кронштейну **3** болтами M8x20, дополнительно закрепить к передней части штатную пластиковую защиту болтами M8x20.
6. Надеть пропилами переднюю часть защиты **B** на ранее наживлённые болты M8x25 и закрепить заднюю часть защиты к ранее заложенным крепёжным планкам **1** болтами M10x30.
7. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	10 шт.
2	Болт M8x25	3 шт.
3	Болт M10x30	2 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	13 шт.
5	Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
6	Крепёжная планка 1	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF55061st

Haval H9


Год выпуска: 2018-

V-2,0 AT; 2,0TD AT 4WD

Защита картера (2 части)

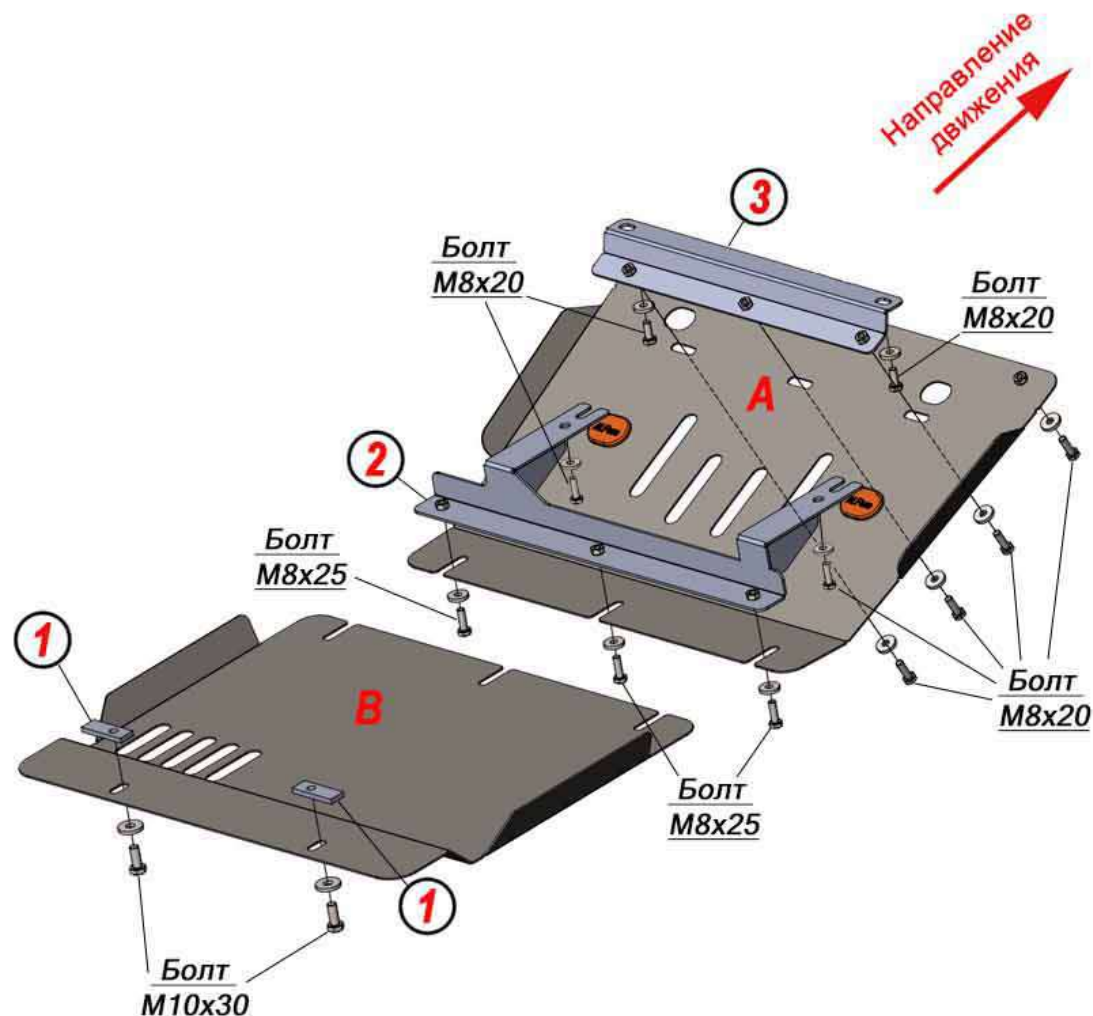

Вес защиты: 9,7 кг
 Вес комплектации: 2,7 кг
 Размер защиты: 480x650x100
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
 Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

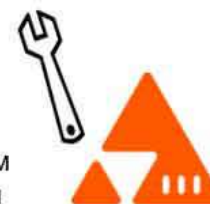

ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.