

KIA CARENS


Купод:

год вип: 2006-;


Об'єкт

VIN:-

Type: 111079

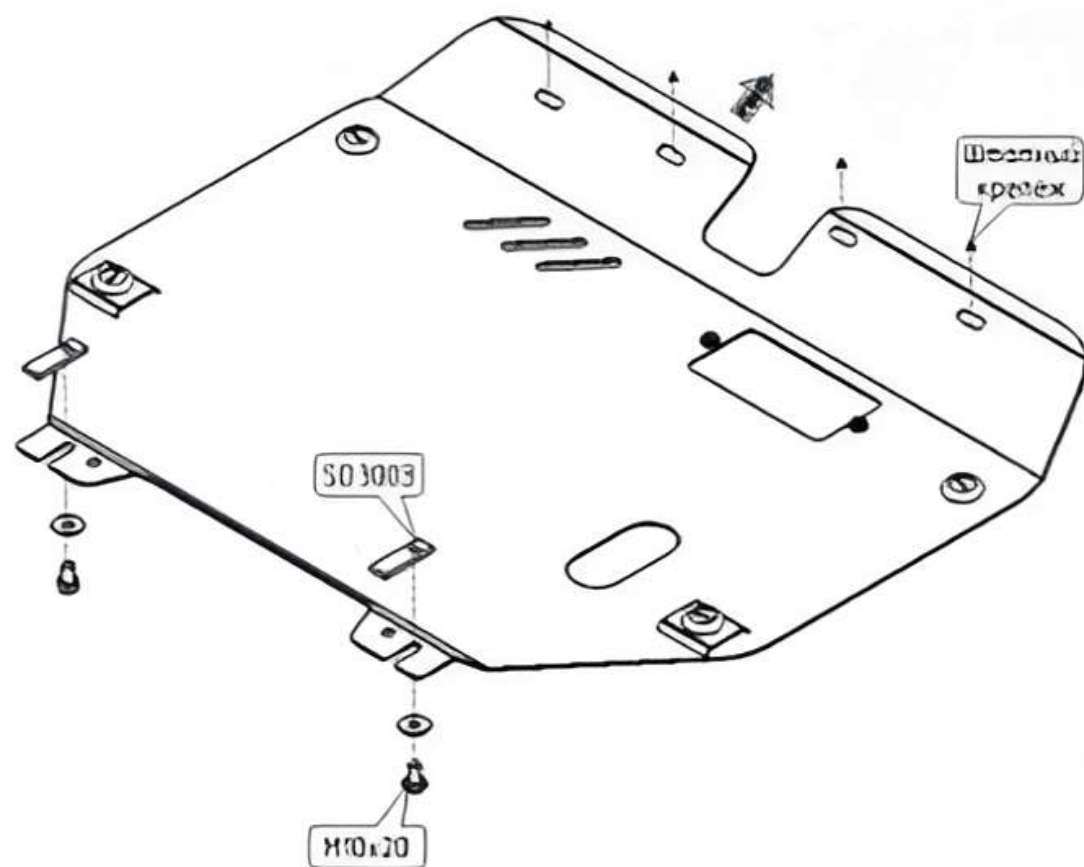

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Через отверстия в балке подрамника, установить закладные планки и ввернуть в них болты.
3. Защиту надеть на установленные болты и прикрепить спереди к подрамнику.
4. Все точки крепления затянуть.

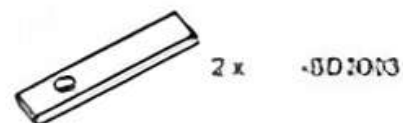

2 x SO3003



1 x Крышка пола



2 x M8x20
2 x M10x20



2 x 8
2 x 10