

комплект электрики фаркопа

АПТ.0126907507

Дата установки " _____ " _____ 20 ____ г.

МП _____

- Производите установку комплекта электрики только в сертифицированных центрах;
- Соблюдайте полярность при подключении;
- Устройство предназначено для автомобилей с бортовой сетью 12 вольт;
- Подключайте изделие к бортовой сети через предохранитель 15А;
- Электронный модуль находящийся в составе электрического комплекта фаркопа является не обслуживаемым устройством. Запрещается разбирать его корпус. В случае отказа в работе, ремонт должен производиться в специализированных мастерских;
- Исключайте возможность попадания влаги внутрь электронного модуля;
- Не допускайте механических повреждений, трещин на корпусе и/или внутри, повреждений разъемов и/или проводов.

При соблюдении всех требований транспортировки, хранения и монтажа комплекта электрики фаркопа, производитель гарантирует исправную работу электронного модуля в течение 2 лет со дня продажи. В случае не соблюдения данных требований, а так же в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, производитель не несет гарантийных обязательств. Гарантийный срок по установке комплекта электрики фаркопа определяется организацией, оказывающей данный вид услуг.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

TowRus
by Baltex

Изготовитель ООО "БАЛТЕКС"
ИНН 4707046455
info@baltex.ru
www.baltex.ru

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИКИ ФАРКОПА СО ШТАТНЫМИ РАЗЪЕМАМИ

Арт. 0126907507


VW
Tiguan mk2
01.16-01.21

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ





TowRus
by Baltex

Состав набора

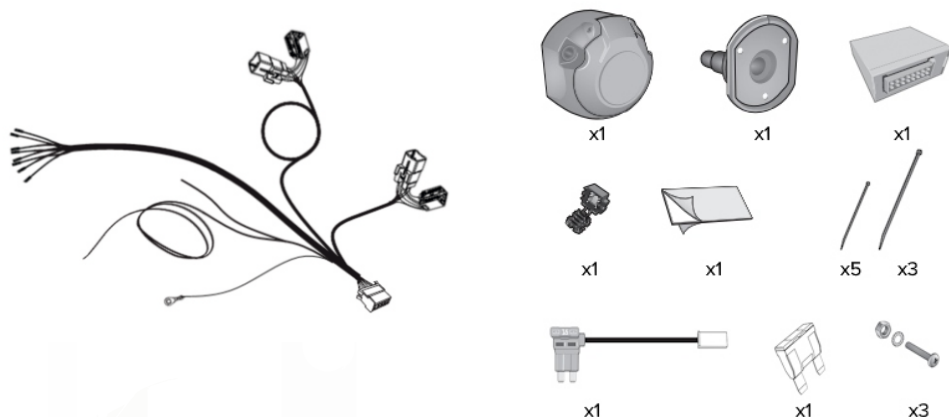

Жгут проводов с разъемами - 1шт; Блок согласования -1шт; Розетка 7-контактная - 1шт; Пыльник розетки - 1шт; Скотчлок - 1шт; Двусторонний скотч - 1шт; Хомут нейлоновый - 8шт; Сплиттер - 1шт; Предохранитель 15а - 1шт; Крепеж розетки - 3шт;

Схема установки

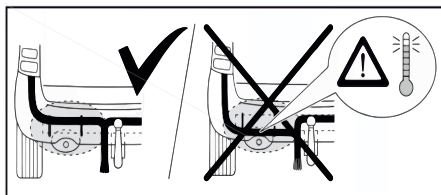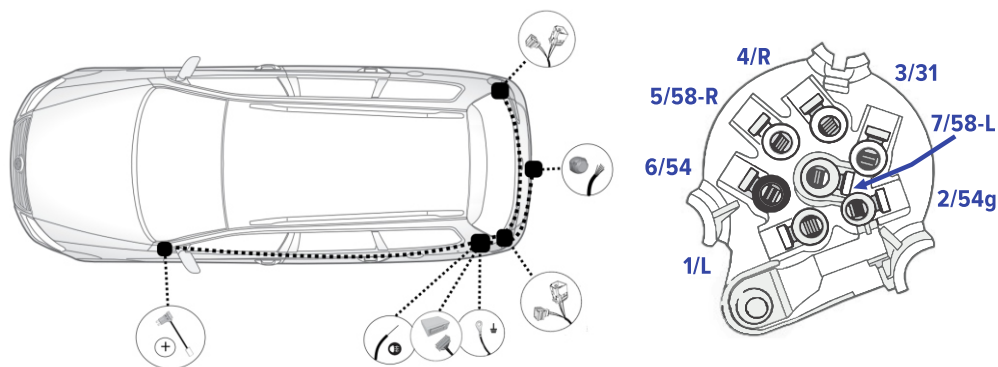

ISO 1724		- РАСПИНОВКА ВЫВОДОВ РОЗЕТКИ ФАРКОПА - МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ	
	1/L	желтый	21 W
	2	синий	42 W
	3/31	белый	42 W
	4/R	зеленый	21 W
	5/58-R	коричневый	52 W
	6/54	красный	63 W
	7/58-L	черный	52 W

Для монтажа электрики:

- Достать пол багажника, запасное колесо, ложементы.
 - Демонтировать накладку задней панели.
 - Демонтировать левую и правую обшивки боковин.
 - Подключить в разрыв задних фонарей разъемы комплекта.
 - Смонтировать блок согласования в левой нише крыла.
 - Смонтировать массу набора электрики к штатной точке массы с левой стороны.
 - Вывести жгут на розетку через штатное отверстие в полу с левой стороны.
 - Подключить синий провод, электрического набора (ПТФ), по средством скотчлока, к белому проводу в жгуте идущему на крышку багажника.
- Т.к. все провода в жгуте белого цвета, нужный необходимо найти путем прозвона.(сигнал на фонарике появится после закрытия замка багажника)
- Провод питания электрического набора, протянуть вдоль левого порога, до блока предохранителей в торпедо. С помощью сплиттера произвести подключение к клемме #28

