

Инструкция по установке защиты

1. Заложить в раму крепёжные планки **1**.
2. Установить крепёжные кронштейны **2** при помощи болтов M8x25(30).
3. Заложить с наружной стороны в раму крепёжную планку **3**.
4. Установить защиту к ранее установленным кронштейнам **2** при помощи болтов M8x20, к крепёжным планкам **3** при помощи болтов M10x35.
5. Дополнительно закрепить защиту при помощи кронштейна **4** прикрепив его к раме болтом M10x100 и гайкой M10.
6. Все точки крепления затянуть.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Комплектующие

Кол-во


Болт M8x25(30)	9 шт.
Болт M10x35	2 шт.
Болт M10x100	1 шт.
Гайка M10	1 шт.
Шайба 8	9 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн 4	1 шт.

UAZ Patriot

ALF3906st

Год выпуска: 2014 -

Объём двигателя: 2.7

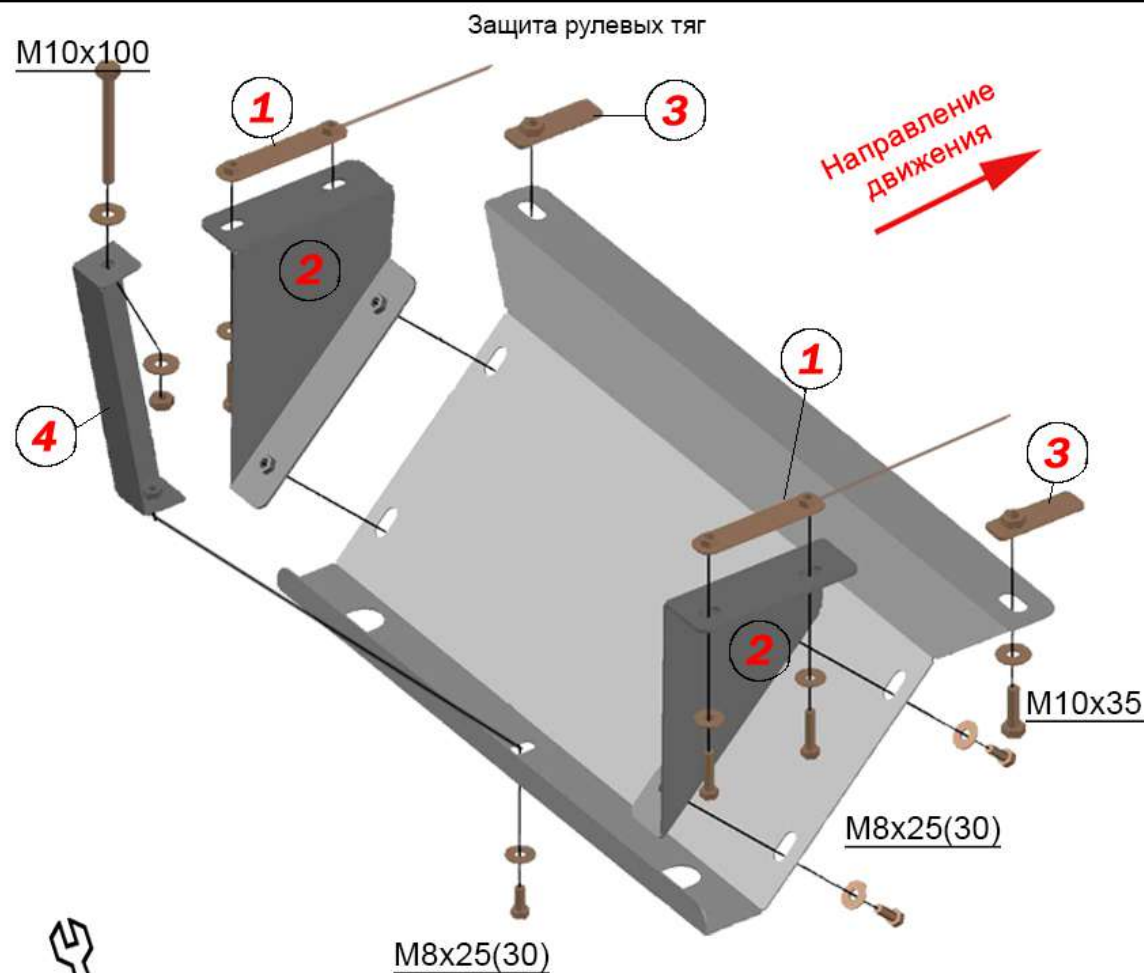

Вес защиты: **4 кг**

Вес комплектации: **3 кг**

Размер защиты: **700x425x100**

Момент затяжки: M8 - 15 Н*м
M10 - 29 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ