


## KIA SORENTO

Артикул: Сталь 111.2823.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2012-  
Объем двигателя: 2,4i; 2,2d  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	2 Шт.
2. Болт М10х30.....	4 Шт.
3. Гайка закладная М8х50.....	2 Шт.
4. Гайка закладная М10х65/15.....	2 Шт.
5. Шайба 8.....	2 Шт.
6. Шайба 10.....	4 Шт.
7. Кронштейн.....	2 Шт.

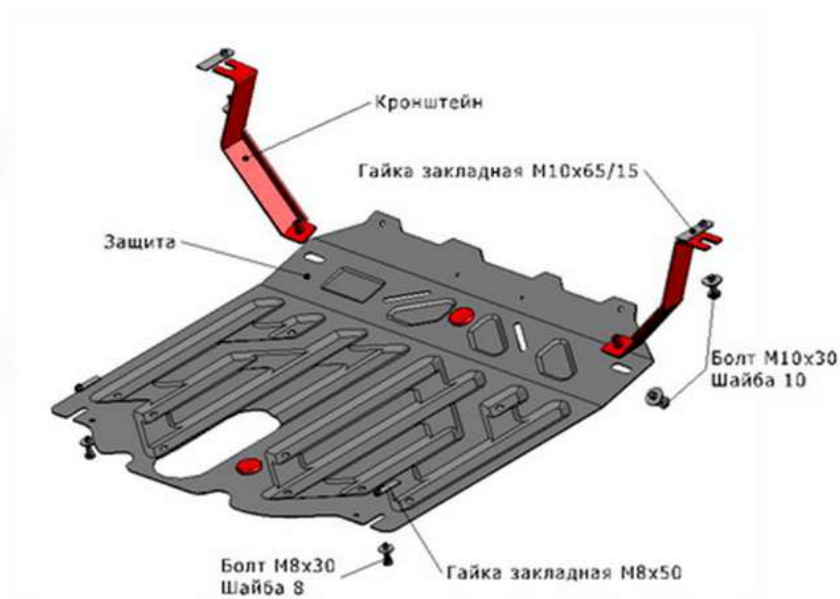

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Закрепить кронштейны к лонжеронам болтами М10х30 к гайкам закладным М10х65/10.
3. Установить гайки М8х50 в заднюю поперечную балку автомобиля и вернуть в них болты М8х30 на несколько оборотов.
4. Установить штатный пыльник.
5. Наметить и просверлить в штатном пыльнике отверстия для крепления защиты к кронштейнам.
6. Завести защиту на установленные болты М8х30 сзади, спереди крепить болтами М10х30 к установленным кронштейнам.
7. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.