


# Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Установить крепёжный кронштейн 1 прикрепив его болтами M8x20 к штатным точкам крепления и ввернуть в него на несколько оборотов болты M8x20.
3. Надеть часть защиты пропилами на ранее установленные болты M8x20 и прикрепить часть защиты болтами M8x20 к штатным точкам.
4. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

Болт M8x20	6 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
Крепёжный кронштейн 1 	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


## ALF5604st

JAC T6  
JAC T8  
JAC T8 PRO  
Sollers ST6

Год выпуска: 2016-  
Год выпуска: 2023-  
Год выпуска: 2020-  
Год выпуска: 2023-

V - 2,0; 2,0TD  
V - 2,0 MT 4WD  
V - all  
V - 2,0MT; 2,0TD

Защита картера

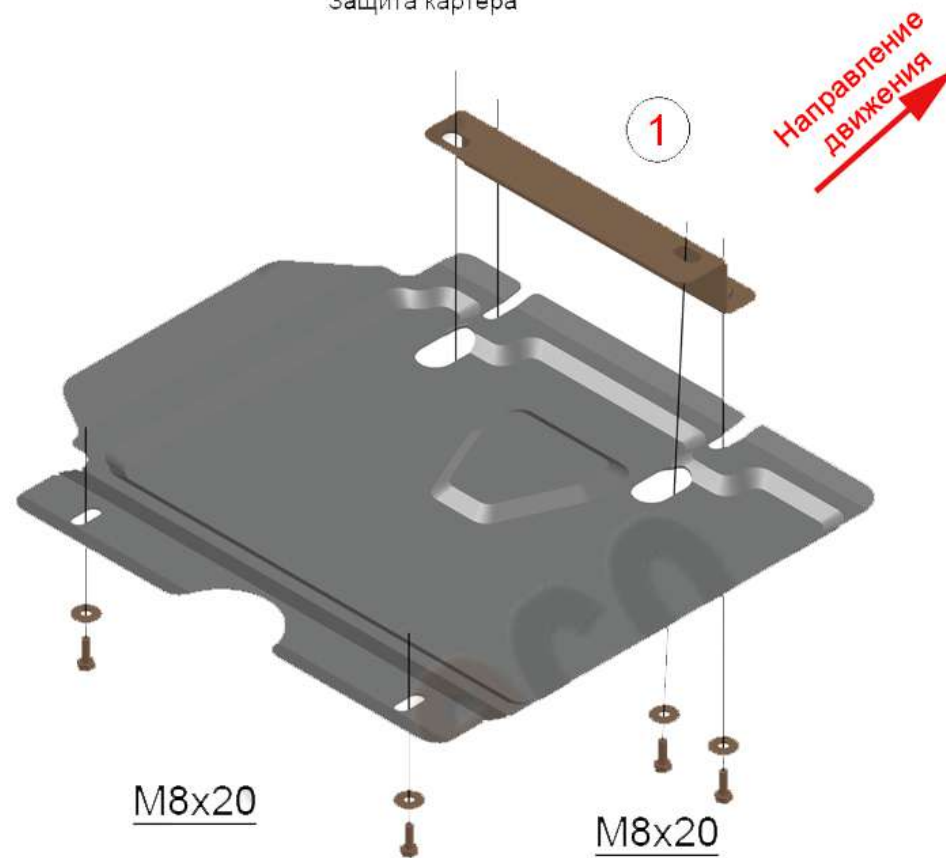

Вес защиты: 3,5 кг

Вес комплектации: 1 кг

Размер защиты: 550x464x100

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



**ALFECO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ