

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **2** прикрепив его к силовым элементам рамы автомобиля при помощи крепёжных планок **1** и болтов M10X25.
2. Основание защиты крепиться к крепёжному кронштейну **2**, а переднюю часть болтом M10X25 с крепёжной планкой **3**.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x25	3 шт.
Шайба 10	5 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
	
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
	
Крепёжная планка 3	1 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2215st

Subaru Forester

Год выпуска: 2003 - 2008

Объём двигателя: All

Защита редуктора

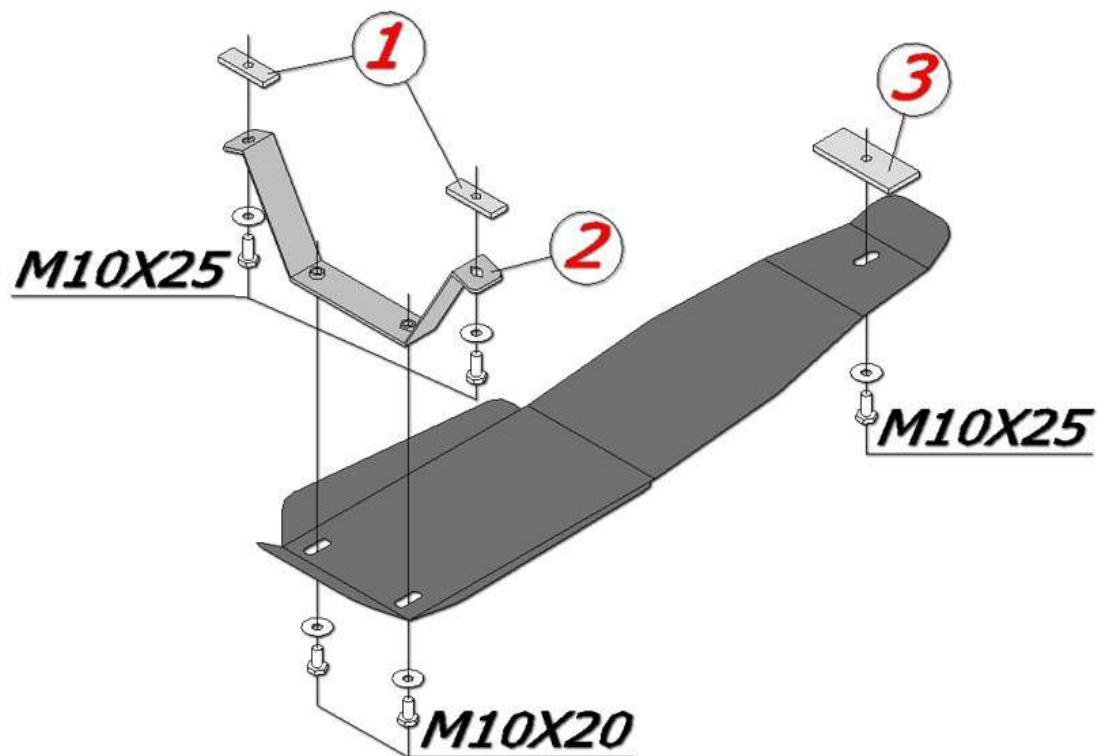

Вес защиты: 2.3 кг

Вес комплектации: 1 кг

Размер защиты: 839x246x50

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ