

Инструкция по установке защиты

1. Закрепить крепёжный кронштейн **1**, ослабив штатный болт крепления бака и сразу протянуть его.
2. Закрепить крепёжные кронштейны **2** и **3** болтами M8x20 и M6x20 к штатным точкам на кузове автомобиля, согласно схеме.
3. Заложить крепёжную планку **4** в отверстие подрамника заднего моста и закрепить к ней крепёжный кронштейн **5** болтами M10x25.
4. Закрепить защиту к крепёжным кронштейнам **1, 2, 3** болтами M8x20 и к крепёжному кронштейну **5** болтом M10x20.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x20	1 шт.
2	Болт M8x20	4 шт.
3	Болт M10x20	1 шт.
4	Болт M10x25	2 шт.
5	Шайба M6 пружинная (гровер)	1 шт.
6	Шайба M6 (увеличенная)	1 шт.
7	Шайба M8 пружинная (гровер)	4 шт.
8	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
9	Шайба M10 пружинная (гровер)	3 шт.
10	Шайба M10 (увеличенная)	3 шт.
11	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
12	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
13	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
14	Крепёжная планка 4	1 шт.
15	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


OMODA C7

ALF6304st

Год выпуска: 2025-

V - all AWD

Защита топливного бака (левый)

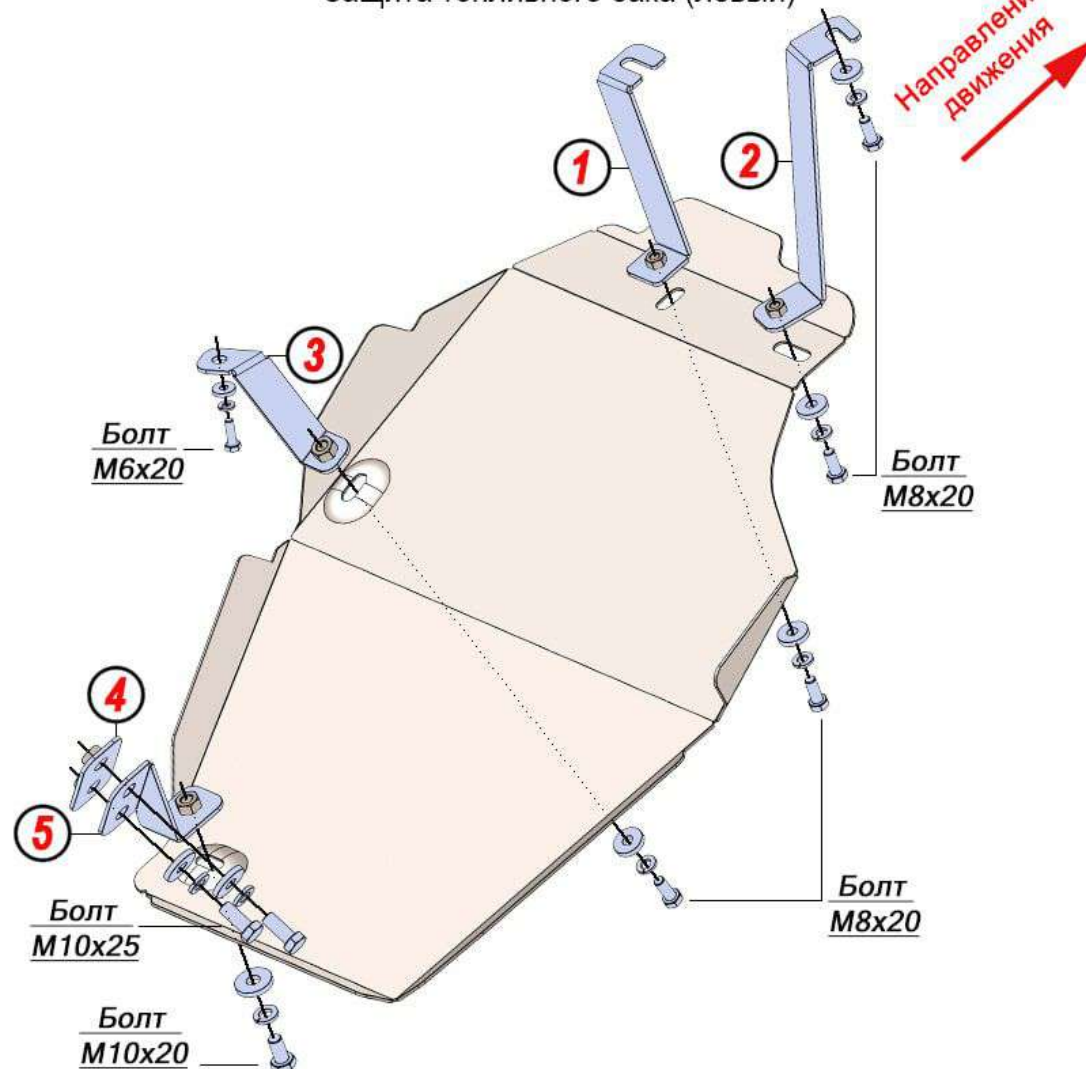

Вес защиты: 9,5 кг

Вес комплектации: 1,1 кг

Размер защиты: 980x800x70

Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.