

(арт.РТ.031) DODGE CALIBER / JEEP COMPASS / LIBERTY

Защита картера двигателя и КПП


1. Установить на балку под радиатором с водительской стороны кронштейн, как показано на схеме, при помощи болта М8х20.

2. В эту же балку с пассажирской стороны вложить закладную планку М10.

3. Вложить в технологические отверстия балки переднего моста закладные планки М8 и вкрутить в них болты М8х30.

4. Закрепить защиту в задней части на установленные ранее закладные элементы, в передней части с пассажирской стороны закрепить защиту через проставку h=50 болтом М10х80, с водительской стороны закрепить защиту болтом М8х20 к установленному ранее кронштейну.

5. Все болты крепления протянуть.

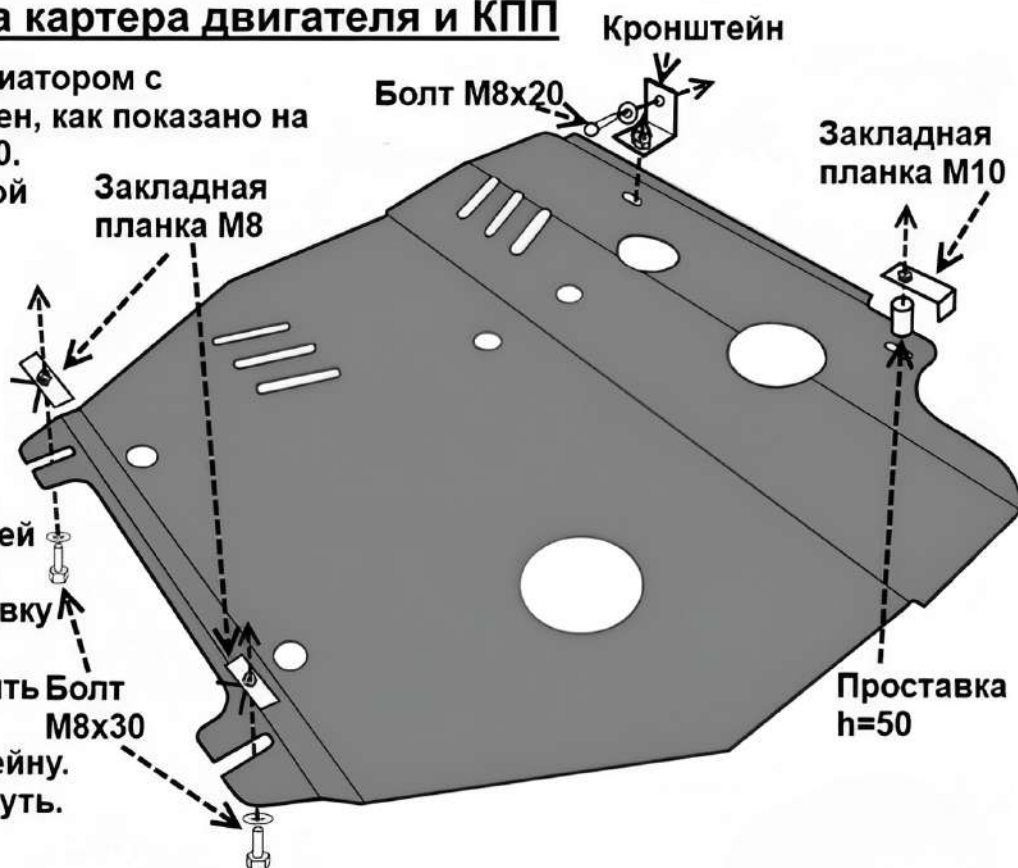

Болт М8х30 - 2шт.

Болт М8х20 - 2шт.

Болт М10х80 - 1шт.

Шайба D8 - 4шт.

Шайба D10 - 1шт.

Проставка h=50 - 1шт.

Закладная планка М8 - 2шт.

Закладная планка М10 - 1шт.

Кронштейн - 1шт.