

# Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** и **2** болтами M8x20 к штатным точкам автомобиля.
3. Закрепить переднюю часть защиты болтами M8x20 к крепёжным кронштейнам **1**, а заднюю болтами M8x25 к крепёжному кронштейну **2**.
4. На Lexus LX600 между защитой и бампером установить полку **3**.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	6 шт.
2	Болт M8x25	3 шт.
3	Шайба 8 пружинная (гроверная)	9 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	9 шт.
5	Крепёжный кронштейн <b>1</b>	2 шт.
		
6	Крепёжный кронштейн <b>2</b>	1 шт.
		
7	Крепёжная полка <b>3</b>	1 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

Toyota Land Cruiser 300  
Lexus LX600

**ALF24132st**  
Год выпуска: 2021-2022  
Год выпуска: 2021-

V - 3,3D 4WD  
V - 3,4 бензин 4WD

Защита картера

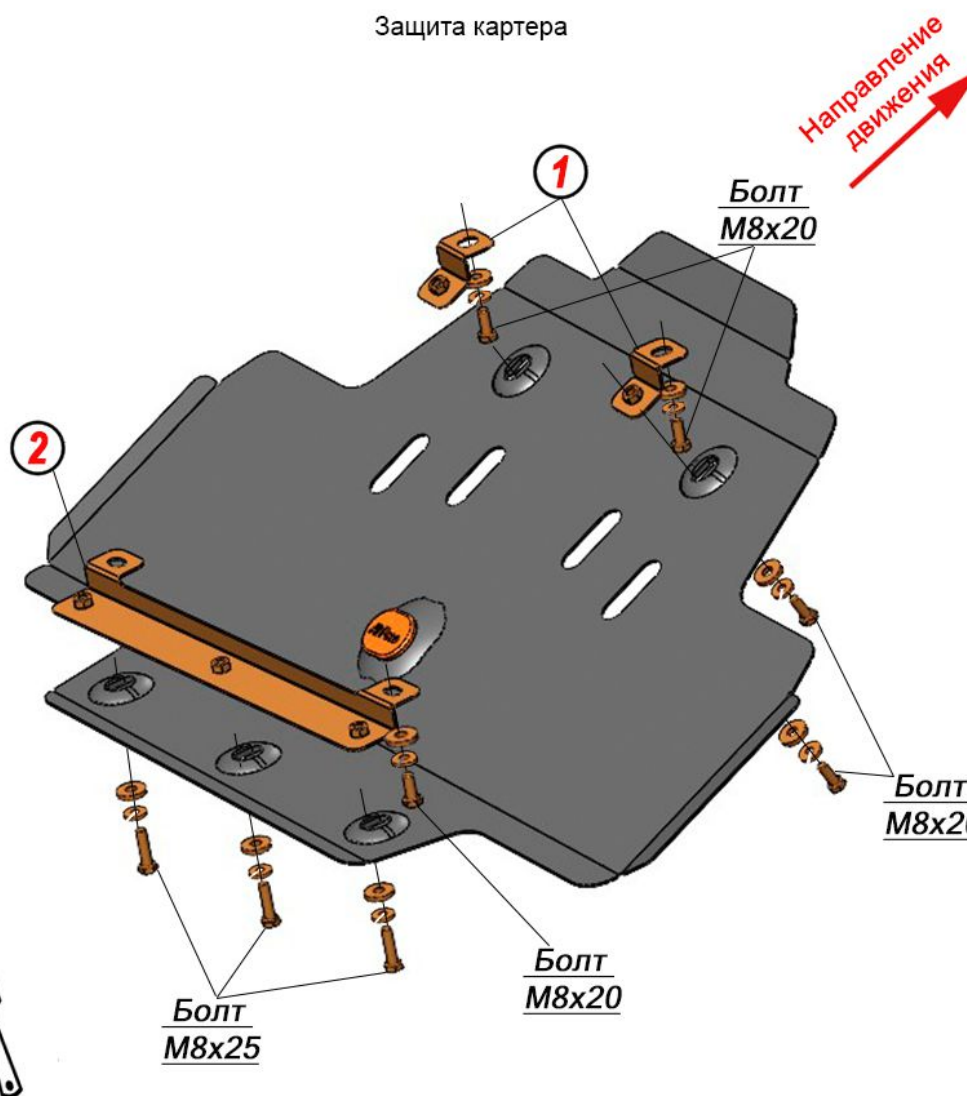

Направление движения

Болт M8x20


Болт M8x20

Болт M8x20

Болт M8x25

Болт M8x20

Вес защиты: 5,5 кг  
Вес комплектации: 0,8 кг  
Размер защиты: 575x830x60  
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м



**ALFECO**<sup>®</sup>

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ