

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** к транспортировочным проушинам при помощи болтов M10 x30, с правой стороны через спец. шайбу, а с левой через буксировочный кронштейн.
2. Установить крепёжные планки **4** с гайками в балку переднего моста.
3. Установить крепёжную планку **3** поверх балки опоры двигателя.
4. Установить защиту, одев задними пропилами на ранее установленные крепёжные планки **4**, переднюю часть прикрепить болтами M10x20 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1**.
5. Дополнительно закрепить защиту к ранее установленной крепёжной планке **3** болтом M10x20.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M10x20	3 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Гайка M8	2 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10	5 шт.
Шайба специальная	1 шт.
Крепёжная планка M10	1 шт.
Крепёжная планка M8	2 шт.
Крепёжный кронштейн M10	2 шт.
Буксировочный кронштейн	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1442st

Mitsubishi Grandis

Год выпуска: 2003 -2011 г.в.

Объём двигателя: 2,4

Защита картера и КПП

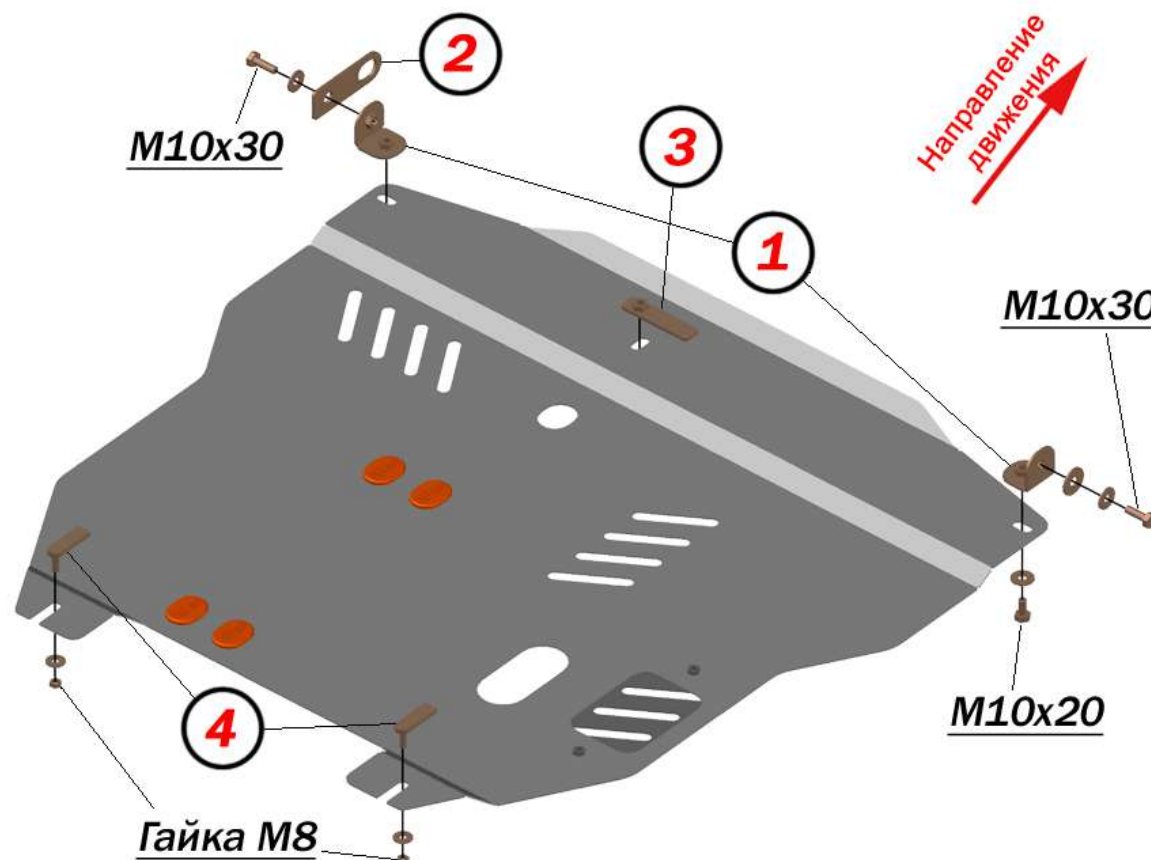

Вес защиты: 12.5 кг

Вес комплектации: 0.6 кг

Размер защиты: 1010x987x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ