

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжную планку в усилитель балки переднего моста.
3. Установить защиту прикрепив её переднюю часть в штатные точки крепления с помощью болтов M8x30, заднюю часть к ранее установленной крепёжной планке.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	5 шт.
Шайба 8	5 шт.
Крепёжная планка 	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2209st

Subaru Forester
Subaru Impreza
Subaru Outback

Год выпуска: 1997-2002
Год выпуска: 1996-2000
Год выпуска: 1998-2004

Объём двигателя: 2.0T, 2.5T
Объём двигателя: all
Объём двигателя: 2.5

Защита картера

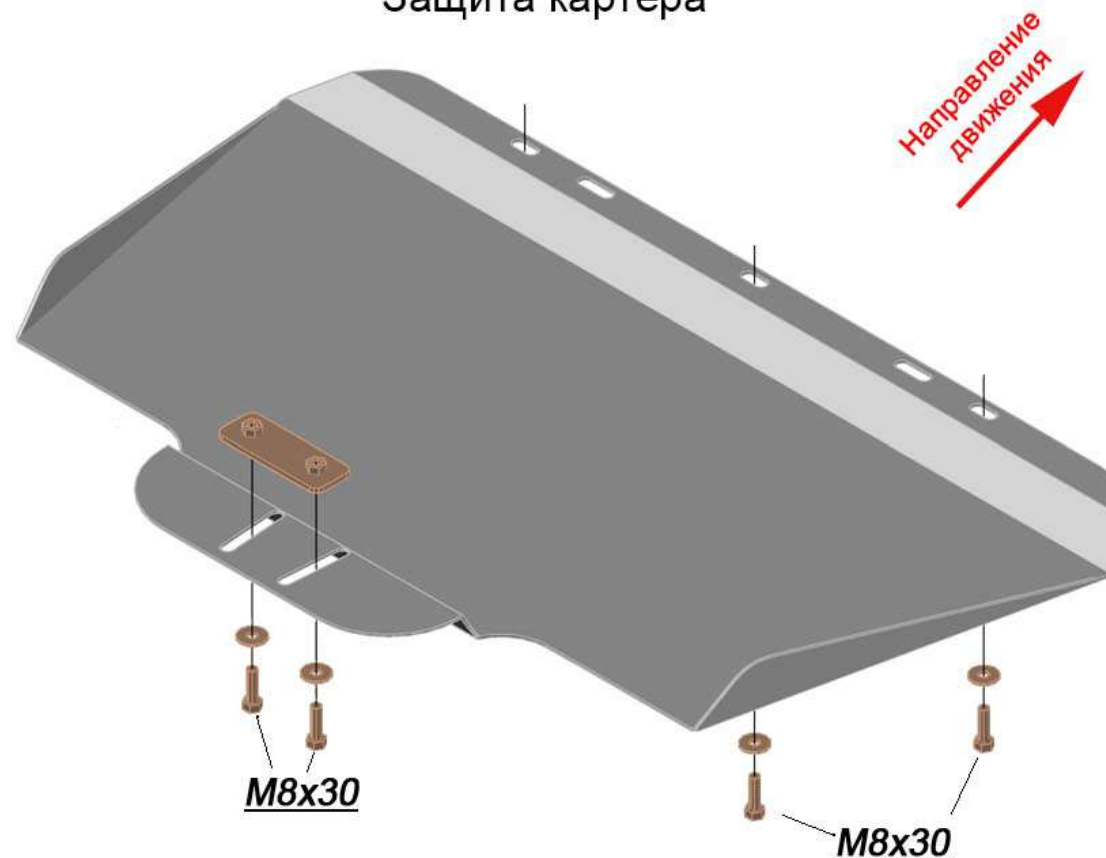

Вес защиты: 6.8 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 900x595x50

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.