

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник передней части.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** на балки крепления радиатора, прижав их к балкам крепёжными планками **2** с болтами M10x30. Болты затянуть.
3. На пыльнике разметить и прорезать отверстия в местах крепления передней части защиты.
4. Сделать отверстия на втором пыльнике и установить крепёжные планки **3** с болтами M8x60, не затягивая их.
5. Установить на место переднюю часть пыльника.
6. Извлечь два пистона задней части крепления пыльника кпп.
7. Среднюю часть защиты надеть на установленные болты M8x60, а переднюю часть прикрепить к установленным кронштейнам **1** болтами M10X25(30).
8. Основание защиты прикрепить болтами M8X25(30) с крепёжными планками **4** через втулки **5** в отверстия двух пистонов задней части крепления пыльника кпп.
9. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	2 шт.
Болт M8x60	2 шт.
Болт M10X25(30)	4 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
Шайба M10 (простая)	2 шт.
Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1 (правый и левый)	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжная планка 4	2 шт.
Втулка 5	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3024st

Audi Q5

Год выпуска: 2008-2017

Объём двигателя: 2,0TFSI; 2,0TDI

Защита картера и КПП

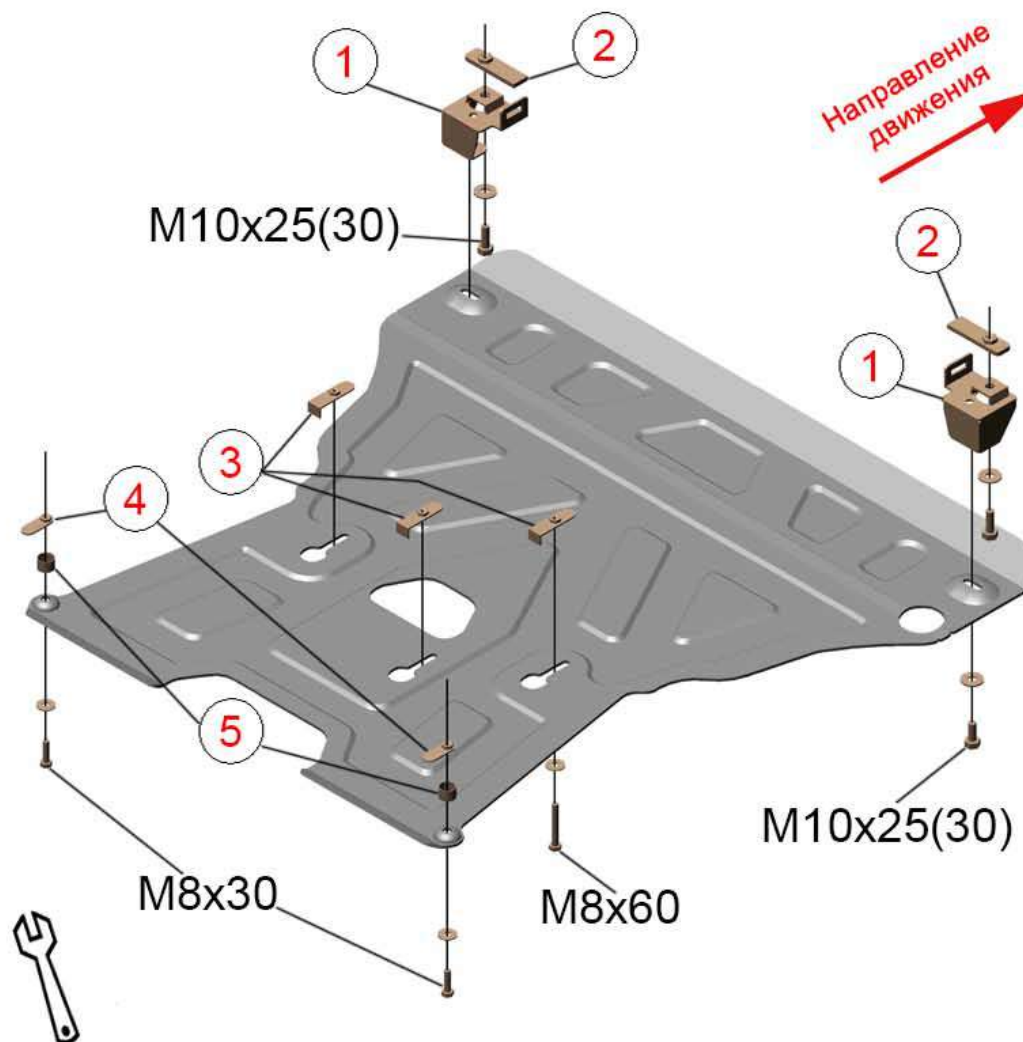

Вес защиты: 7,6 кг

Вес комплектации: 0.8 кг

Размер защиты: 940x935x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

M8 - 15,7 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ