

Инструкция по установке защиты

1. Установить в отверстия подрамника крепёжные планки **1** с ввернутыми в них болтами M8x25(30) через втулки и шайбы M10.
2. Установить крепёжные кронштейны **2** на штатные точки закрепив болтами M6x25.
3. Установить защиту, надев её пропилами на болты M8x25 так, чтобы втулка и шайба M10 были между защитой и подрамником.
4. Переднюю часть защиты закрепить болтами M8x20 к кронштейнам **2**.
5. Все точки крепления затянуть.

Для автомобилей Российского рынка.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x25	2 шт.
Болт M8x20	2 шт.
Болт M8x25(30)	2 шт.
Шайба M6	2 шт.
Шайба M8	4 шт.
Шайба M10	2 шт.
Втулка L10	2 шт.
Крепёжная планка 1	2шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.

Ø20-22
10

15
70



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1056st

Hyundai Tucson
Kia Sportage V

Год выпуска: 2020-2022
Год выпуска: 2021-2022

V: all
V: all

Защита картера

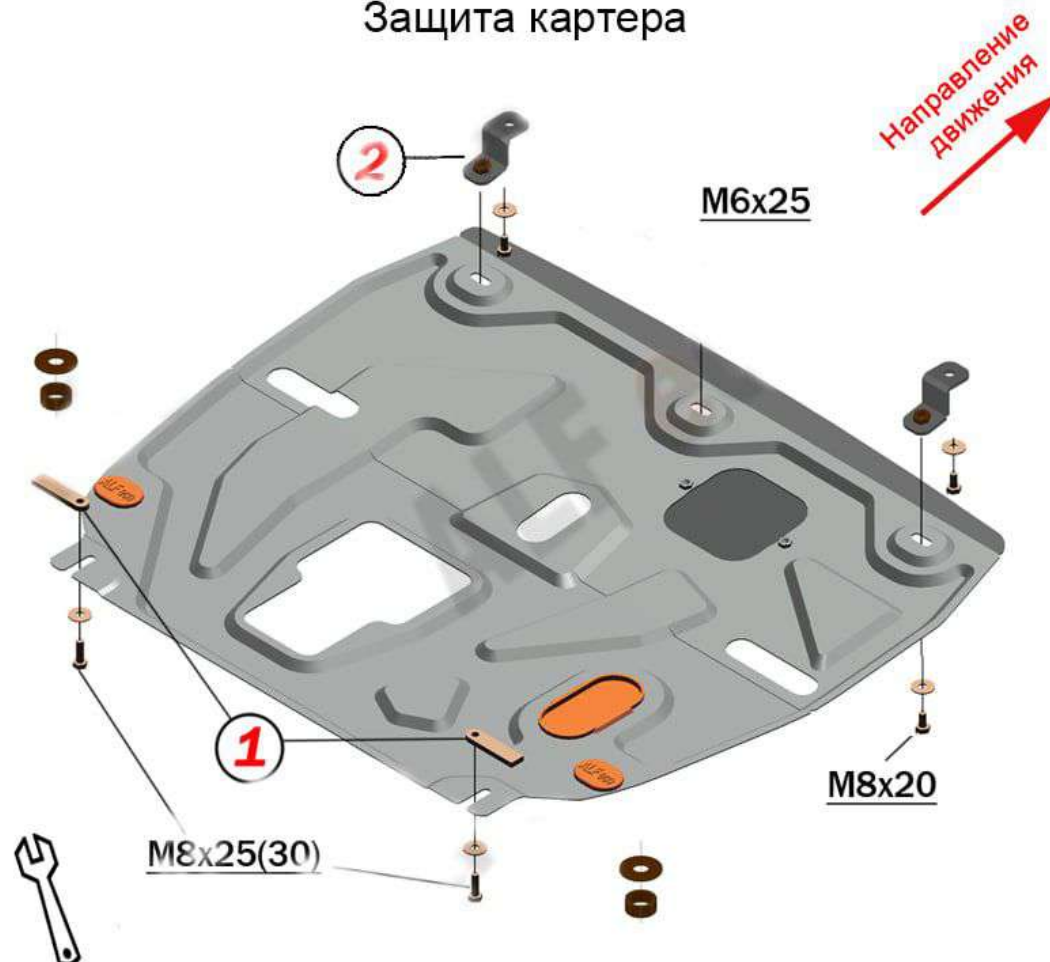

Вес защиты: 7,5 кг

Вес комплектации: 0.5 кг

Размер защиты: 830x692x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ