

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** и **2** на штатные отверстия поперечной балки моторного отсека при помощи болтов M6x20 и гаек M6.
2. Надеть хомуты **3** на поперечную балку радиатора.
3. Установить защиту к крепёжным кронштейнам **1** и **2** при помощи болтов M8x20, а к хомутам **3** при помощи болтов M10x30.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x20	6 шт.
Болт M8x20	3 шт.
Болт M10x30	4 шт.
Гайка M6	6 шт.
Шайба 6	12 шт.
Шайба 8	3 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
Хомут 3	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1019st

Hyundai HD-78

Год выпуска: 1998-2021 г.

Объём двигателя: 3.9

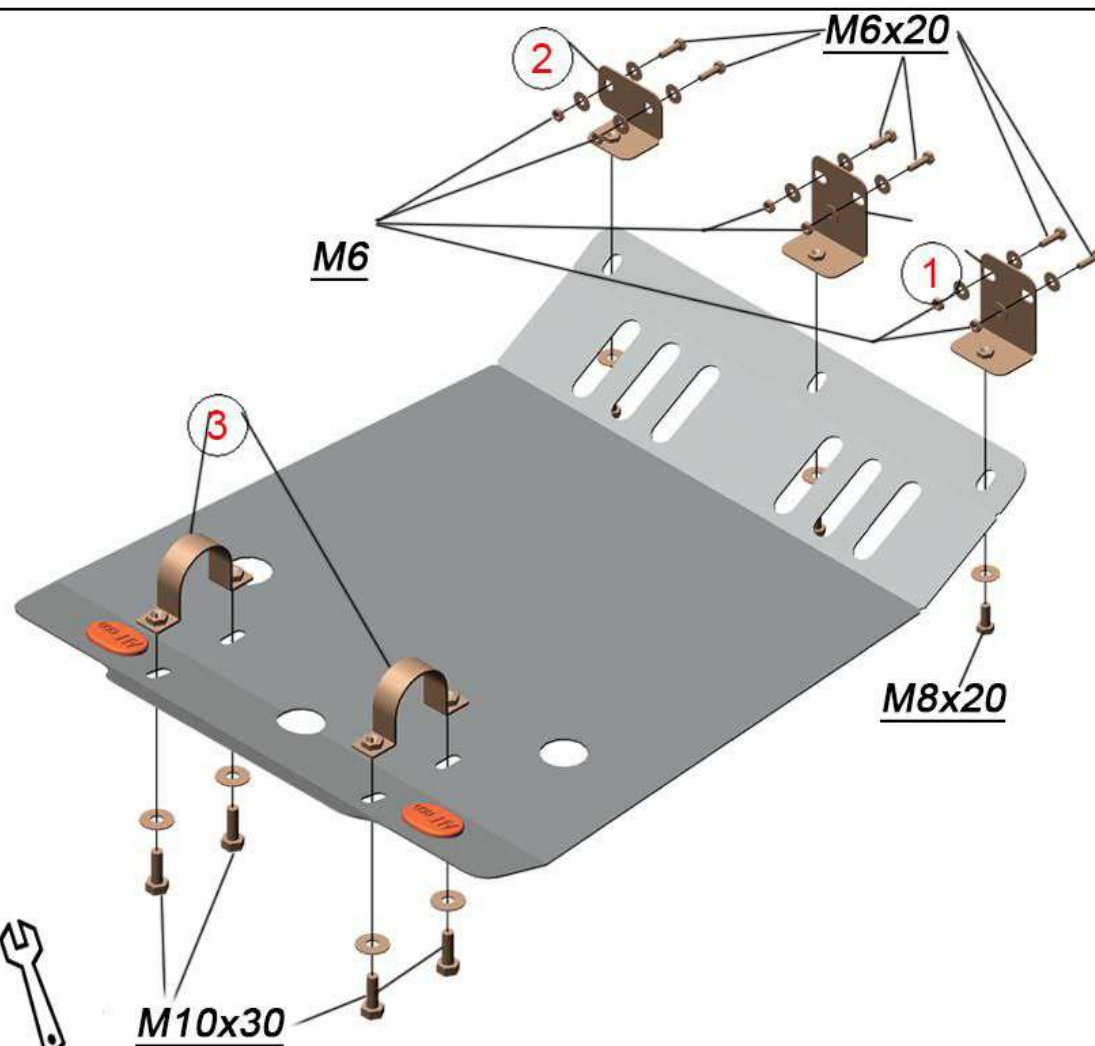

Вес защиты: **5,4 кг**

Вес комплектации: **1 кг**

Размер защиты: **560x706x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ