

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные скобы **1** на штатные отверстия подрамника автомобиля.
3. Установить крепёжные планки **2** поверх сквозных отверстий подрамника автомобиля и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x25.
4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты M10x25, а переднюю часть закрепить с помощью болтов M8x30 к установленным крепёжным скобам **1**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

| | | |
|---|------------------------------|-------|
| 1 | Болт M8x30 | 3 шт. |
| 2 | Болт M10x30 | 2 шт. |
| 3 | Шайба 8 усиленная | 3 шт. |
| 4 | Шайба 10 усиленная | 2 шт. |
| 5 | Крепёжная скобка M8 1 | 3 шт. |
|  | | |
| 6 | Крепёжная планка 2 | 2 шт. |
|  | | |

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3804st

Range Rover Evoque
Discovery Sport

Год выпуска: 2011-2018
Год выпуска: 2014-2019

V - all
V - 2,0 TD; 2,2 TD AT

Защита картера и КПП

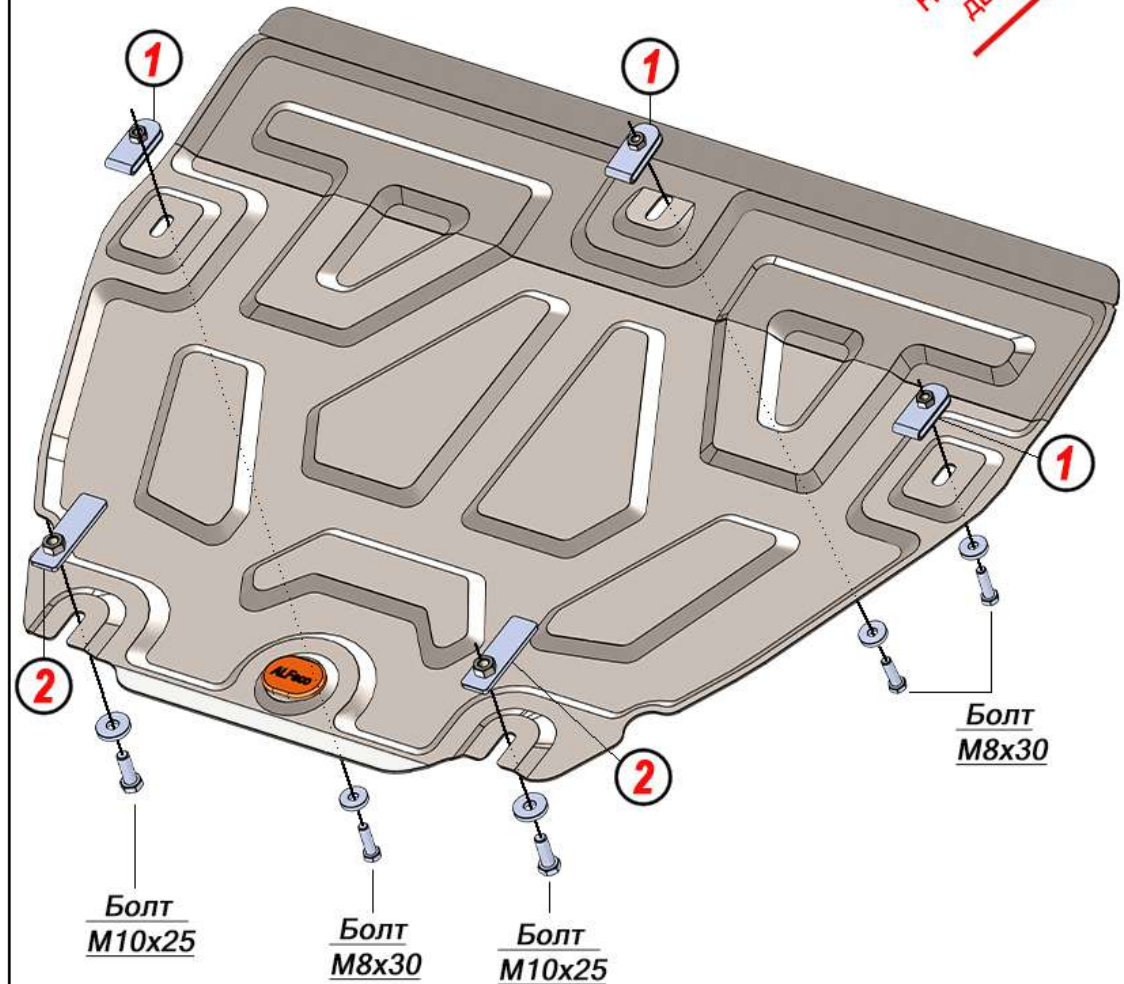

Вес защиты: 7,9 кг
Вес комплектации: 0,4 кг
Размер защиты: 880x680x100
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ