

ALF3613st Mercedes-Benz Sprinter Classic T1N(2 части)


Год выпуска: 2000-2006 (в России с 2013-)

Картер и МКПП

Объём двигателя: 2.1L 109 hp CDI

Инструкция по установке

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника и установить к ним крепёжные кронштейны **2** при помощи болтов M10x40.
2. Прикрепить крепёжный кронштейн **3** к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2** при помощи болтов M10x20.
3. Заложить крепёжные планки **5** и **7** к отверстиям подрамника и установить крепёжные кронштейны **6** при помощи болтов M10x40 в крепёжные планки **5**.
4. Ввернуть на несколько оборотов болты M8x35 в передний крепёжный кронштейн **6**.
5. Надеть защиту **В** пропилами на ранее установленные болты M8x35 и закрепить при помощи болтов M8x25 к заднему крепёжному кронштейну **6** и крепёжным планкам **7**.
6. Надеть защиту **А** пропилами на болты M8x35, так чтобы часть защиты **А** закрывала защиту **В** и закрепить к ранее установленному крепёжному кронштейну **3** при помощи болтов M8x25.
7. Установить крепёжные крылья **4** к защите **А** при помощи болтов M8x20.
8. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

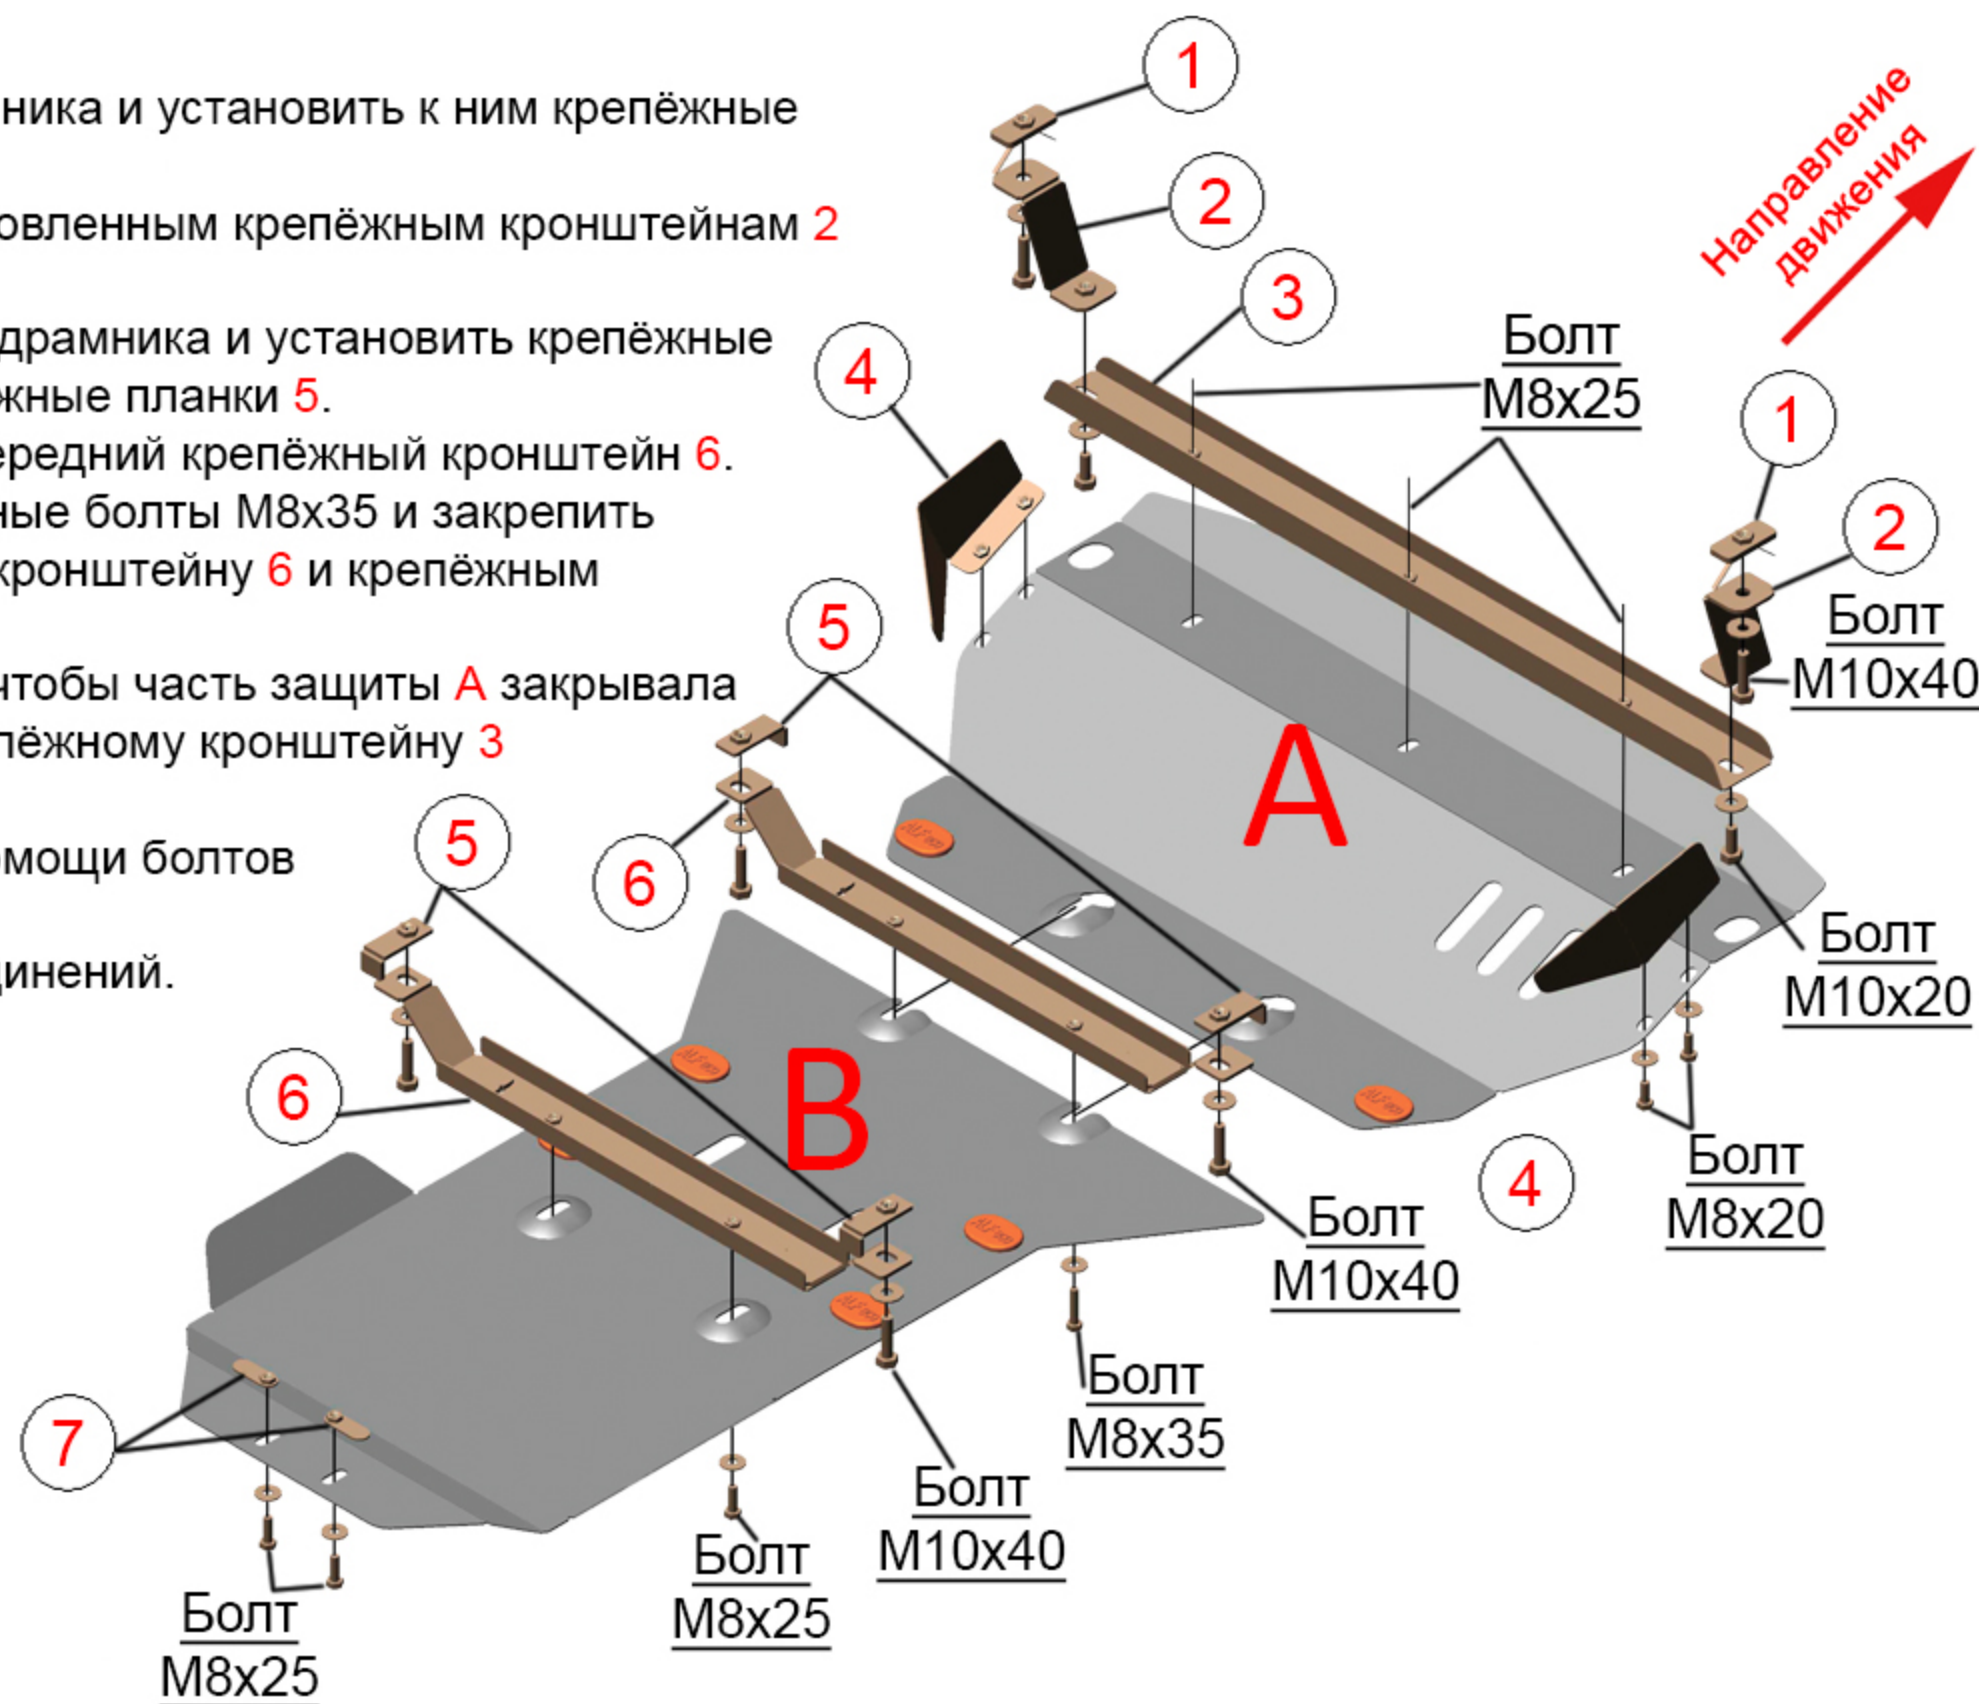

Вес защиты: **11.9 кг**

Вес комплектации: **4.3 кг**

Размер защиты: **1200x813x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Лист 1



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие Кол-во


Болт M8x20	4 шт.
Болт M8x25	7 шт.
Винт M8x35	2 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Болт M10x40	6 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	13 шт.
Шайба M10 (увеличенная)	8 шт.
Крепёжная планка 1 (6 M10 КПГ 60x26x30 ф)	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	2 шт.
Крепёжное крыло 4	2 шт.
Крепёжная планка 5 (4 M10 КПГ 100x25x20 g20/0)	4 шт.
Крепёжный кронштейн 6	2 шт.
Крепёжная планка 7 (2 M8 КП2RГ 48x18x9)	2 шт.



ALF3613st

Mercedes-Benz Sprinter Classic T1N (2части)

Картер и МКПП

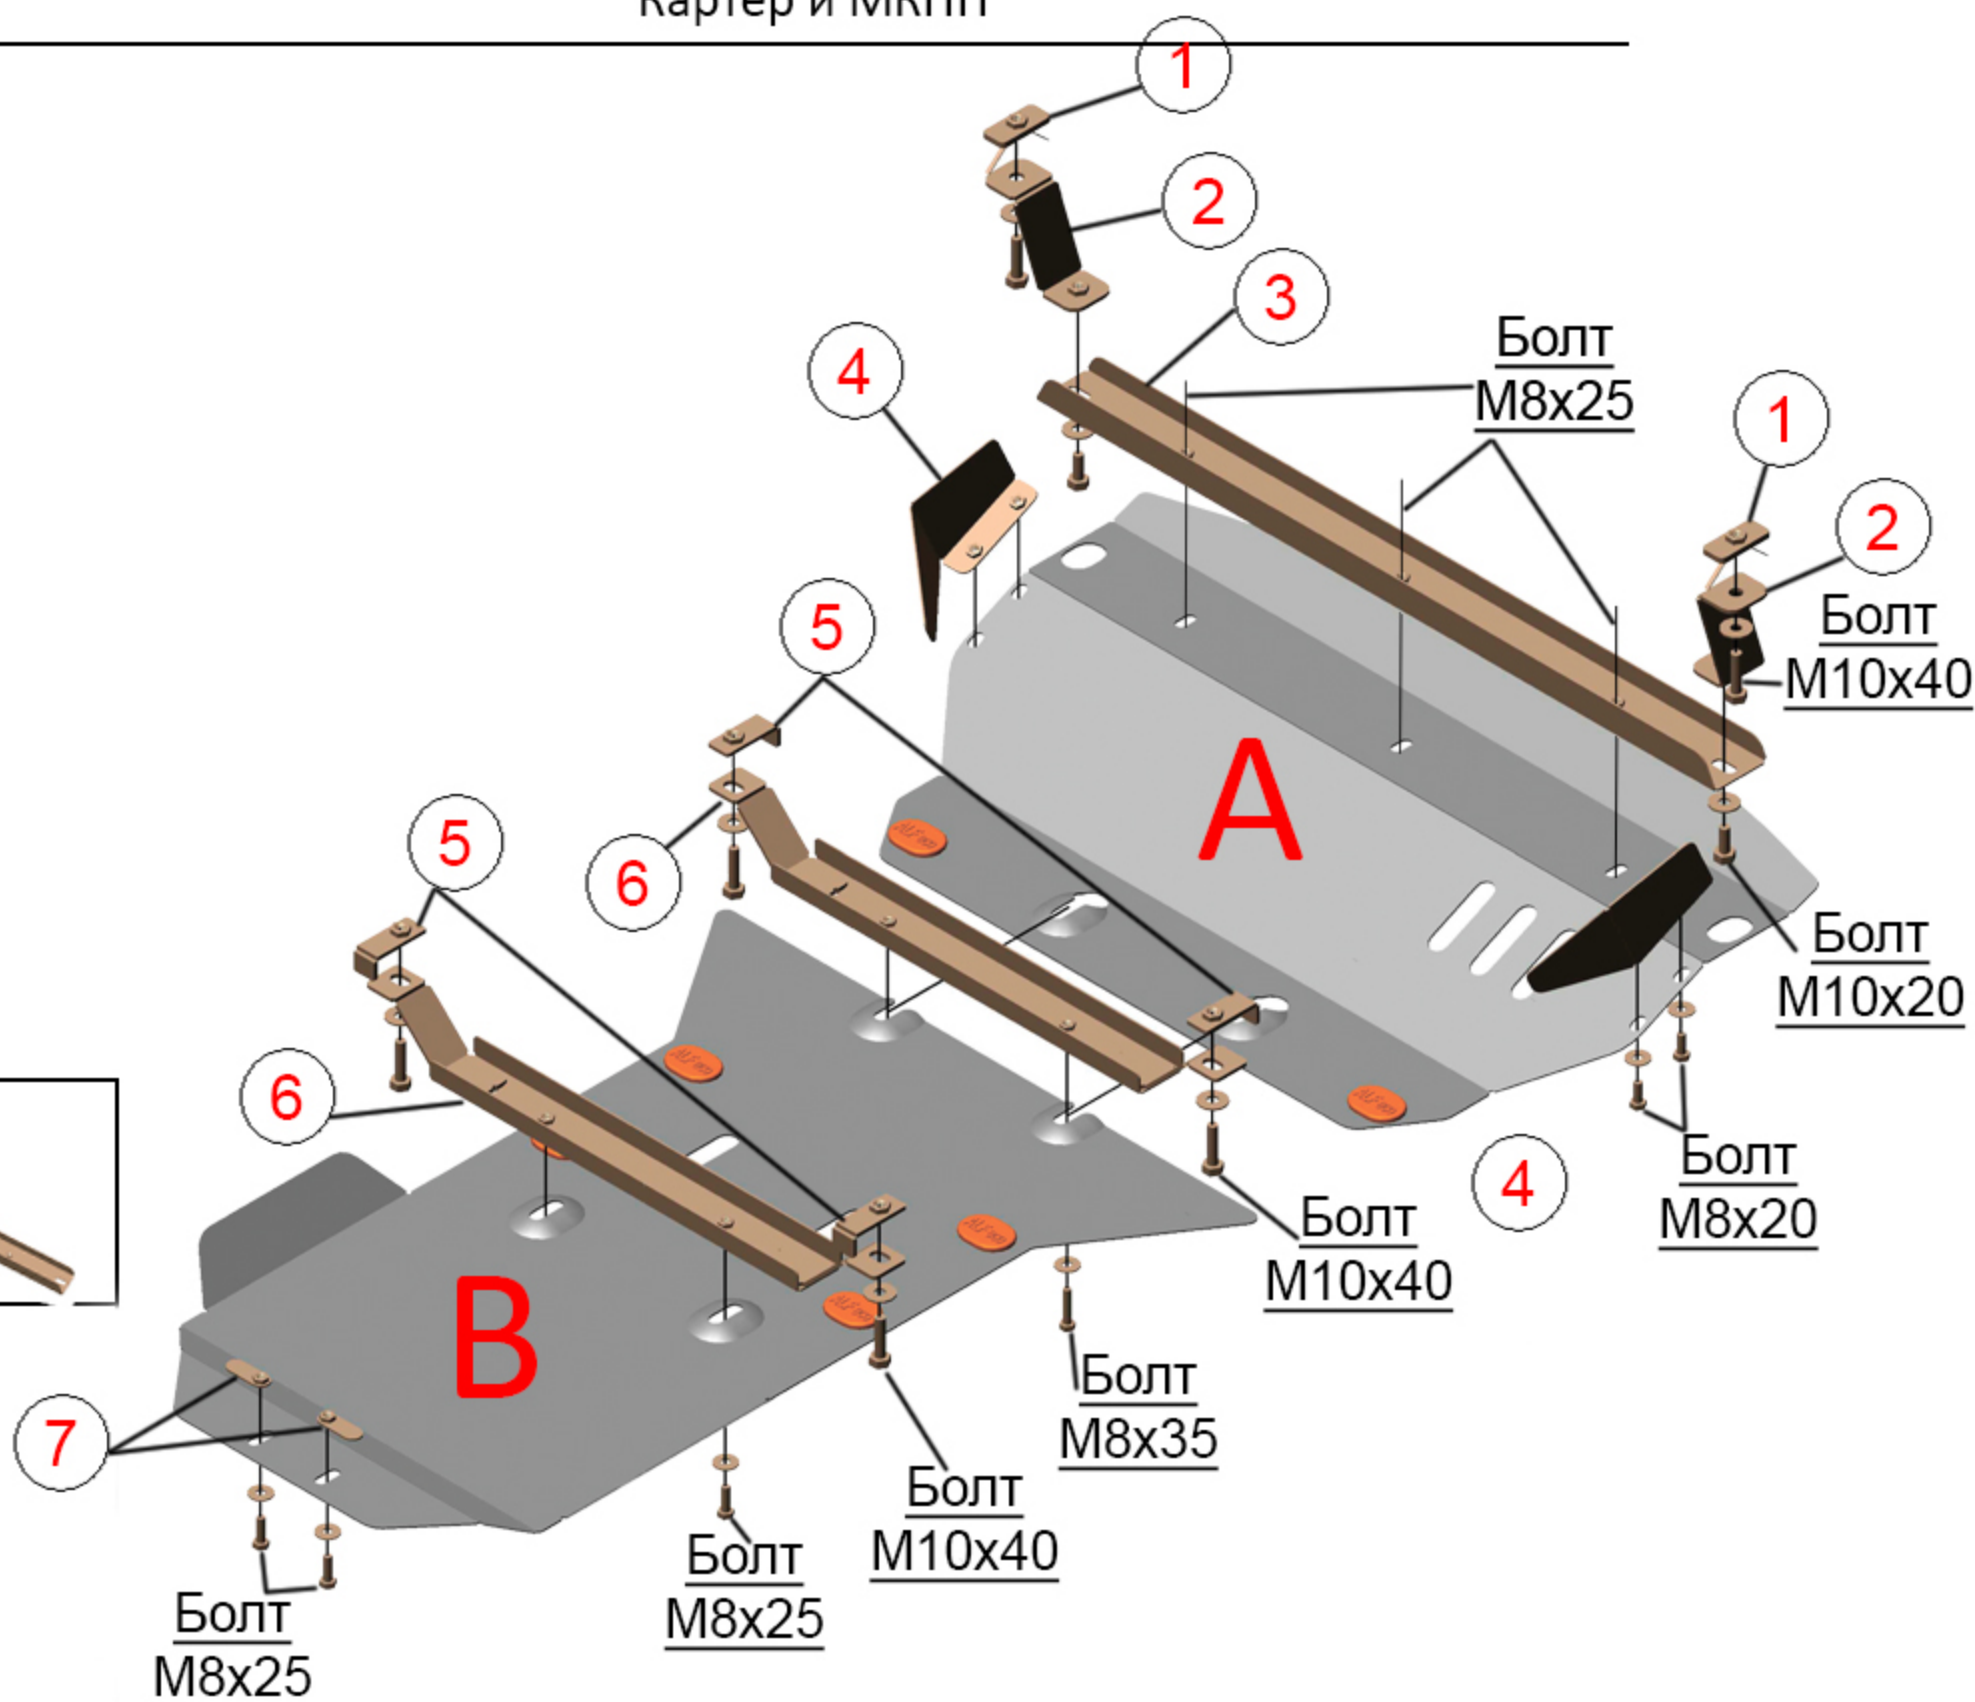

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Стр. 2



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.