


**Защита картера (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00180**

Ford Explorer 2016


Защита картера (алюминий) 4 мм

арт. ZKTCC00180

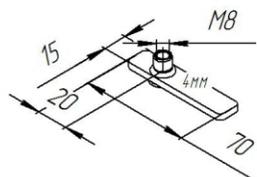


Закладной кронштейн М8 70x20 (поз.8)

Схема установки

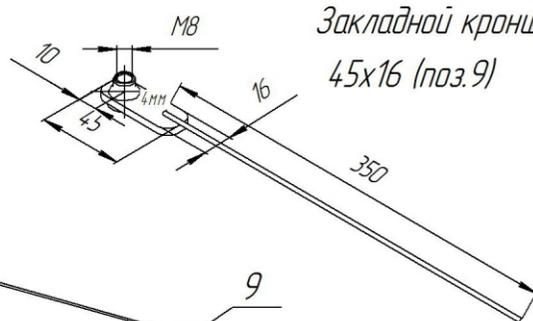

Закладной кронштейн М8

45x16 (поз.9)

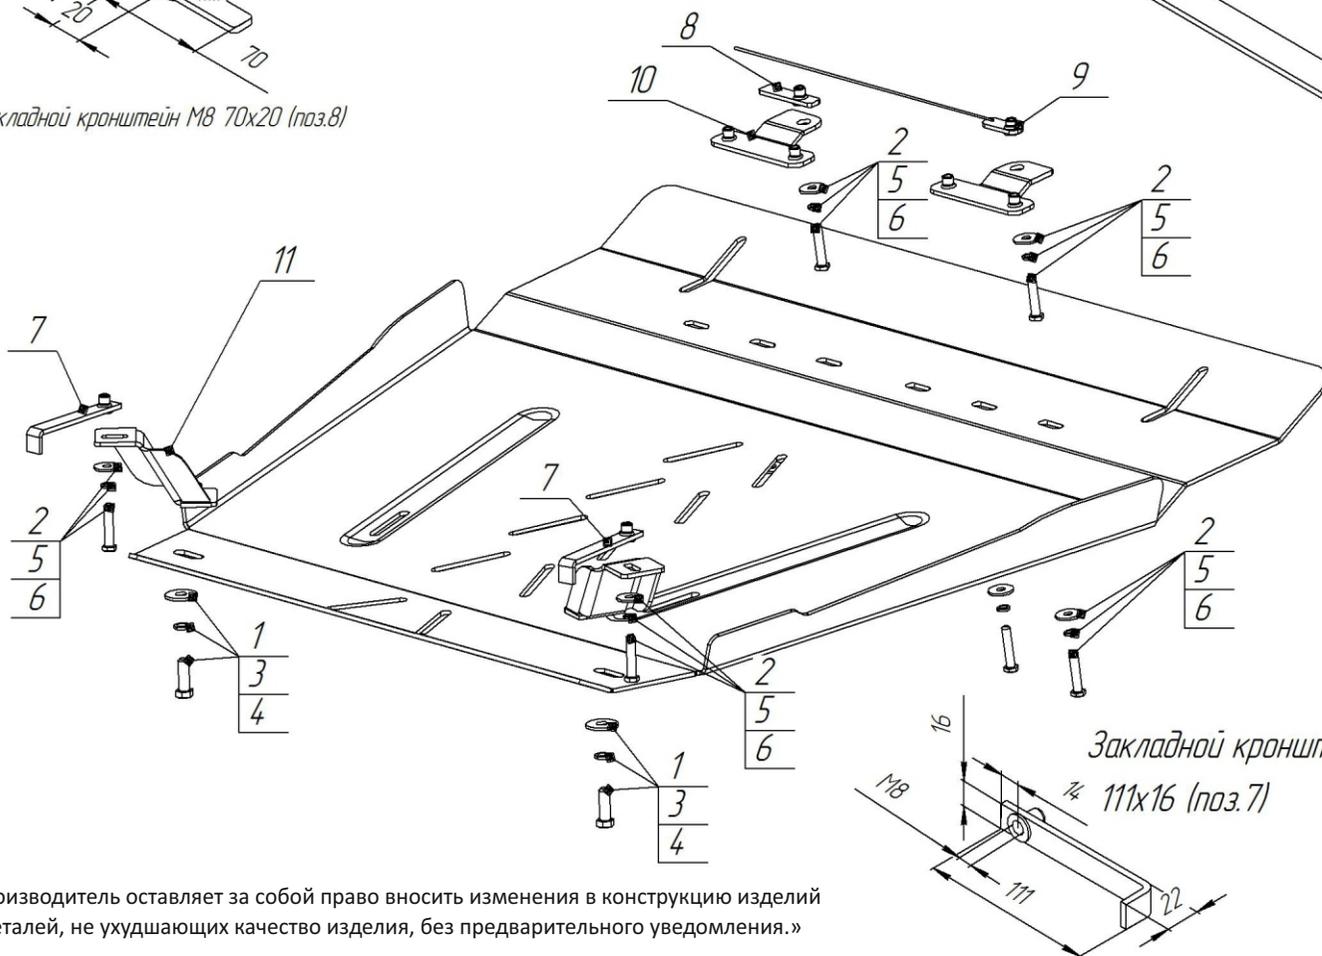

Закладной кронштейн М8

111x16 (поз.7)

«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»

Инструкция по установке

1. Снять штатную защиту радиатора, вложить закладные кронштейны согласно схеме установки в подрамник а/м, закрепить кронштейны (поз.10 и 11).
2. Закрепить защиту болтами в места крепления согласно схеме установки.
3. Затянуть все элементы крепежа.



Комплектация товара

Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М10х30	2
2	Болт М8х40	8
3	Шайба гровер 10	2
4	Шайба кузовная 10	2
5	Шайба гровер 8	8
6	Шайба кузовная 8	8
7	Закладной кронштейн М8 111x16	2
8	Закладной кронштейн М8 70x15	1
9	Закладной кронштейн М8 45x16	1
10	Кронштейн ст3 (1305-1306)	2
11	Кронштейн ст3 (518-519)	2

Дата упаковки: