Инструкция по установке защиты

1. Ослабить штатную защиту, выкрутив не до конца задние штатные болты.
2. Заложить крепёжные планки 5 поверх силовой балки и вкрутить в них через втулки 3 на несколько оборотов болты М8х100.
3. Заложить крепёжную планку 2 на штатную защиту топливопровода.
4. Заложить крепёжную планку 1 в кузов автомобиля и вкрутить в нее на несколько оборотов болт М8х25, предварительно вынув резиновую заглушку.
5. Заложить крепёжные планки 4 на подрамник автомобиля и и ввернуть в них на несколько оборотов болты М8х25.
6. Завести защиту поверх штатной защиты, надев ее пропилами на ранее установленные болты М8х100 и М8х25 .
6. Прикрепить защиту к крепёжной планке 2 болтом М8х25.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие — Кол-во

Болт М8х25		4 шт.
Болт М8х100		2 шт.
Шайба М8 (увеличенная)		6 шт.
Крепёжная планка 1 2 М8 КПРГ 70х15х20 ф		1 шт.
Крепёжная планка 2 2 М8 КПГ 45х18х15 д100		1 шт.
Втулка Ø20-22 L40 3		2 шт.
Крепёжная планка 4 2 М8 КП2РГ 48х18х9		2 шт.
Крепёжная планка 5 2 М8 КПРГ 70х15х20 г15/0		2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1815st

Renault Kaptur 2WD Год выпуска: 2016-2022 V: 2.0

Защита катализатора

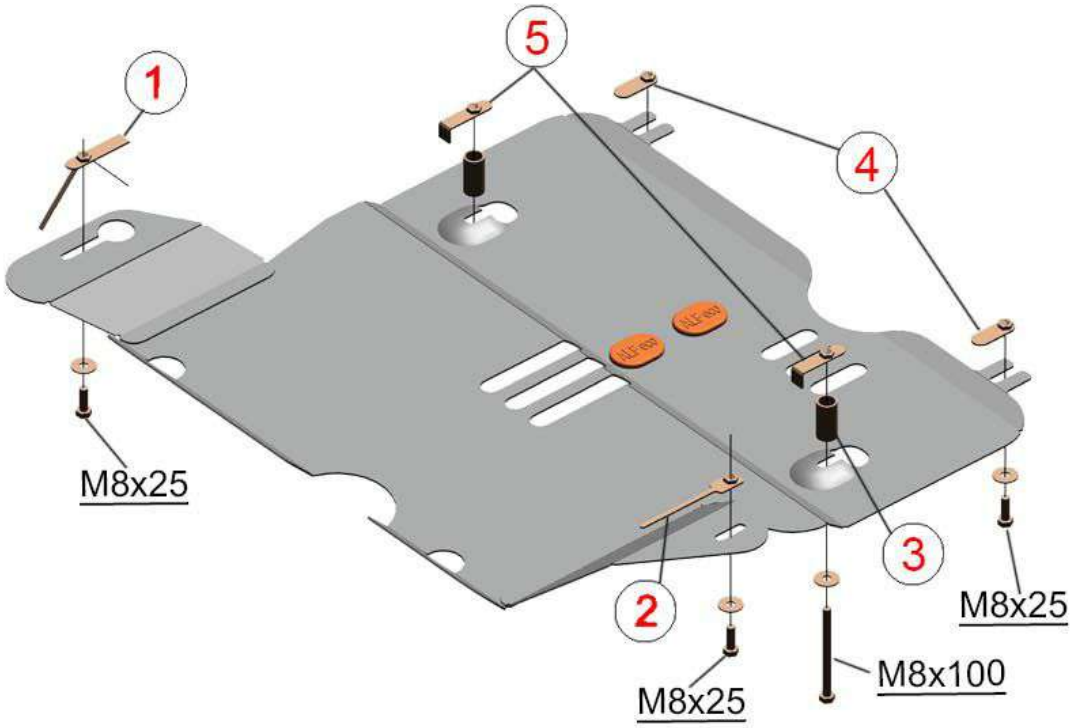

Вес защиты: **6,3 кг**
Вес комплектации: **0.3 кг**
Размер защиты: **890х663х100**
Момент затяжки: М8 - 15.7Нм

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.