

Opel Ascona

Кузов:


год вып.: 1981-1988;

Объём: все;


VIN:- W0L000089C5244800

МКПП

TYPE :16.321

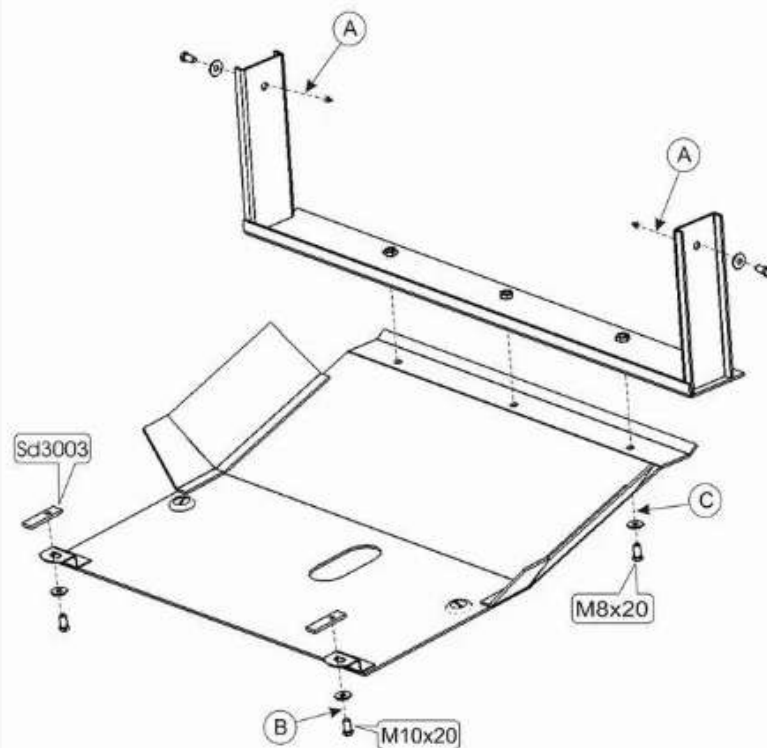

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Балку защиты прикрепить штатными болтами к лонжеронам -(A).
3. Установить закладные планки SD3003 в отверстия балки переднего моста.
4. Защиту прикрепить спереди болтами M 8x20 -(C), сзади болтами M 10x20 -(B) с закладными планками.
5. Все точки крепления затянуть.

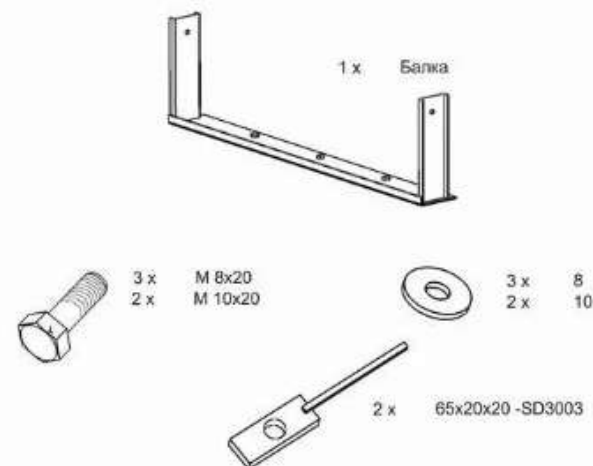

ooo "Металлопродукция"