

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|-------|--------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| Omoda | C5     | 2023-          | 1.6                | Робот   | Полный         |

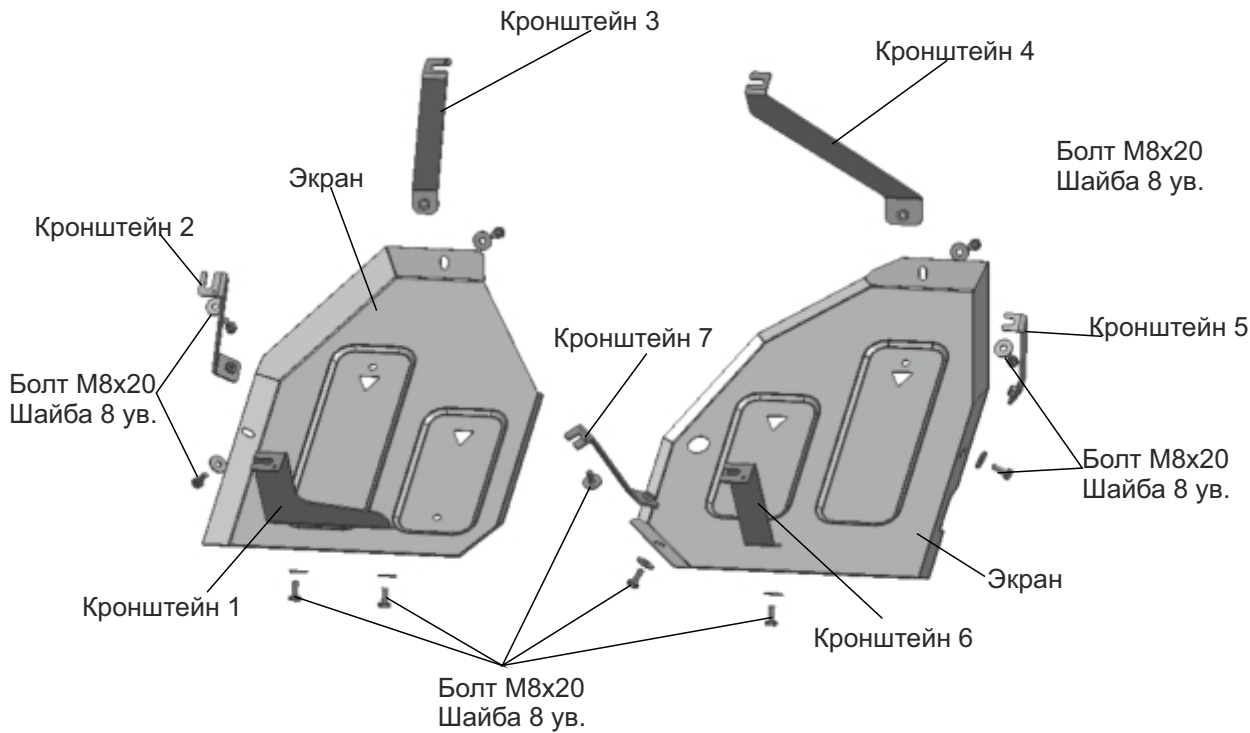


Рис .1



Рис .2



Рис .3

**Инструкция по установке:**

1. В позициях (А) ослабить штатный крепеж, зафиксировать кронштейн штатным болтом.
2. В позициях (Б) вкрутить болт М8х20 с шайбой 8 ув. в отверстия со штатной резьбой, завести кронштейны открытыми пазами и зафиксировать их.
3. Установить защиту: защиту закрепить болтами М8х20 с шайбами 8 ув. в позициях (Б). (Рис.3).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------|--------|----------------|
| Болт М8х20   | 11 шт. | 24 Нм          |
| Шайба 8 ув.  | 11 шт. |                |
| Кронштейн 1  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 2  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 3  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 4  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 5  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 6  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 7  | 1 шт.  |                |
| Экран        | 2 шт.  |                |