


# Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную пластиковую защиту, а также демонтировать штатные кронштейны крепящие заднюю часть пыльника.
2. Вкрутить на несколько оборотов в штатные точки болты M8x25.
3. Установить крепёжную полку **1** закрепив её болтами M8x20 к штатным точкам.
4. Установить защиту **A**, надев пропилы на болты M8x25, переднюю часть прикрепить к установленной полке **1**, дополнительно закрепить защиту болтами M8x40 через втулки **2**.
5. Прикрепить к защите **A** кронштейны **3** болтами M8x16 и штатными саморезами.
6. Все точки крепления протянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Болт M8x16 (20)          | 7 шт.  |
| Болт M8x20 (25)          | 4 шт.  |
| Болт M8x25(30)           | 2 шт.  |
| Болт M8x40               | 2 шт.  |
| Шайба 8 увеличенная      | 15 шт. |
| Втулка <b>2</b> h10mm    | 2 шт.  |
| Крепёжная полка <b>1</b> | 1 шт.  |
| Кронштейны <b>3</b>      | 2 шт.  |

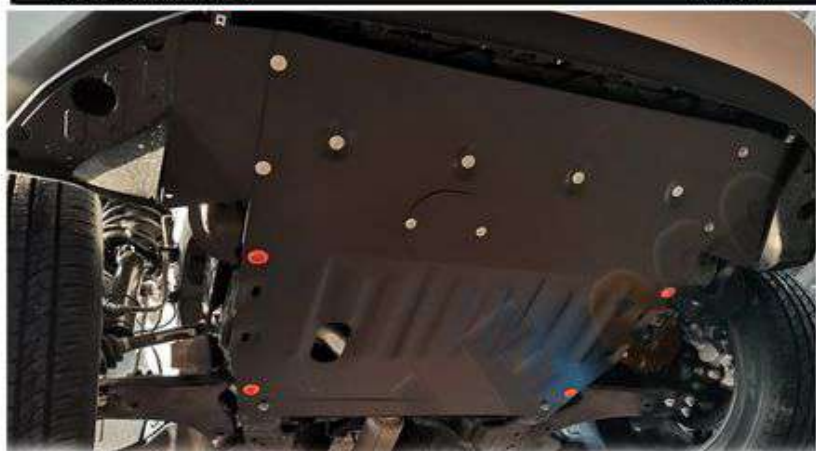

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

## ALF5612st

JAC S7

Год выпуска: 2020-  
Защита картера и кпп

Объём ДВС: 1,5T

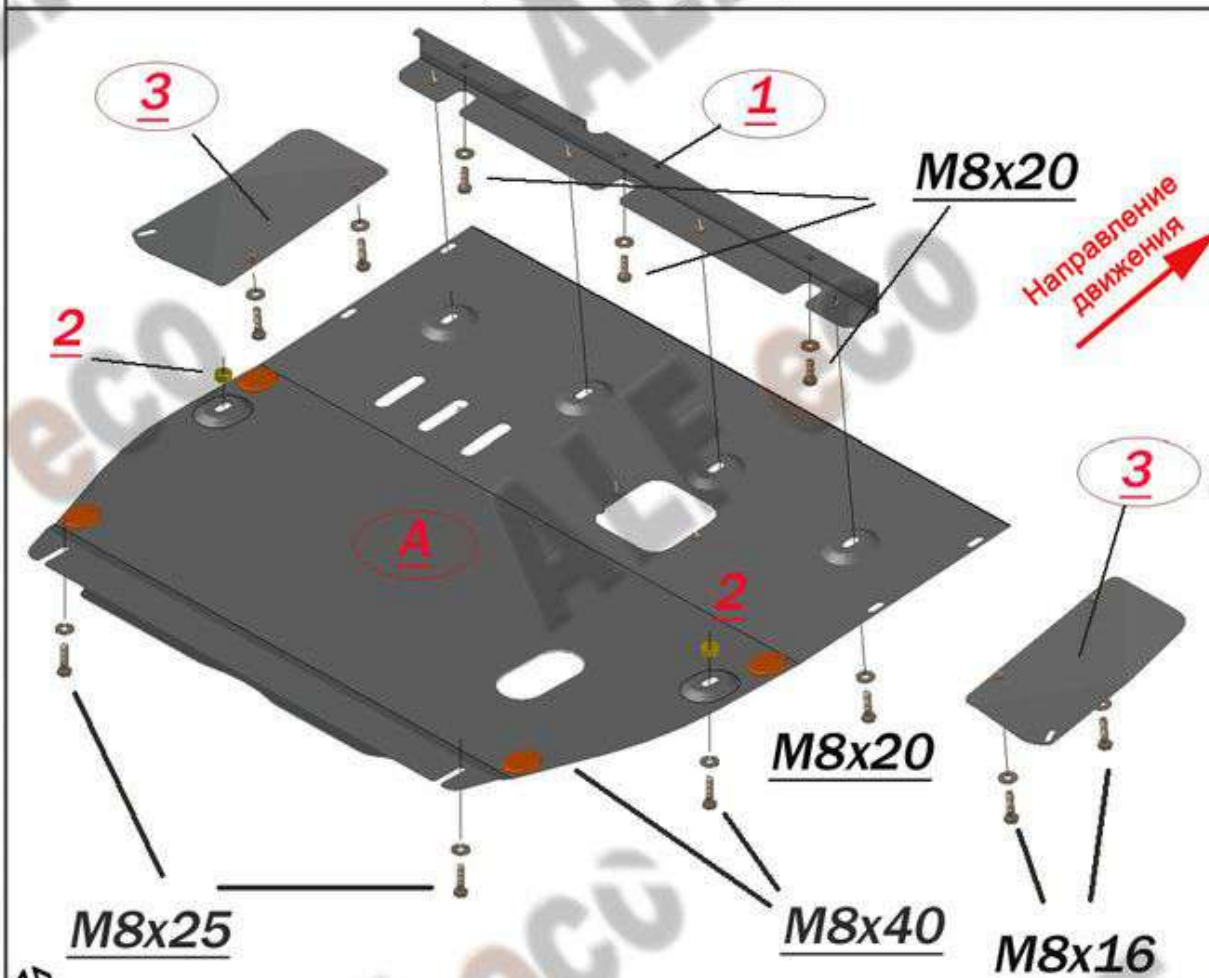

Вес защиты: 12,4 кг  
Вес комплектации: 3,2 кг  
Размер защиты: 940x920x100  
Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм

**ALF eco**  
автокомпоненты из стали и алюминия