

Audi Q5

Артикул: Алюминий 333.0341.1 Защита топливных баков

Кузов: Все.


Год выпуска: 2017-

Объем двигателя: 2,0 TFSI(249hp)

Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M8x25.....	7 Шт.
2. Защита правого бака.....	1 Шт.
3. Защита левого бака.....	1 Шт.
4. Кронштейн 1.....	2 Шт.
5. Кронштейн 2.....	1 Шт.
6. Кронштейн 3.....	1 Шт.
7. Кронштейн 4.....	1 Шт.
8. Шайба 8.....	7 Шт.
9. Заглушка.....	3 Шт.

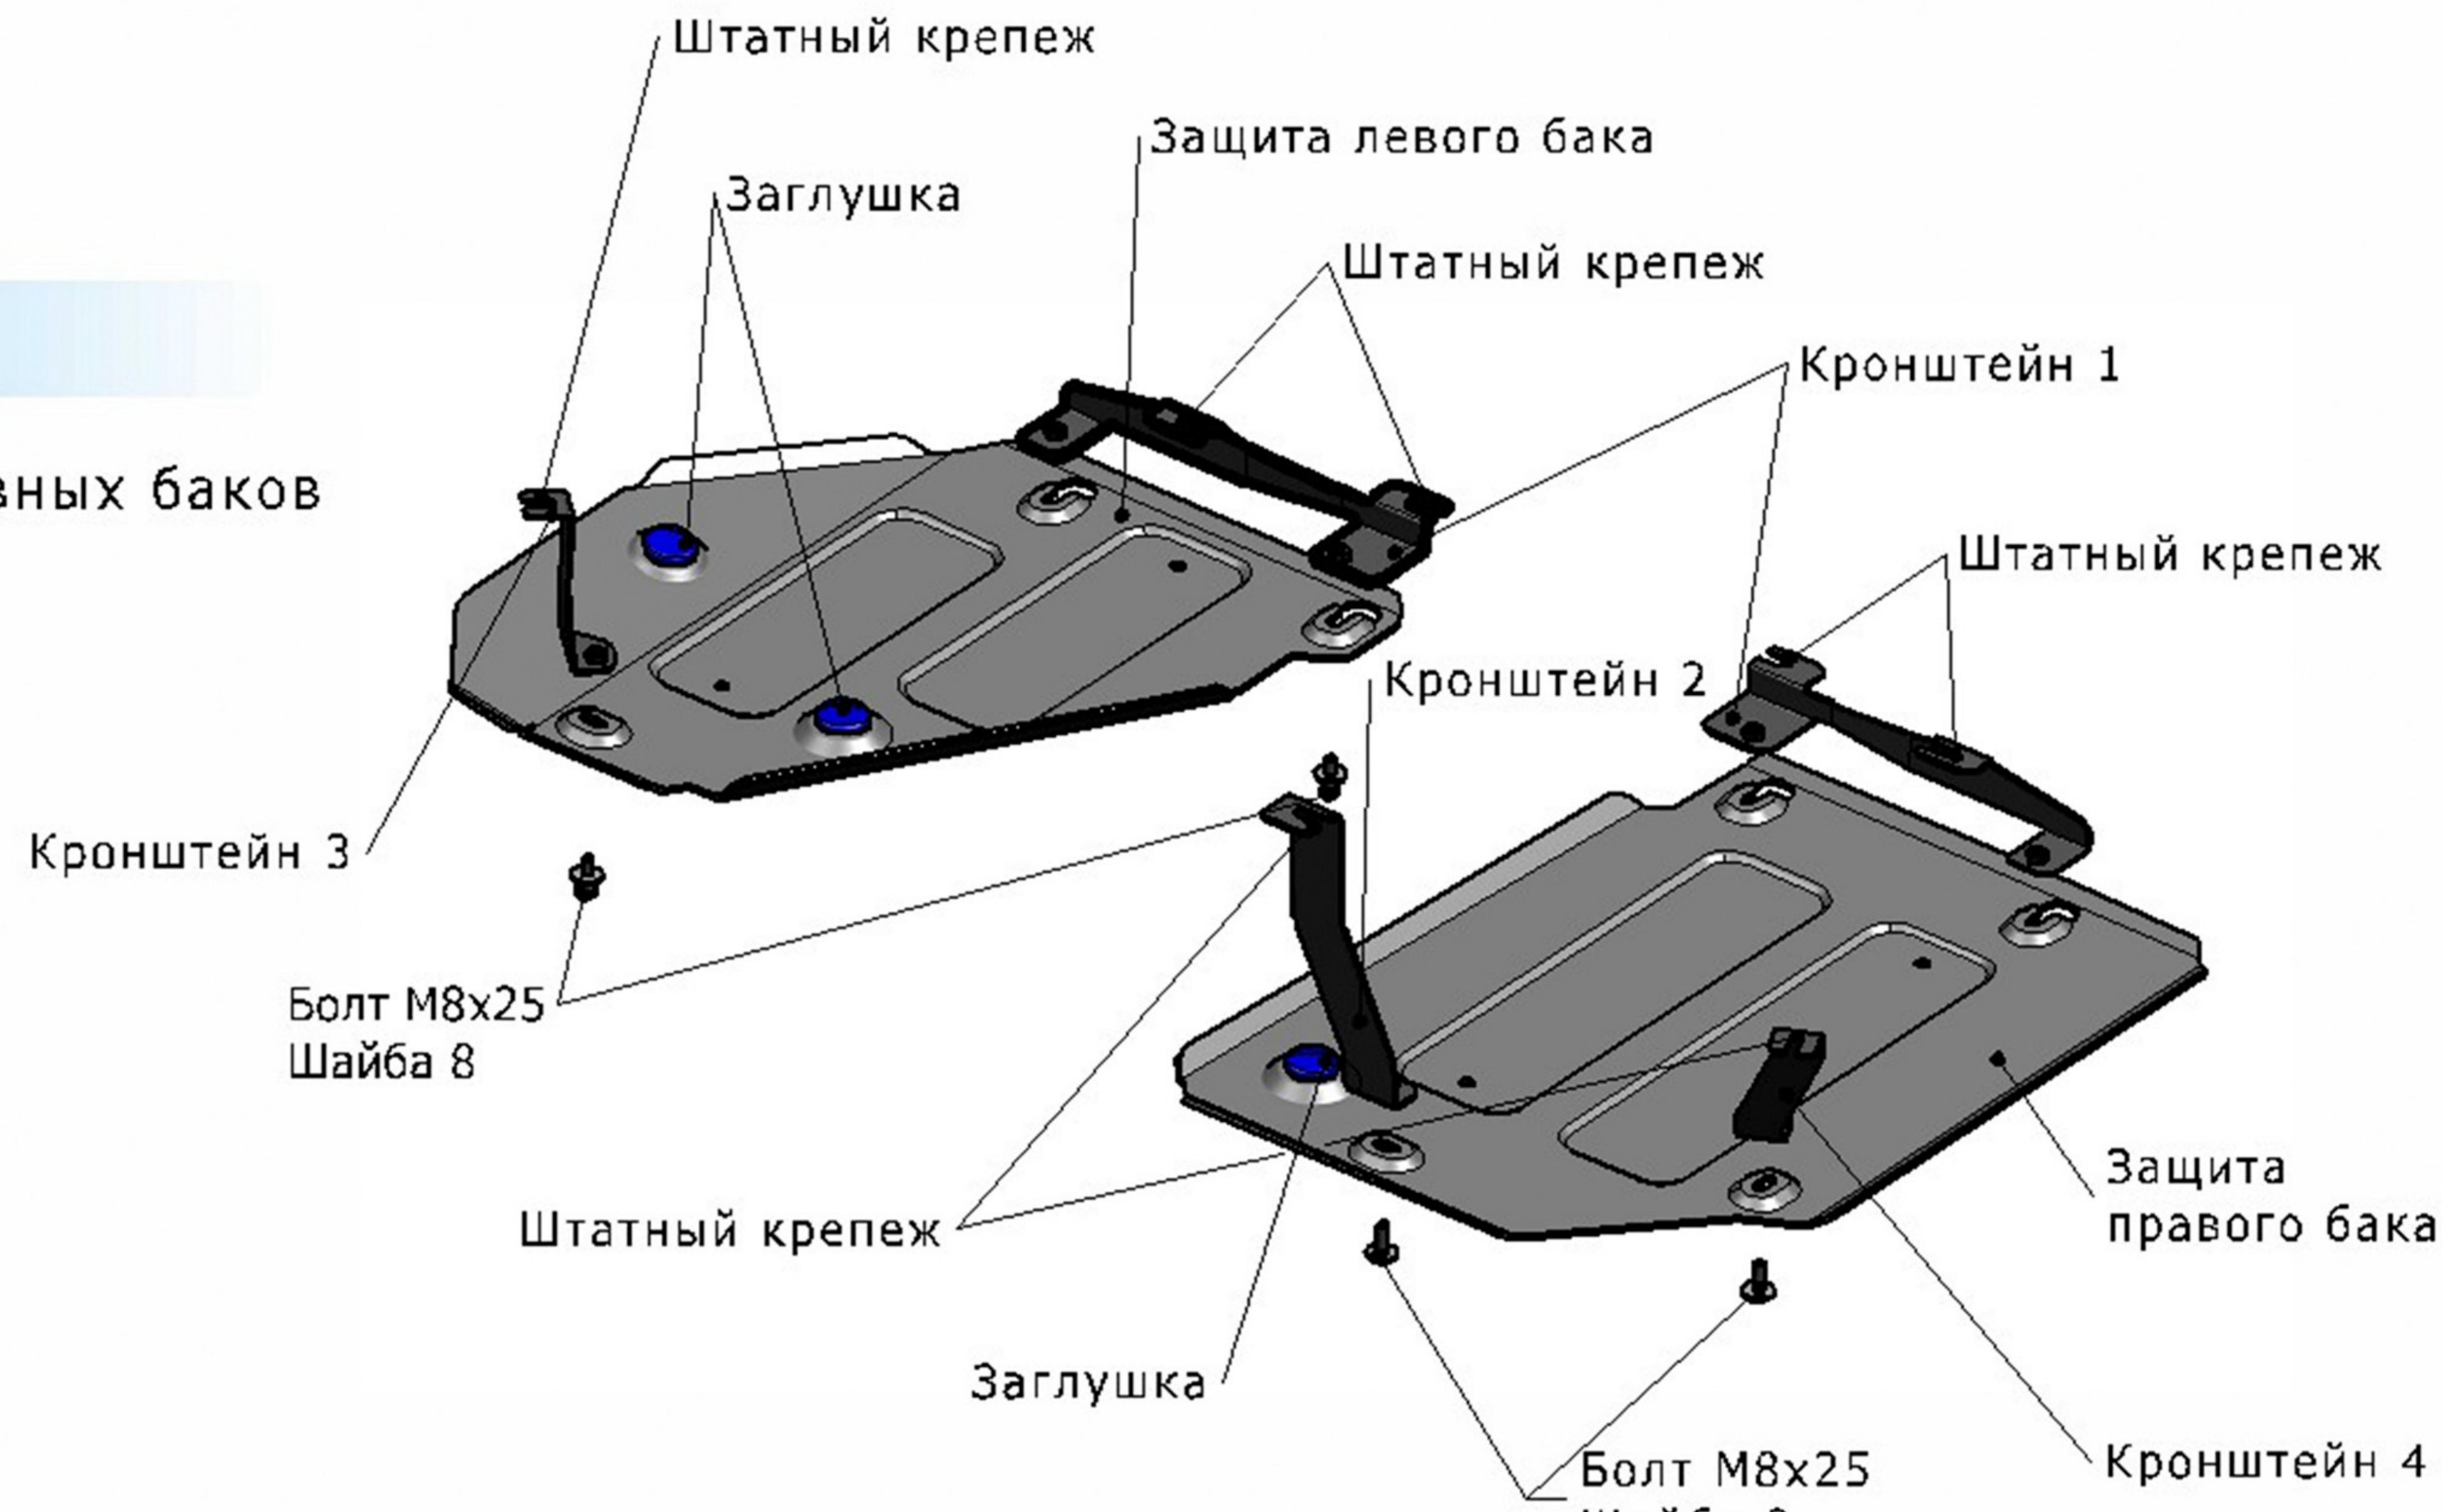

Защиты устанавливаются поверх штатных пыльников.

1. Снять штатные пластиковые пыльники над топливными баками. Для удобства установки защит снять пыльники порогов.

2. Выкрутить по 2 (два) штатных болта крепления поперечной металлической растяжки перед топливными баками на несколько оборотов и установить кронштейны 1.

3. Ослабить задний, штатный болт крепления правого топливного бака на несколько оборотов и закрепить кронштейн 2.

4. Ослабить боковые, штатные крепления топливных баков и установить кронштейны 3 и 4.

- | Диаметр резьбы | M6 | M8 | M10 | M12 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |
- Убедиться в правильности установки кронштейнов.
 - Сделать необходимые отверстия в пыльнике над кронштейнами 2, 3 и 4. Установить пластиковые пыльники, сняв штатные клетевые гайки в передней части пыльников.
 - Вкрутить болты M8x25 в кронштейны 1 на несколько оборотов через штатные отверстия в пыльнике.
 - Установить защиты: передние части защит завести на установленные болты M8x25, заднюю часть защит закрепить к установленным кронштейнам 2,3 и 4.
 - Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.