


NISSAN SKYLINE GTS/INFINITI J30

Артикул: Сталь 111.04130.1 Картер

Кузов: Все
Год выпуска: 1998-2002/1992-1997
Объем двигателя: 2,0/3,0
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Болт M10x20..... | 2 шт. |
| 2. Болт M10x30..... | 4 шт. |
| 3. Шайба 10..... | 6 шт. |
| 4. Шайба 12..... | 2 шт. |
| 5. Гайка закладная M10x100/50..... | 2 шт. |

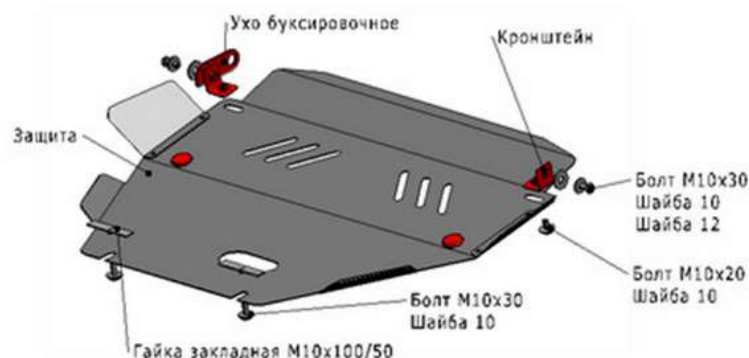

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Кронштейны закрепить с внутренней стороны буксировочных ушей болтами M10x30.
2. Над отверстиями подрамника автомобиля установить гайки закладные M10x100/50 и ввернуть в них болты M10x30.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M10x30, переднюю часть крепить болтами M10x20 к установленным кронштейнам.
4. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
5. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,0; 3,0 л.