

Инструкция по установке защиты

1. Отсоединить пистоны штатного пластикового пыльника и отогнуть его вниз.
2. В отверстия лонжеронов установить крепёжные планки **1** предварительно ввернув в них на несколько оборотов болты M10x30.
3. На ранее установленные болты M10x30 одеть пазами крепёжные кронштейны **2**.
4. Установить крепёжные планки **3** и **4** в поперечную балку подвески через отверстия крепления подушки ДВС и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x30.
5. Установить защиту одев основание пазами на ранее вкрученные болты M10x30, а переднюю часть закрепить к кронштейнам **2** при помощи болтов M10x20.
6. Все точки крепления затянуть и закрепить штатный пластиковый пыльник.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x30	4 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 3	1 шт.
Крепёжная планка 4	1 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1485st

Mitsubishi Colt

Год выпуска: 2008-2012

Объём ДВС: all

Защита картера и КПП

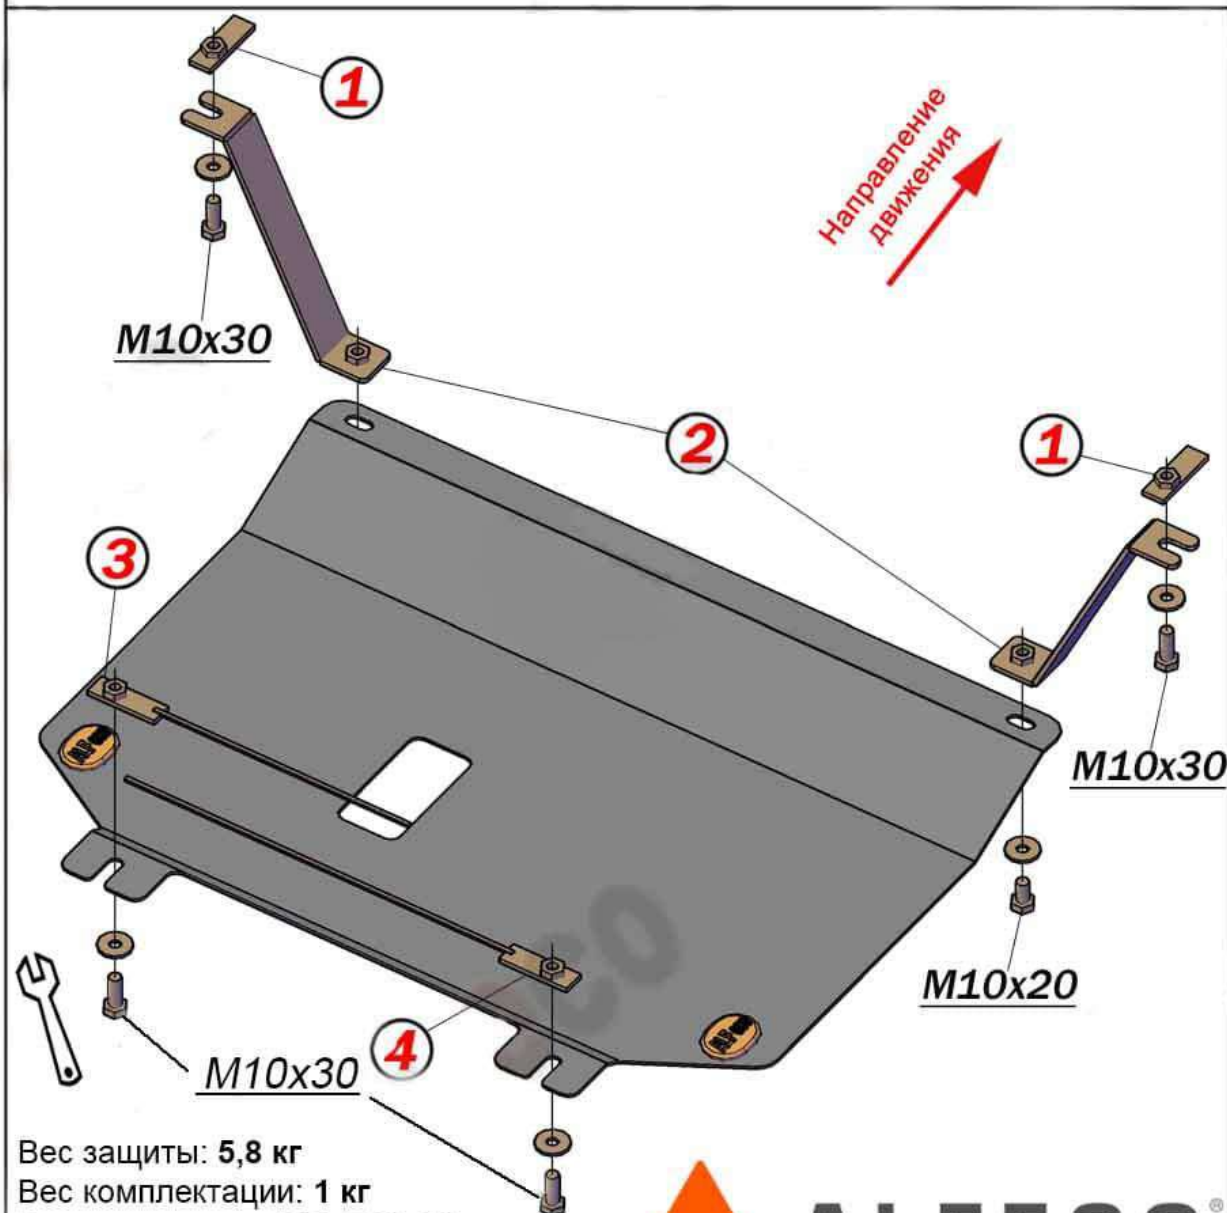

Вес защиты: 5,8 кг
 Вес комплектации: 1 кг
 Размер защиты: 720x580x50
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.